



Udskift bremseklodser  
for - **Alfa Romeo 159**  
**Sportwagon** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6, ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1), ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:**

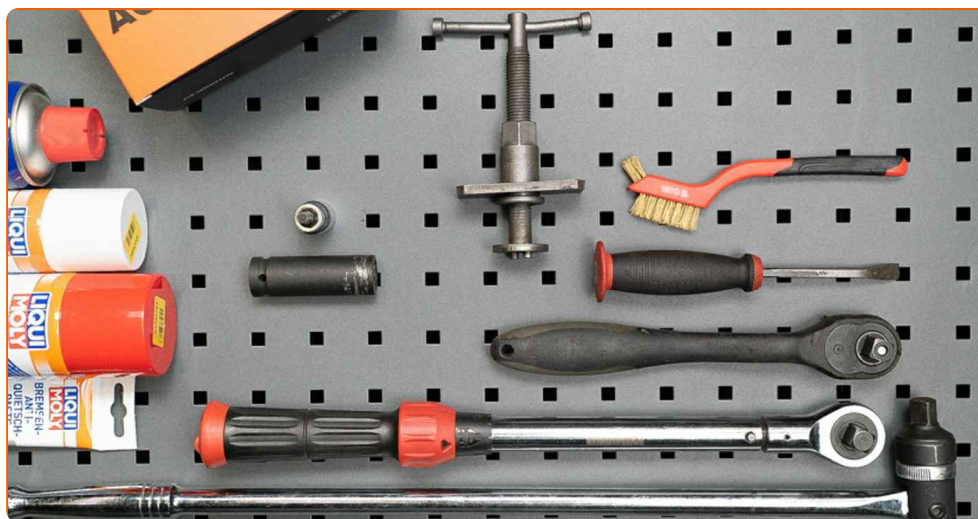

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Alfa Romeo 159 Sportwagon.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

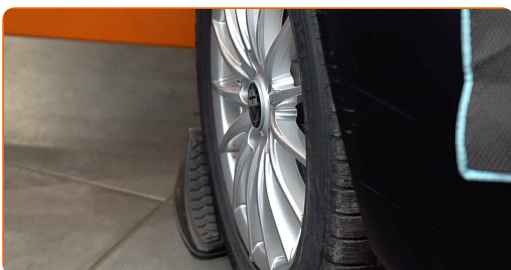

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

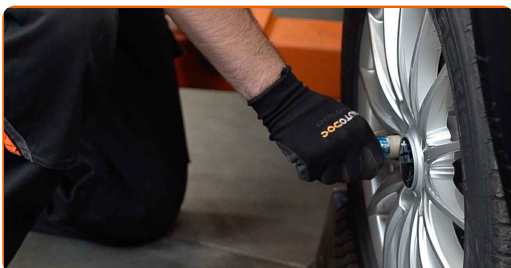

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.




**Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

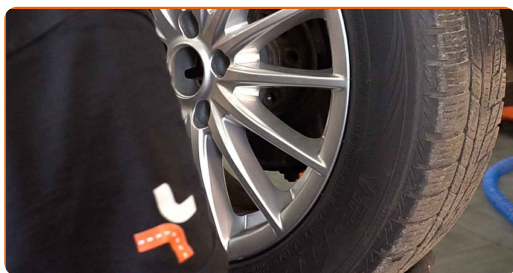

7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

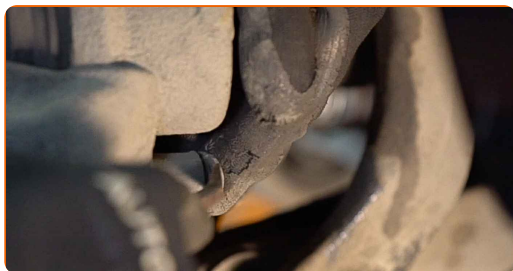

**8** Tag bremseklodsens slidensors stik af.

**Venligst bemærk!**


- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.




**10** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**11** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

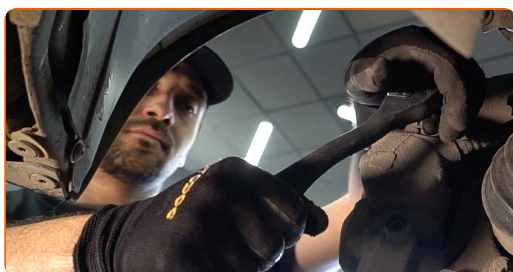

**12** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

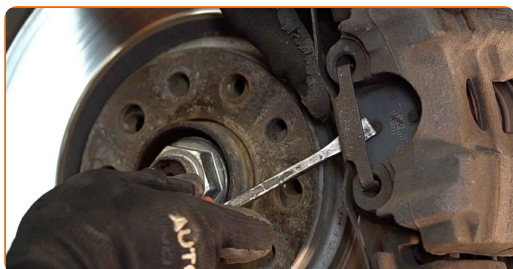


**13** Fjern bremsekaliberen.

**Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


**14** Fjern bremseklodserne.

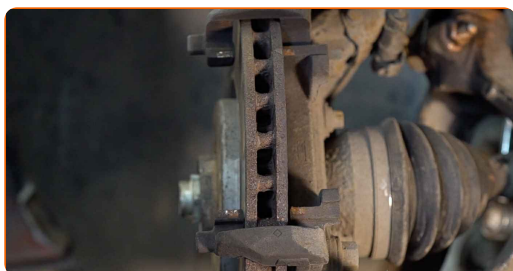

**Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Fagfolk anbefaler:**

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

**15** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

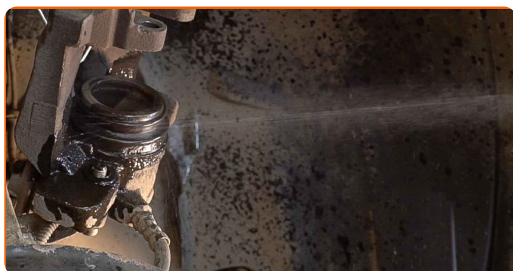


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**16** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**17** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

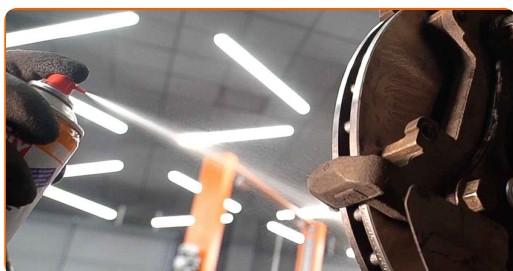

**Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.



- 18** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 19** Installer de nye bremseklodser.




**Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd fra AUTODOC:**

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


**20** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

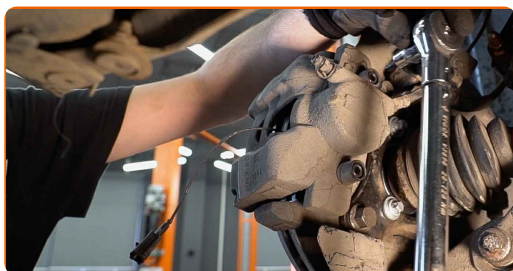


**21** Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

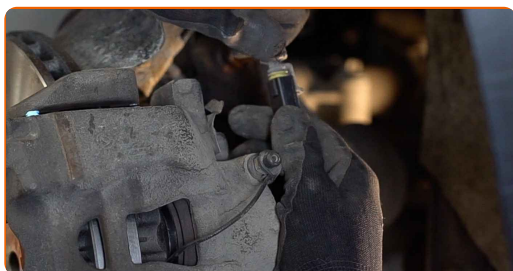


**22** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

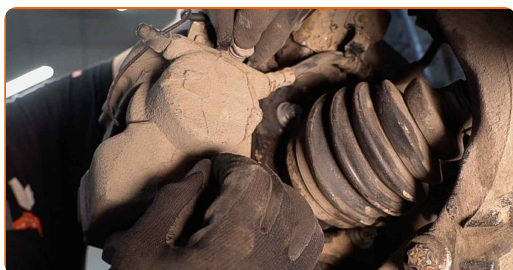

**23** Monter bremsekaliberens holdefjeder.

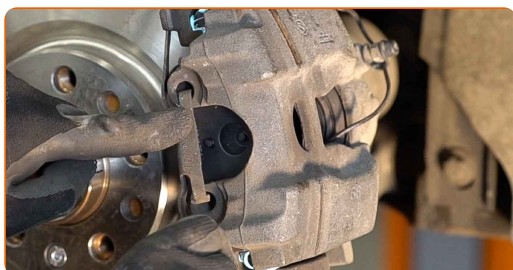

**24** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

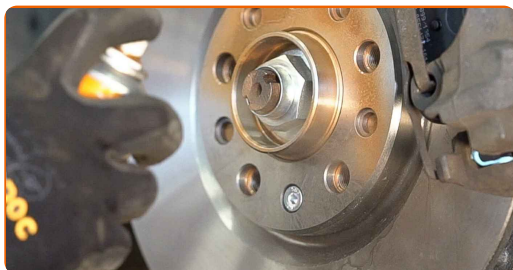

25

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



### Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

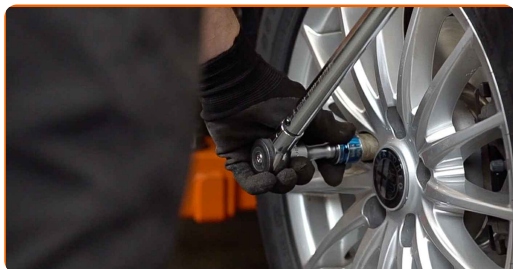

29

Fjern donkraft og klodser.

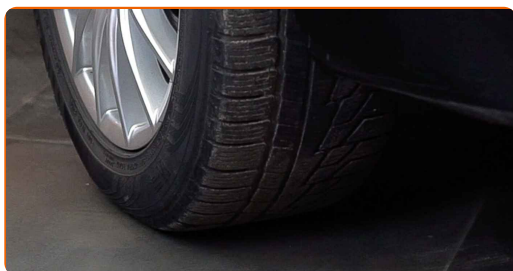

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



### AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

31

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseklodser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON**

**BREMSEKLODSE TIL ALFA ROMEO: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:  
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.