



Udskift motorolie og filter

- **Alfa Romeo 159**

Sportwagon |

Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO Spider (939) 2.2 JTS

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.36
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

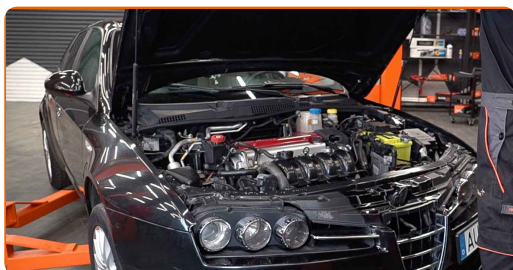

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

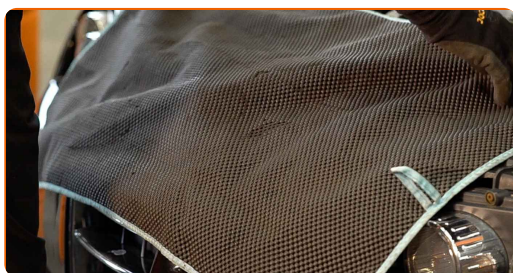

3

Løsen oliedæksel.



4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

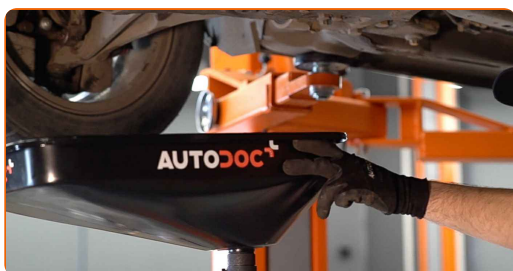


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




7

Skrue bundproppen ud. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

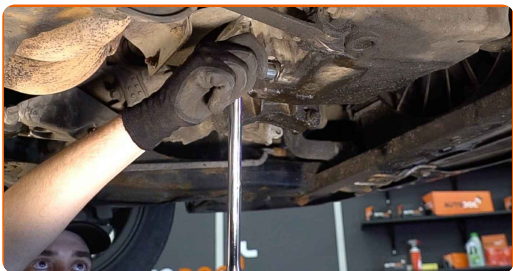

8

Dræn den brugte olie.

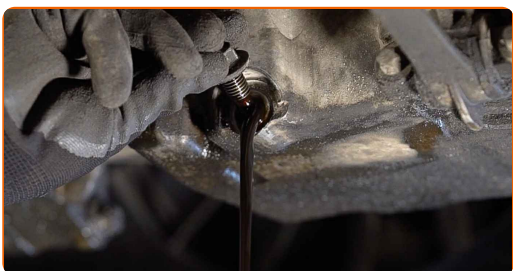


Udskiftning: olie og oliefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.


9

Skrue filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°36. Brug en skraldenøgle.

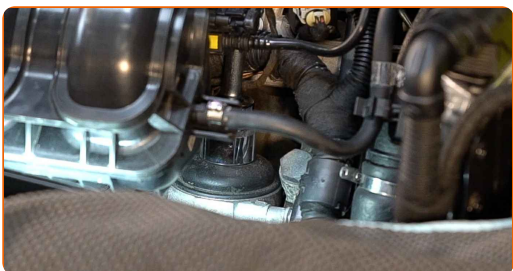

10

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

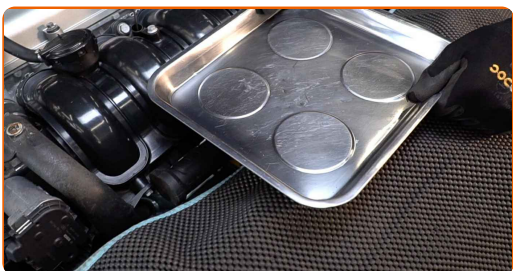

11

Kom det gamle oliefilter i beholderen.




AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


12

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

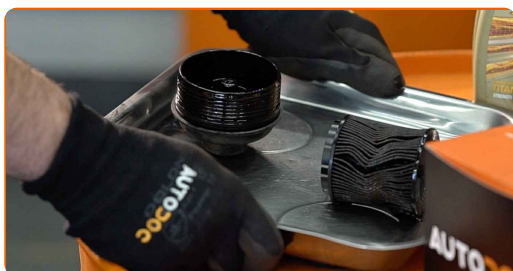


13

Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.

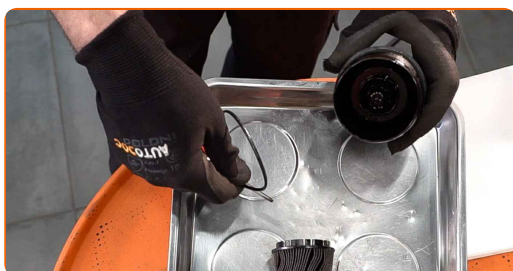


14

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

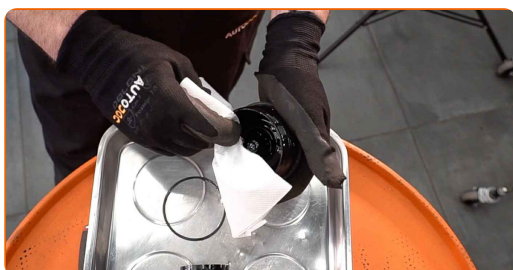

15 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

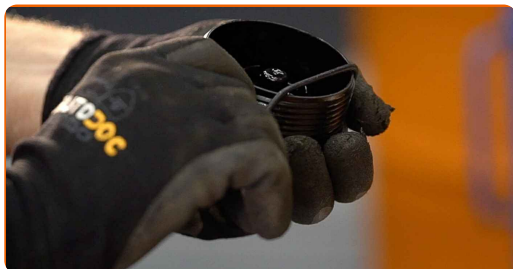

16 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.




Venligst bemærk!


- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

17 Skru det nye filterhus på.

18 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

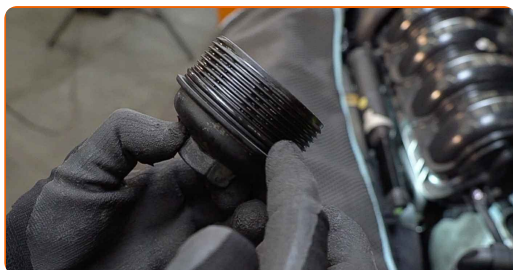


- 19** Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

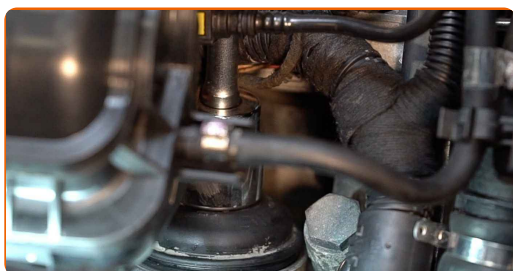


AUTODOC anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

- 20** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

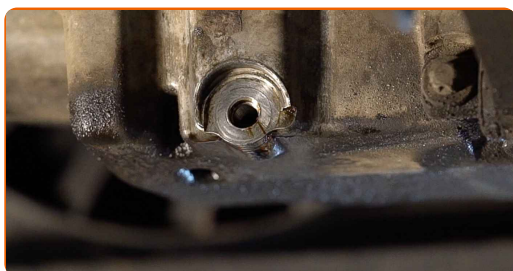

- 21** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

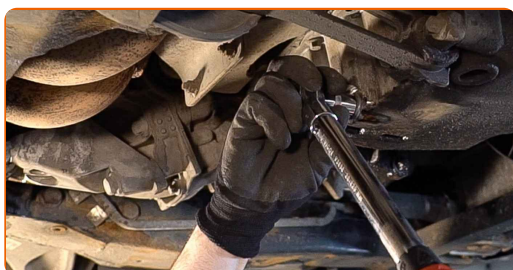

- 22** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



23

Sænk bilen.




24

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



25

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 5.4 l.

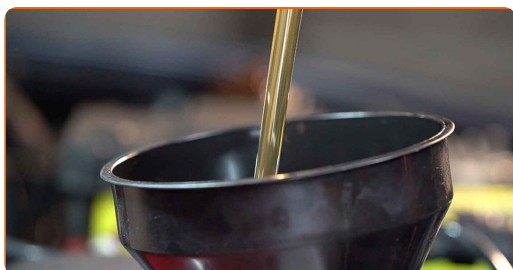


Udskiftning: olie og oliefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

26

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

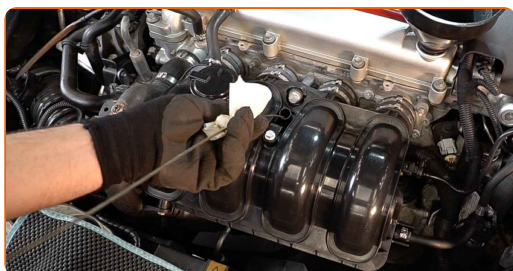


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

27

Stram oliedæksel til.

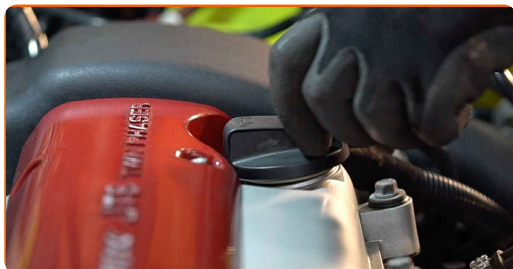


28

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



29

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

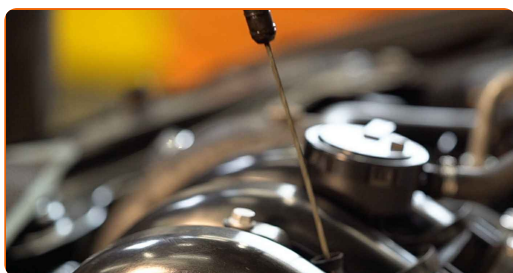


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

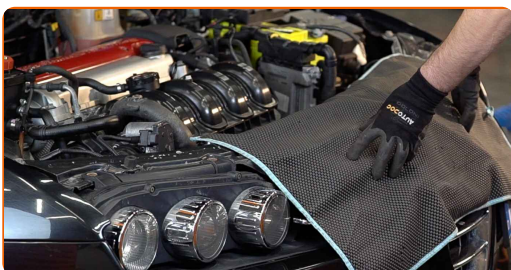

31

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

OLIEFILTER TIL ALFA ROMEO: KØB NU

**OLIEFILTER TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.