



Udskift bremseskiver bag

- **Alfa Romeo 159**

Sportwagon |

Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.8 MPI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

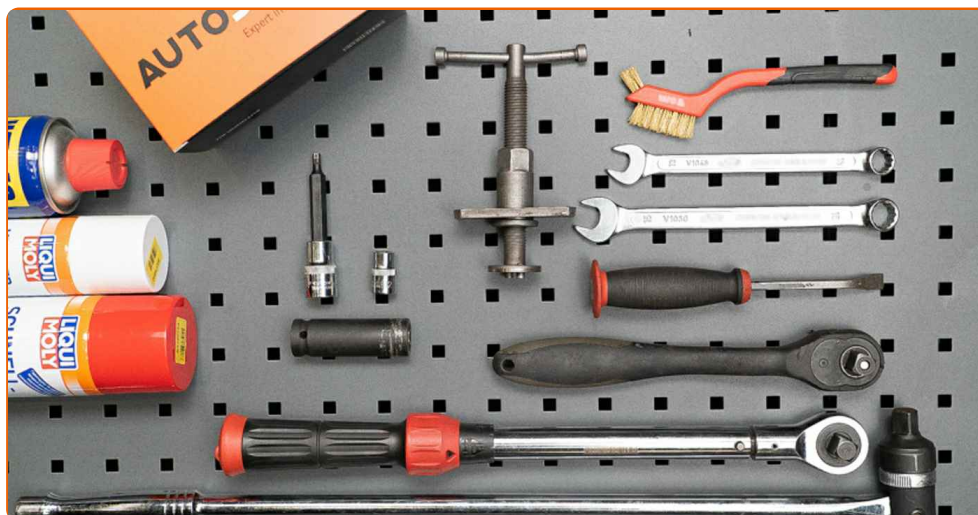

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- HEX bit nr. H5
- Skruenøgle nr.E12
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Alfa Romeo 159 Sportwagon i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Alfa Romeo 159 Sportwagon.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

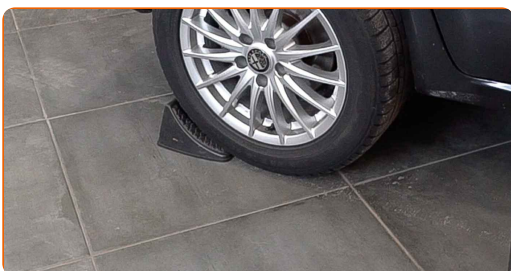

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.



9

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.




Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

10

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

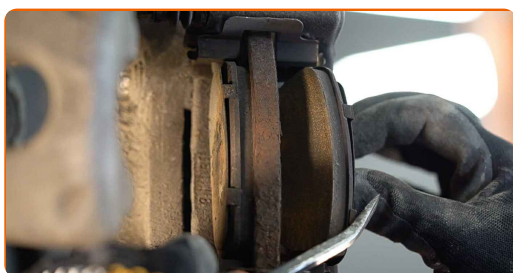


11

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E12. Brug en vridenøgle.

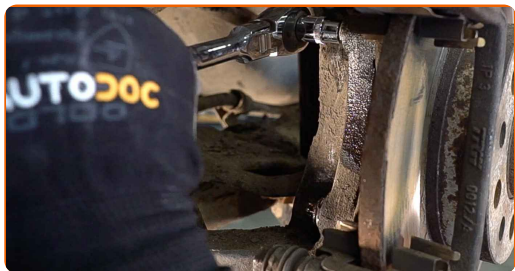


13

Fjern kaliberens beslag.




14

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

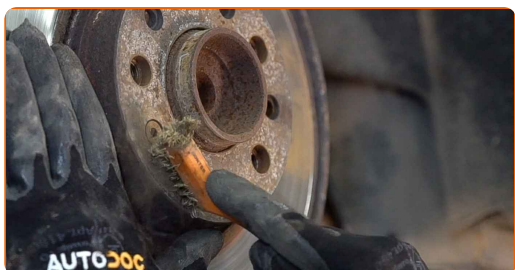


15

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

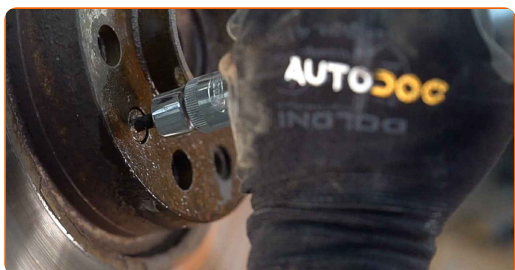

16 Fjern bremseskiven.

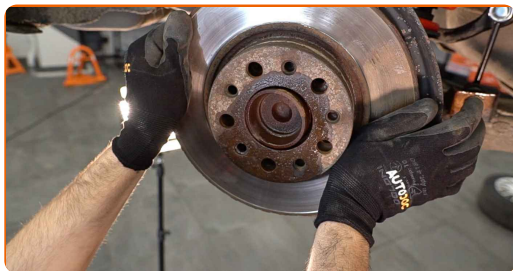

17 Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.




18 Installer bremseskiven.



19 Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.




20 Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.

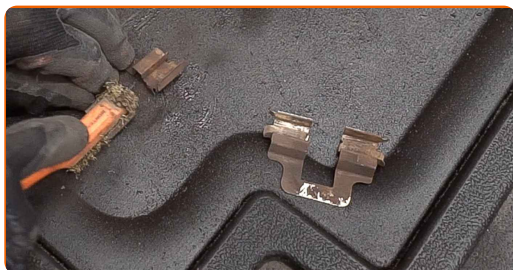


21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

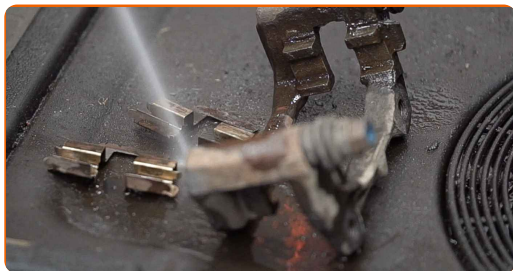


22

Installer bremsekaliberens beslag.

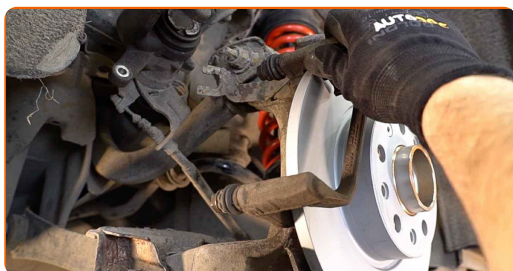

23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E12. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

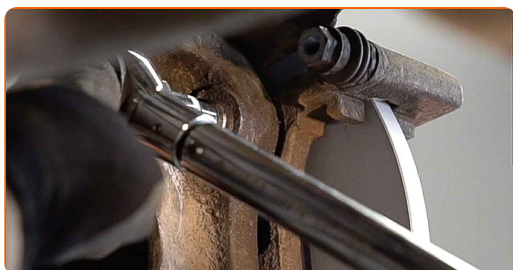

24


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklipper – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

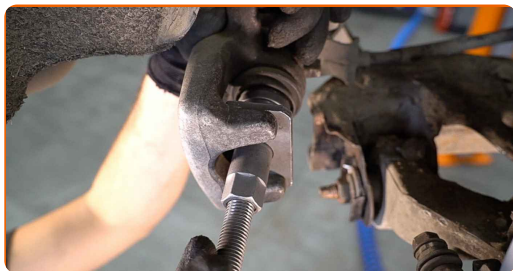

26

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.

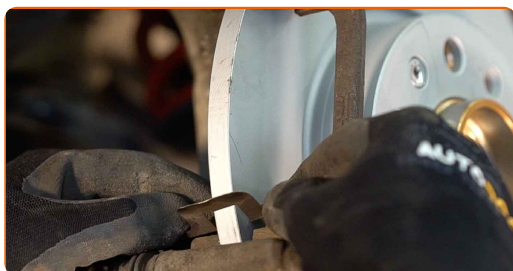


27

Installer bremseklodserne.



28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

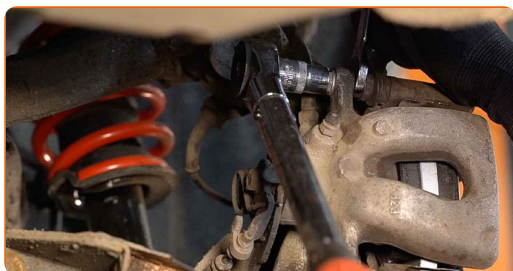

29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Alfa Romeo 159 Sportwagon

32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

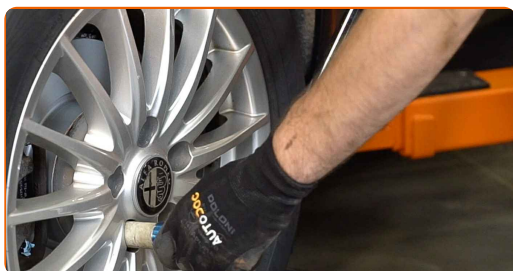

Udskiftning: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Tråd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

BREMSESKIVER TIL ALFA ROMEO: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.