



Udskift tændrør - **Alfa
Romeo 159 Sportwagon** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

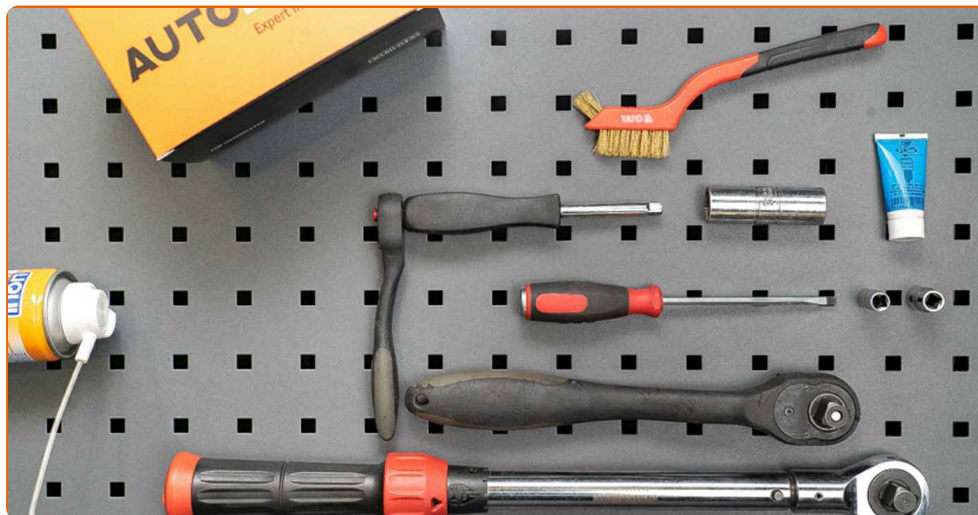

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.




2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

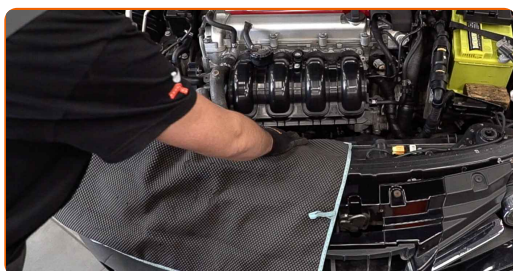

3 Løsne motordæksel skrueerne (4 styk). Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.




4 Fjern motordækslet.

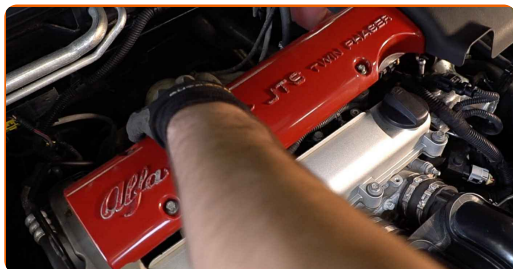


5 Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

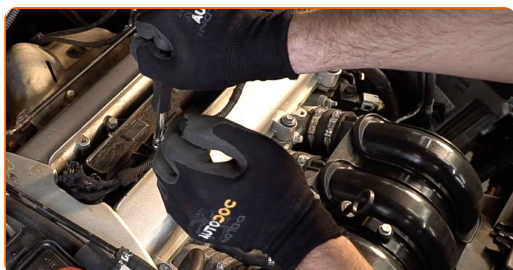


7 Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

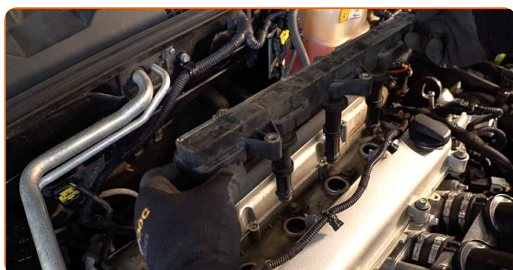

8 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene. Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

9

Tag tændrørene ud.

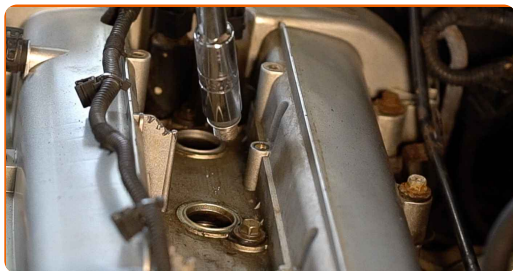


10

Installer det nye tændrør i monteringsfor dybningen.



11

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

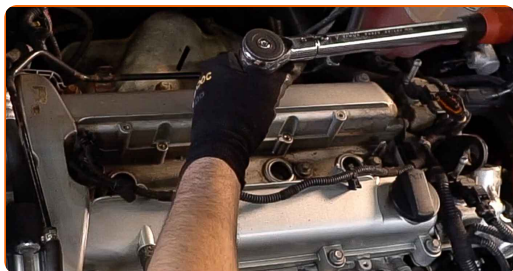


Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12

Behandel montagestedet for tændrørerne på tændspolen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

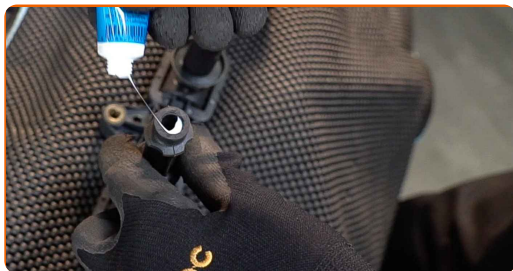


13

Forbind tændspolen til tændrørsforbybningen, ordentlig. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




14

Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

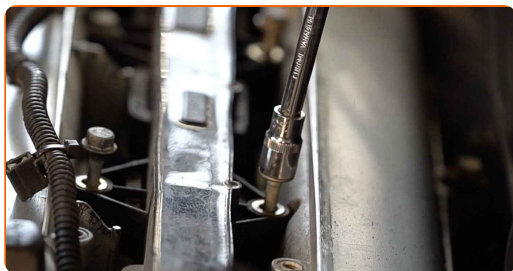

15

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

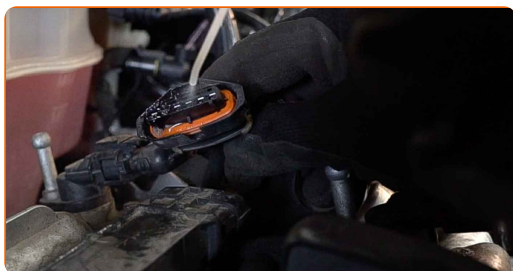


16

Forbind stikket i tændspolen.



17

Monter motordækslet og fastgør den. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

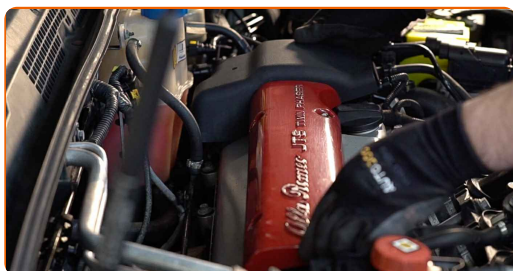

Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Råd fra AUTODOC:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

18

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



19

Sluk motoren.



20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



21

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

TÆNDRØR TIL ALFA ROMEO: KØB NU

**TÆNDRØR TIL ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.