




Udskift bremsekaliber for
- **Mercedes W201** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

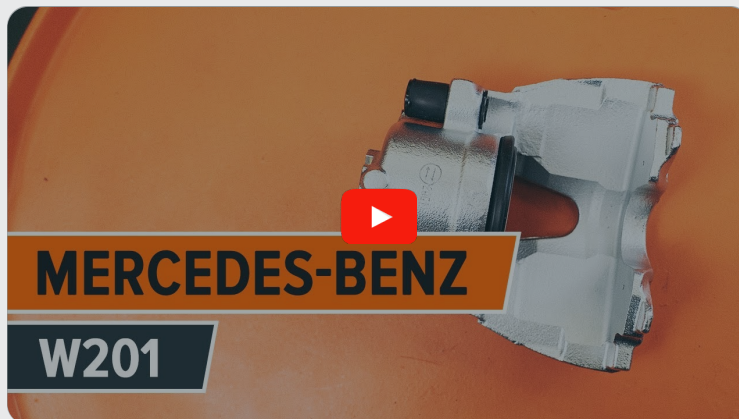

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kravemøtriknøgle № 14
- Kombinationsnøgle №9
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- Bremseudluffer sæt
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES W201. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W201


6

Fjern hjulet.



7

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

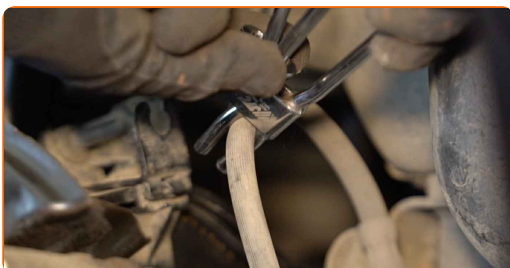

8

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.




9

Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.




10

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

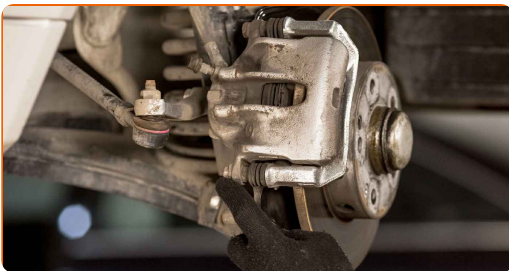

11

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

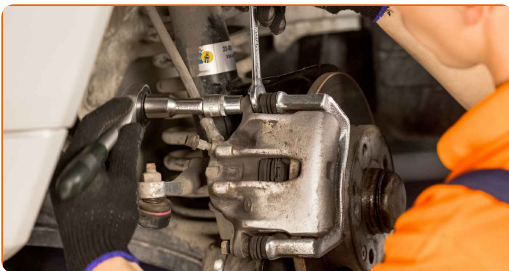

12

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

13

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

14

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14.

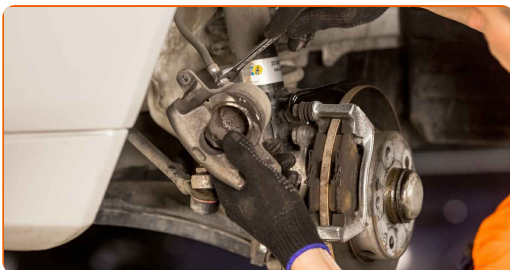


15

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.




16

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en åben ringnøgle #14.

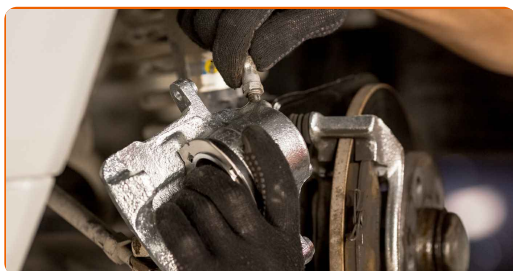


17

Monter bremsekalibren og sæt den fast.

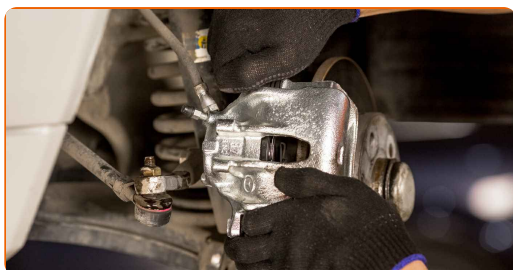


18


Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

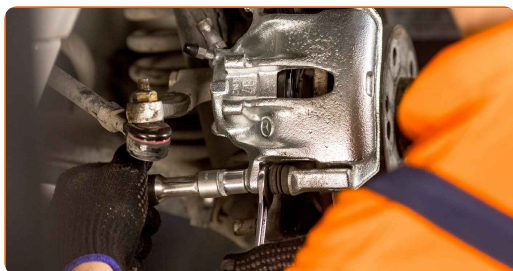


- 19 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

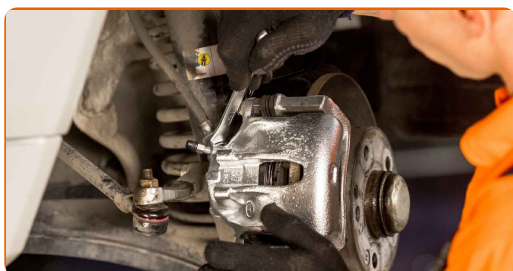


- 20 Fjern bremseslange klemmen.

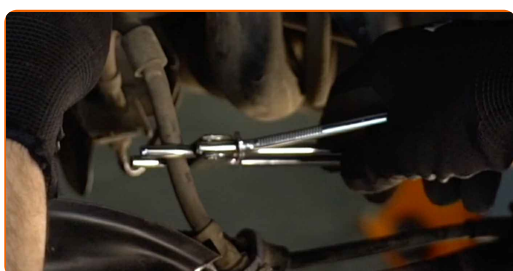

- 21 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 9.

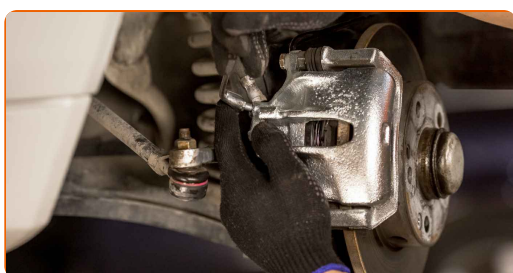


- 22 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

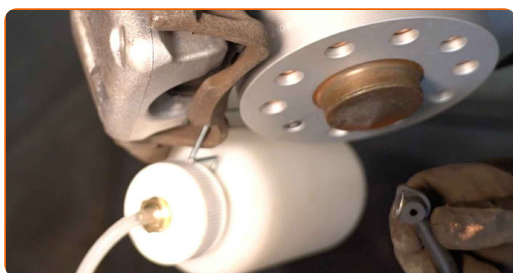

- 23 Dræn bremsekaliber systemet.



- 24 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

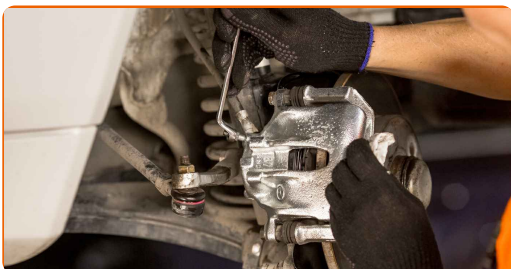


- 25 Afbryd bremse udluftningssættet.


- 26 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



- 27 Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

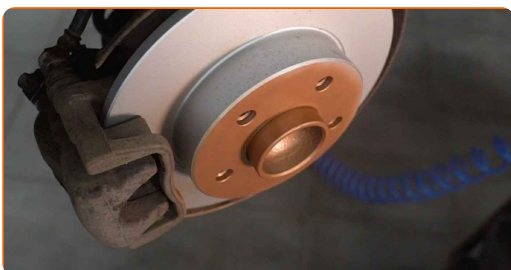

- 28 Rengør bremsestivens overflade. Brug bremserens.

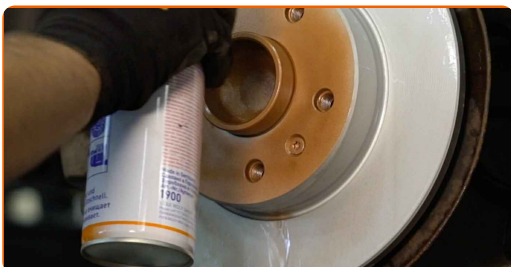

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W201

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

BREMSEKALIBER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.