




Udskift bremsekaliber
bag - **Mercedes W201** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

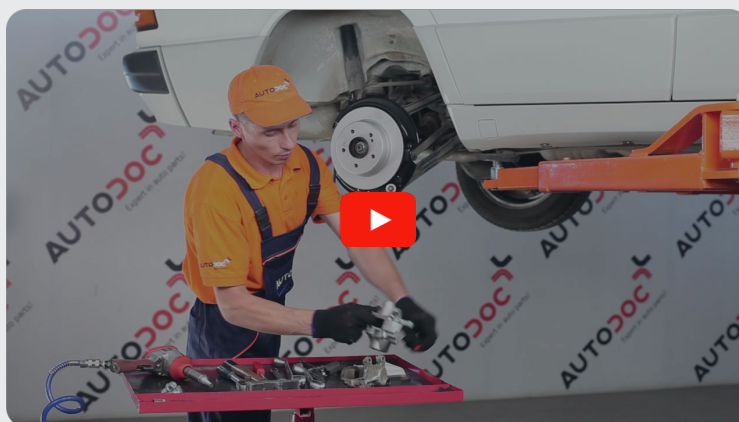

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 92)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES W201.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°9
- Kombinationsnøgle N°17
- Kravemøtriknøgle N° 14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W201 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W201


6 Fjern hjulet.



7 Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

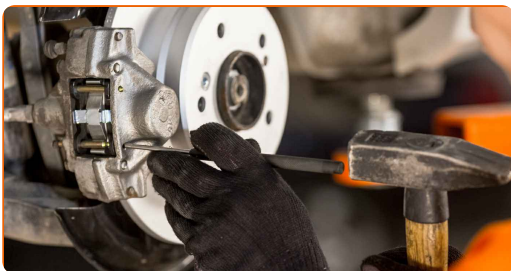

8 Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

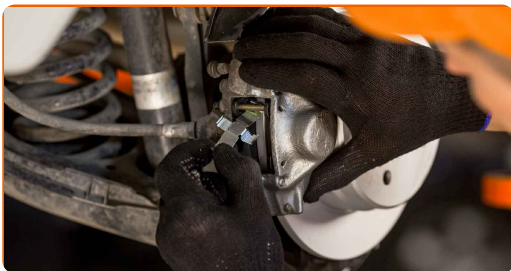


9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




11 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

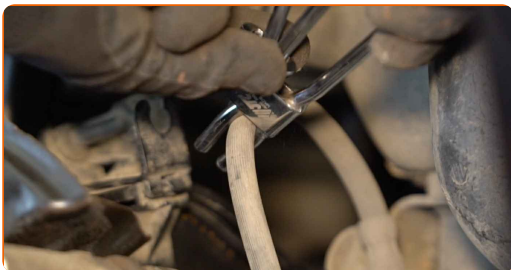


12 Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.




13 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

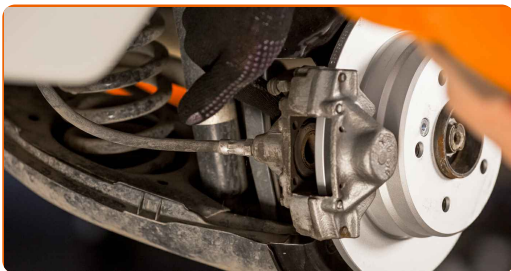


14 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle №17.

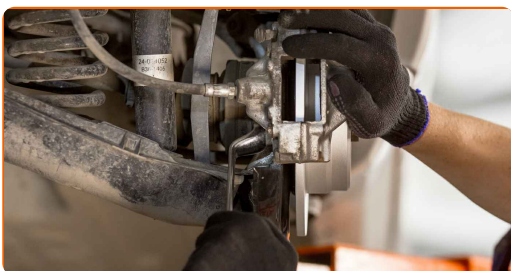

15 Fjern bremsekaliberen.

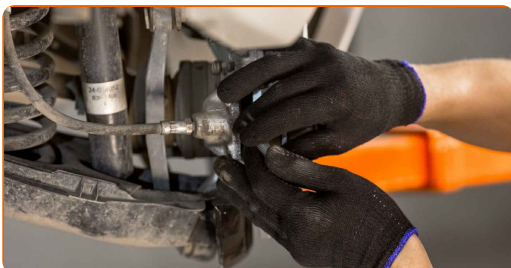


16 Afbryd bremseslangen. Brug en åben ringnøgle #14.

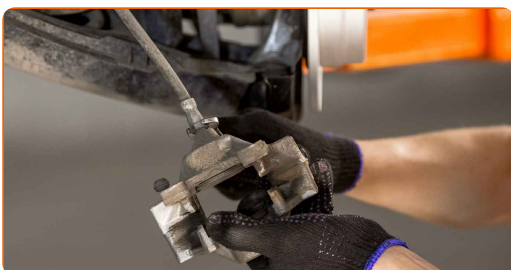

17

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

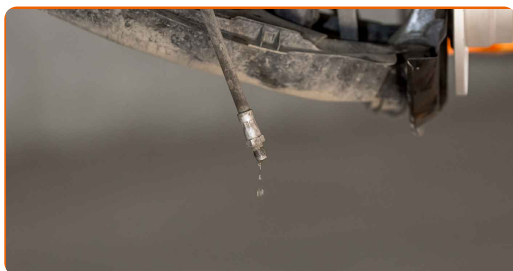

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


18

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.



19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

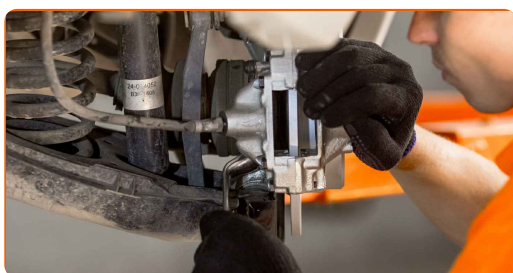

20


Installer bremseklodserne.




21 Installer låsefjederen på bremseklodserne.



22 Installer bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug et koben.

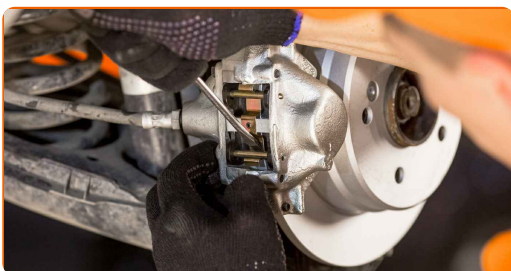

23 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekalibren. Brug en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

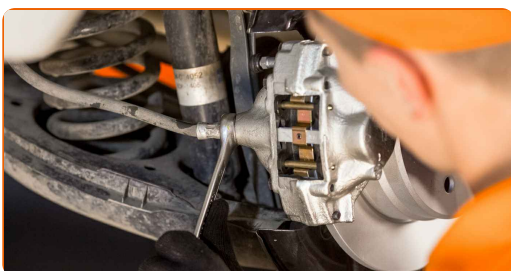


24 Fjern bremseslange klemmen.



25 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.


26 Løsen bremseudluftningskruen. Brug en kombinøgle N° 9.

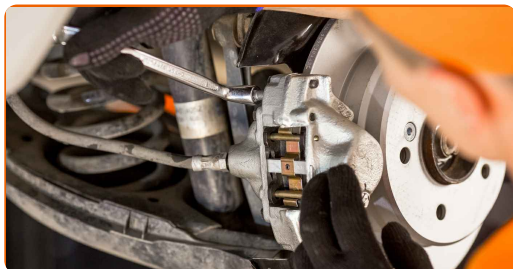


27 Dræn bremsekaliber systemet.



28 Stram bremsekalibers udluftningskruen til. Brug en kombinøgle N° 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

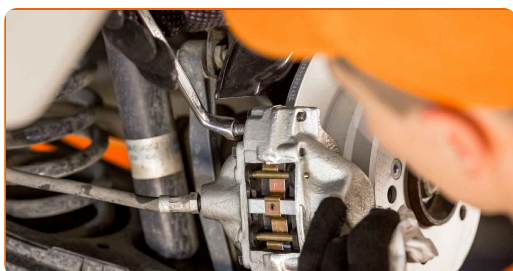


29 Afbryd bremse udluftningssettet.

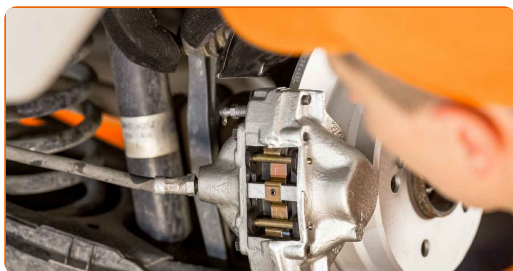

30

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.

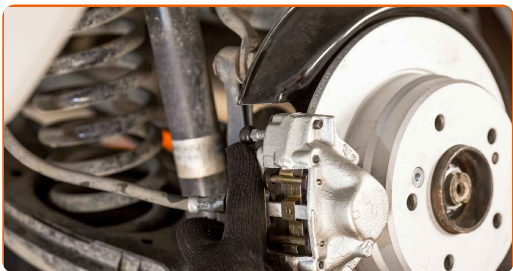


Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

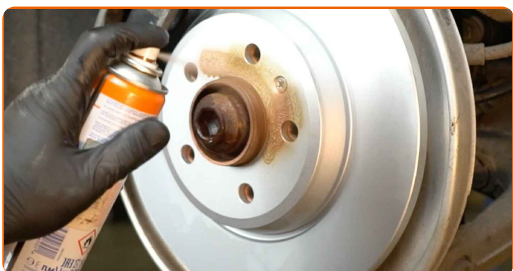

32

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W201

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

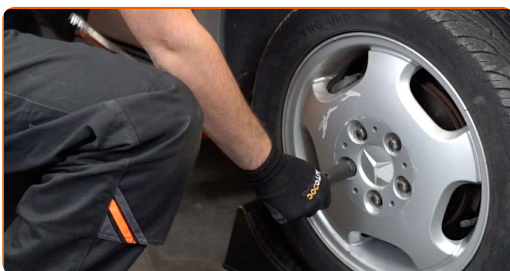

36

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W201. Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

BREMSEKALIBER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.