



Udskift ribrem - **Renault**
Twingo C06 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – RENAULT TWINGO C06.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

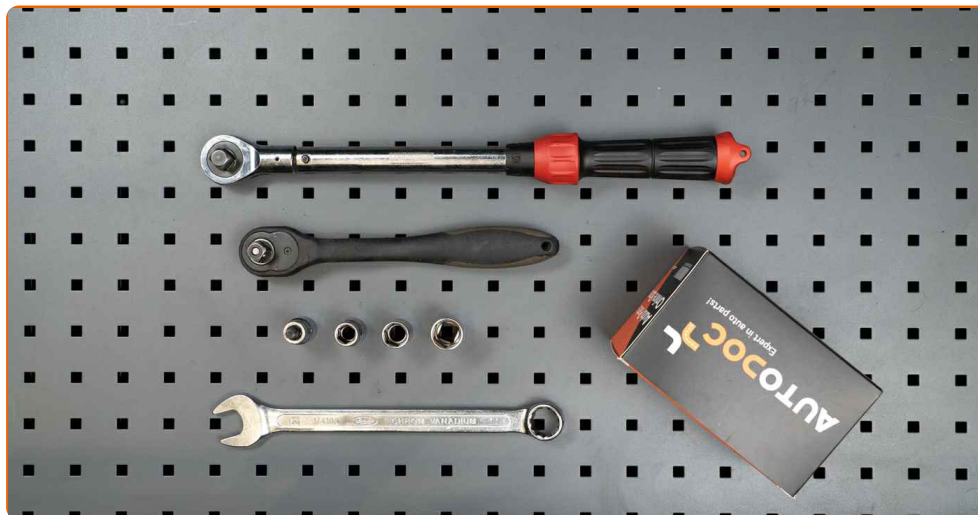

- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H7
- Skraldenøgle
- Koben
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Renault Twingo C06. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – RENAULT TWINGO C06. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

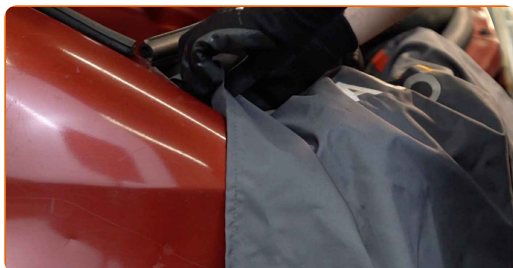


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

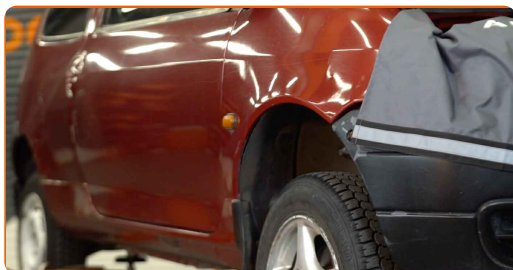


4 Løsen befæstigelsen på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H7.

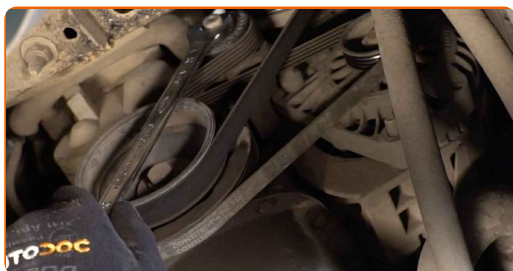


5 Træk A/C kompressor remmens strammerhjul til side.


6 Fjern A/C kompressorens rem.

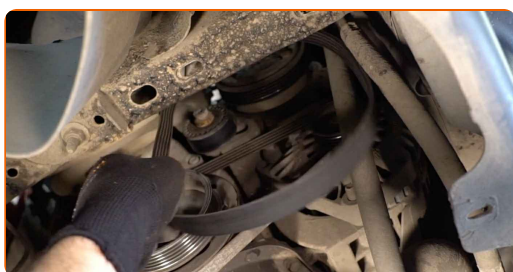

7 Løsen den nedre befæstigelse til generatoren. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

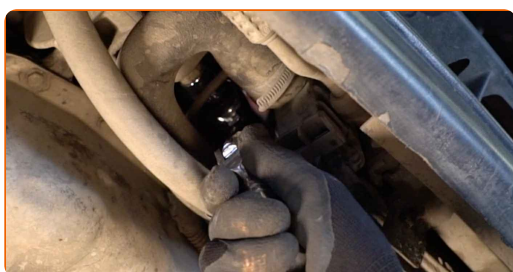


8 Løsen den øvre befæstigelse til generatoren. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

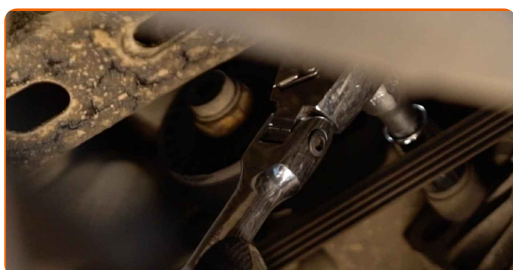

9 Løsen poly-v-remmen.




10 Fjern poly V-remmen.

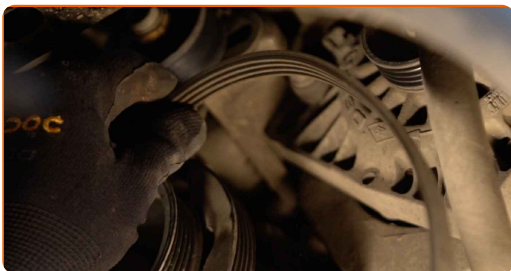


Udskiftning: ribrem – Renault Twingo C06. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

11 Installer poly V-remmen.

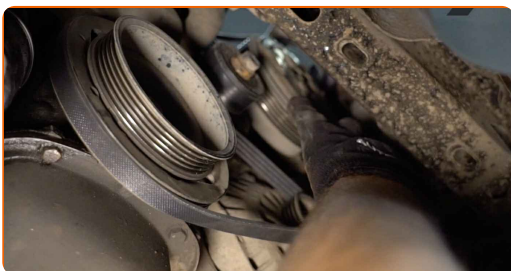

12 Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

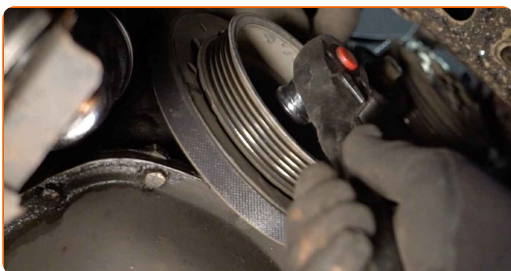


Udskiftning: ribrem – Renault Twingo C06. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.


13

Skru den øvre befæstigelse ind til generatoren. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

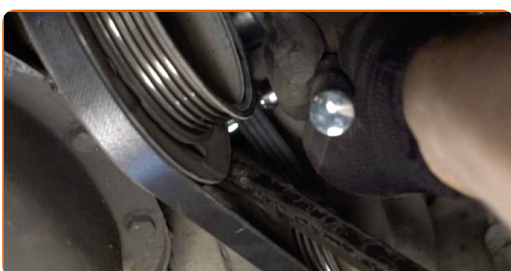


14

Skru den nedre befæstigelse ind til generatoren. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

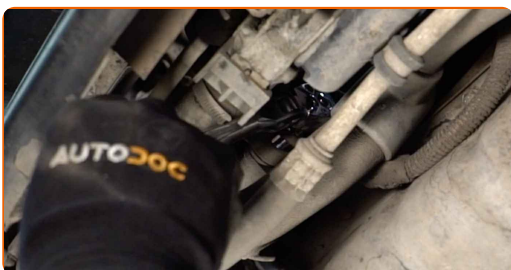

15

Installer A/C kompressor remmen.

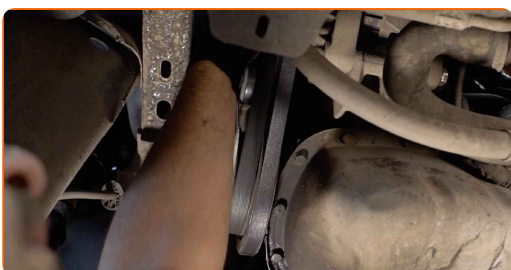

16

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 21.




17

Skrue befæstigelsen ind på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug en kombinøgle N° 21. Brug HEX nr. H7.



18

Stram den øvre befæstigelse til på generatoren. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

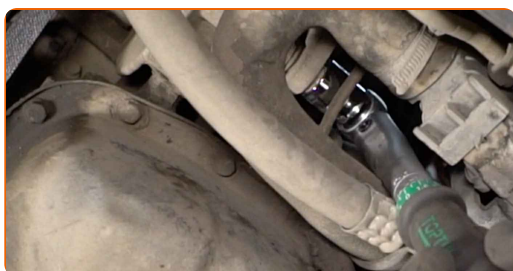

19


Stram den nedre befæstigelse til på generatoren. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

20

Sænk bilen.



21 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

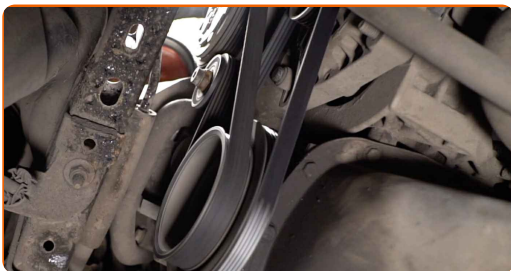

22 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



23 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT TWINGO C06

RIBREM TIL RENAULT: KØB NU

**RIBREM TIL RENAULT TWINGO C06: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.