



Udskift hjullejer bag -
Renault Twingo C06 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.4, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 II Cabriolet 1.8 16V, RENAULT 19 II Chamade 1.8, RENAULT 19 II Hatchback 1.8, RENAULT 19 II Cabriolet 1.8 (D53Y) (F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760), RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, (+ 86)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT TWINGO C06.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehandtag
- Gevindskær
- Hammer
- Låseringtænger
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Renault Twingo C06. Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Renault Twingo C06 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT TWINGO C06. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

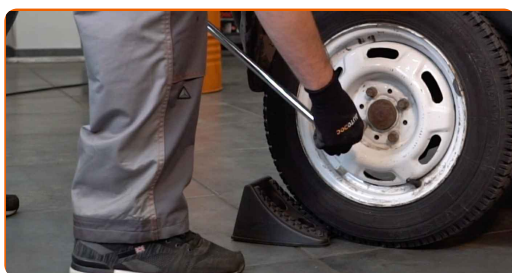

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Renault Twingo C06

5 Fjern hjulet.



6 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

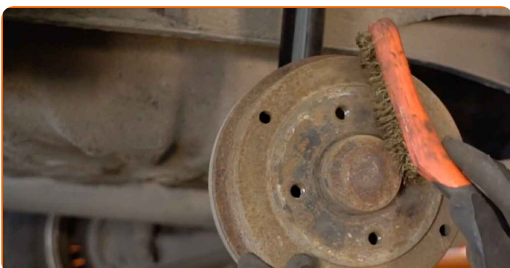

7

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.



Udskiftning: hjullejer – Renault Twingo C06. AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

8

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.



9

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



10


Fjern bremsetromlen.



Udskiftning: hjullejer – Renault Twingo C06. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

11 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

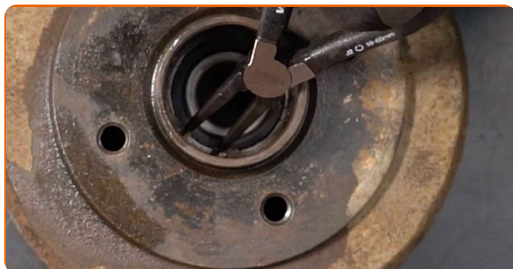

12 Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.



13 Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



14 Tryk et nyt leje i hjulnavet. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: hjullejer – Renault Twingo C06. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

15

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



16

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.




17

Installer bremsetromlen og spænd den med.



18

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

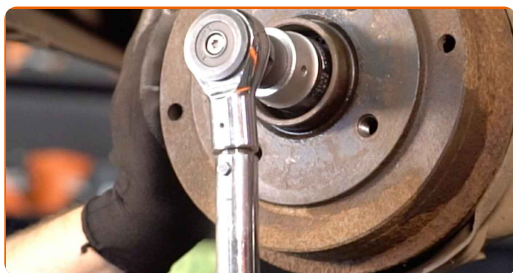


Udskiftning: hjullejer – Renault Twingo C06. Råd:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


19

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

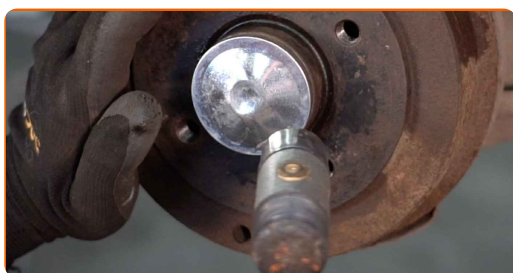

20

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

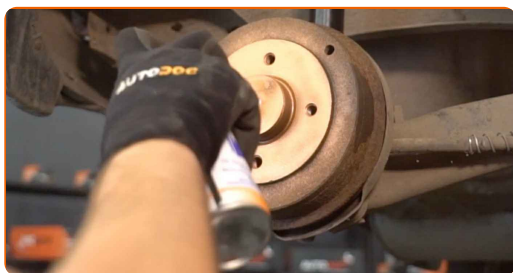


21 Installer hjulet.




Udskiftning: hjullejer – Renault Twingo C06. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

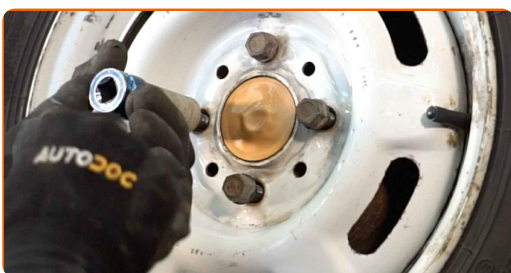

23 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

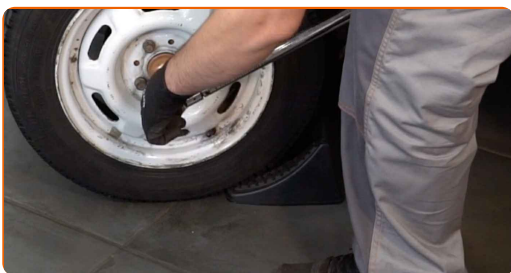

24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT TWINGO C06

HJULLEJER TIL RENAULT: KØB NU

**HJULLEJER TIL RENAULT TWINGO C06: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.