



Udskift EGR ventil - **Ford**
Focus MK2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: EGR VENTIL – FORD FOCUS MK2.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

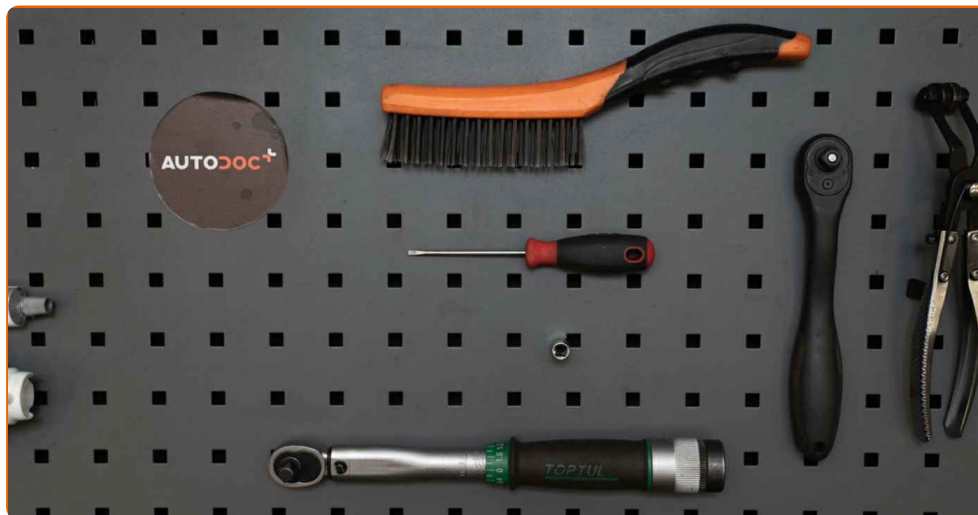

- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Spændebåndtænger
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: EGR ventil – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:


- Nustil fejlkoden på den elektroniske enhed (ECU) efter udskiftning af EGR-ventilen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: EGR VENTIL – FORD FOCUS MK2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

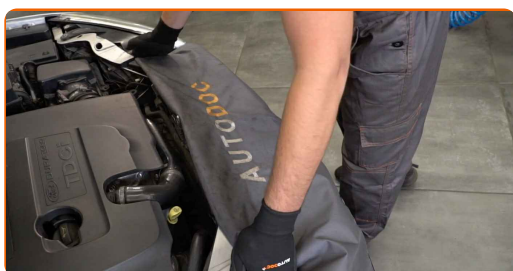

3 Fjern motordækslet.

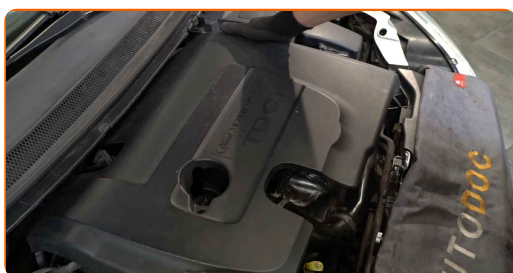


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: EGR ventil – Ford Focus MK2. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Rengør EGR-ventilen. Brug universal rengøringsmiddel.

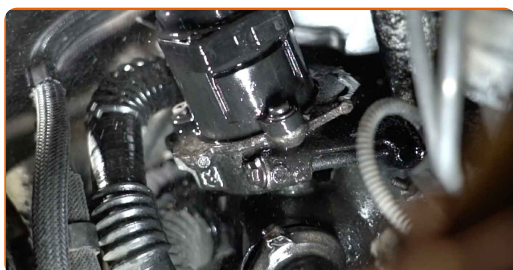


5

Frigør stikket fra EGR-ventilen.

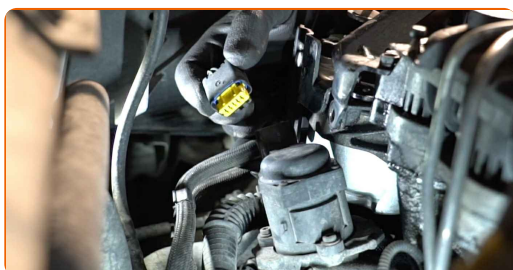


6

Fjern EGR-ventilens slangeklemme. Brug spændebåndstænger.

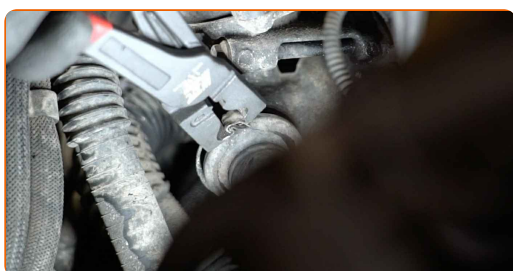


7

Frigør EGR-ventilens slange.

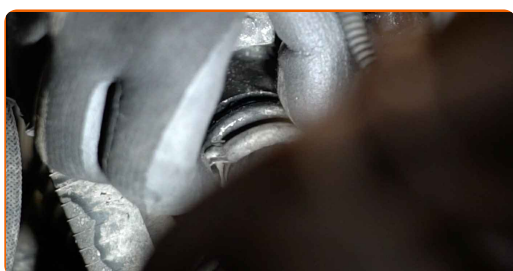


8

Skrue EGR-ventilens befæstigelse af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

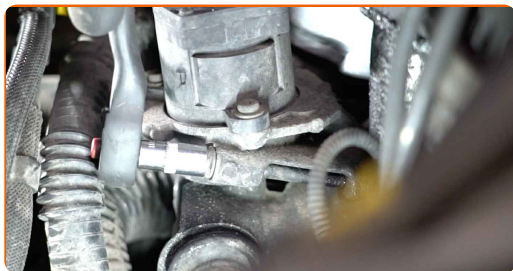

9

Fjern EGR-ventilen.

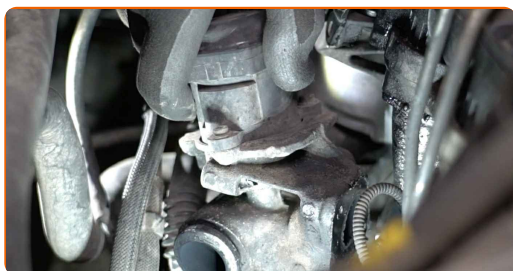


10

Rengør EGR-ventilens montagested. Brug universal rengøringsmiddel.



11

Behandel EGR-ventilens befæstigelse. Brug en forseglingsmiddel.

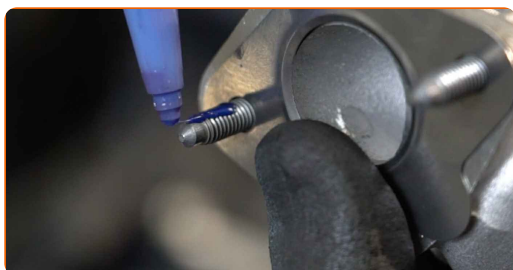

12

Installer en ny EGR-ventil.




13

Stram EGR-ventilens befæstigelser. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.




14

Fastgør EGR-ventilens slange.

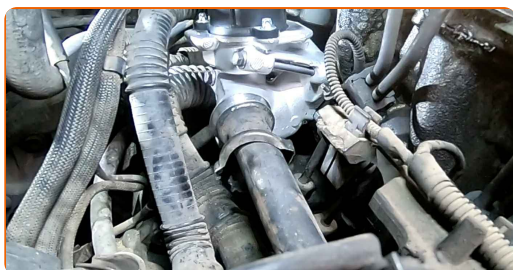


15

Installer EGR-ventil slangeklemme. Brug spændebåndstænger.

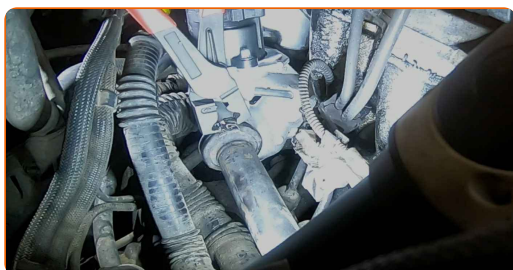


16

Behandel EGR-ventilens stik. Brug dielektrisk fedt.

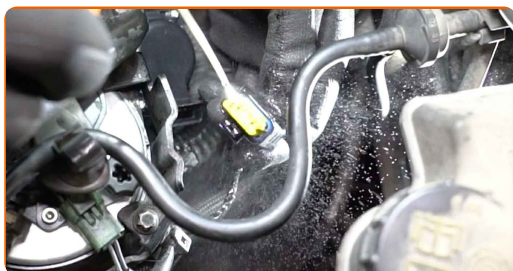


17

Sæt stikket i til EGR-ventilen.

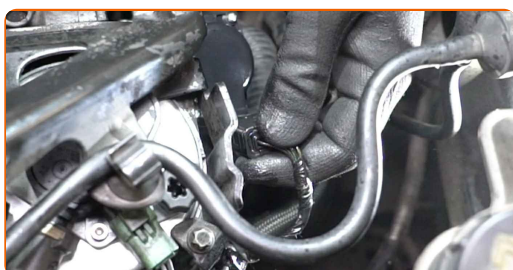

18

Monter motordækslet og fastgør den.

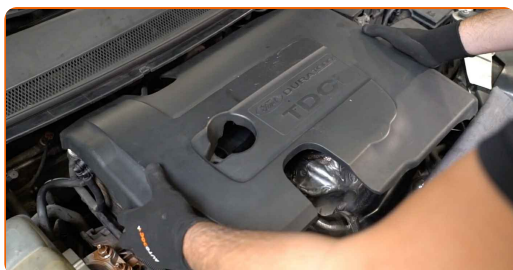

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: EGR ventil – Ford Focus MK2. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.


19

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelm.

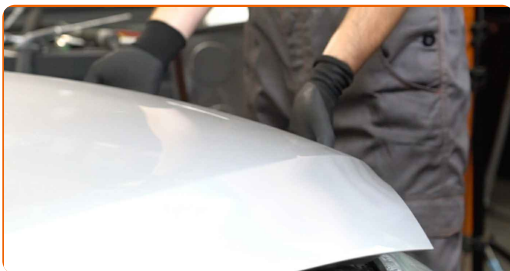

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

EGR VENTIL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS MK2

EGR VENTIL TIL FORD: KØB NU

**EGR VENTIL TIL FORD FOCUS MK2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.