



Udskift bremseskiver for -
Ford Focus MK2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6, (+ 25)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gummihammer
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

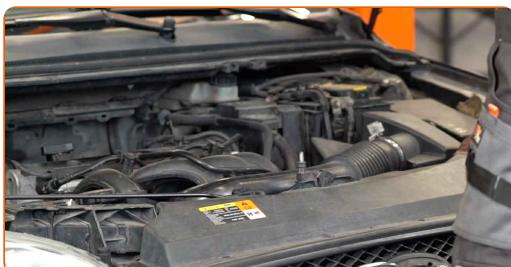
Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus MK2. Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Ford Focus MK2 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.

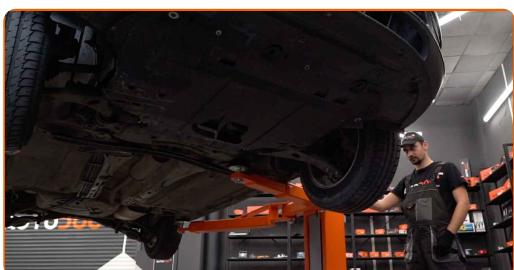


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



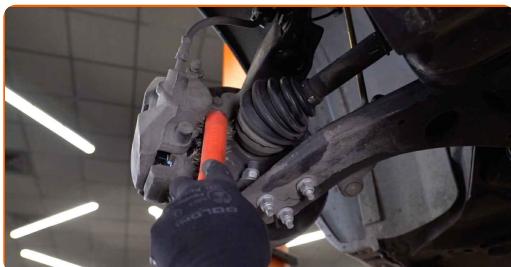
7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug WD-40 spray.



9

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus MK2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Fjern bremseskiven.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus MK2. Råd:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

12

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



13

Installer bremseskiven.



14

Fjern anti-korrossions fedt fra den nye bremseskive. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus MK2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.



16

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Ford Focus MK2 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

17

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus MK2. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

19

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



20

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



21

Fjern donkraft og klodser.



22

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS MK2**BREMSESKIVER TIL FORD: KØB NU****BREMSESKIVER TIL FORD FOCUS MK2: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.