



Udskift
indsugningsslange - **Ford**
Focus MK2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: INDSUGNINGSSLANGE – FORD FOCUS MK2. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

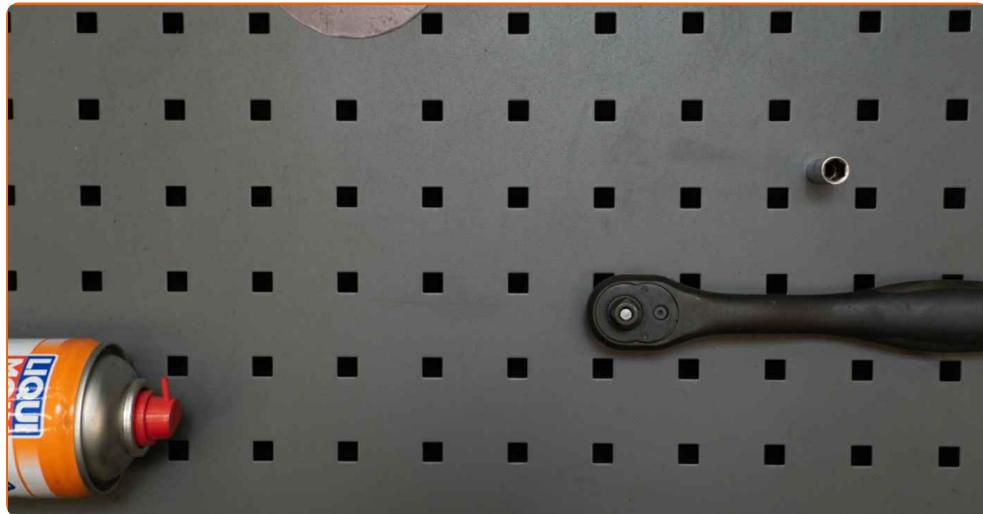

- Universal rengøringsspray
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Skærbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: indsugningsslange – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: INDSUGNINGSSLANGE – FORD FOCUS MK2. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: indsugningsslange – Ford Focus MK2. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Rengør luftslange befæstigelsen. Brug universal rengøringsmiddel.



5

Løsen bindsingsklemmerne fastgjort til luftkanal og luftfilterhuset og til kompressoren. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



6

På den højre side, frigør PCV ventilslangen fra motordækslet.



7

Fjern luftindtagsrøret.



8

Rengør montagedestedet til luftindsugningsslangen.



9

Monter luftindtagsrøret og fastgør den.



10

På den højre side, fastgør PCV ventilslangen til motordækslet.



11

Stram forbindelsklamper der er vedhæftet luftkanalen til luffilterhuset og til kompressoren. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



12

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: indsugningsslange – Ford Focus MK2. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

13

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.




14

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** A large, bold, dark grey text "GODT KLARET!" followed by a light orange thumbs-up icon.[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

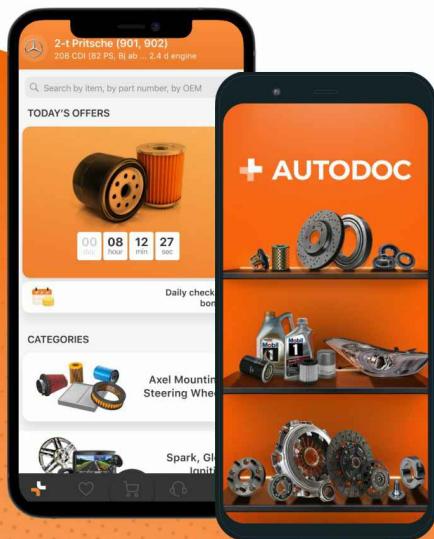

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

INDSUGNINGSSLANGE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS MK2**INDSUGNINGSSLANGE TIL FORD: KØB NU****INDSUGNINGSSLANGE TIL FORD FOCUS MK2: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.