



Udskift bageste nedre  
arm - **Ford Focus MK2** |  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING




### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDI, FORD FOCUS notchback (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDI, FORD FOCUS kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDI, (+ 67)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – FORD FOCUS MK2. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

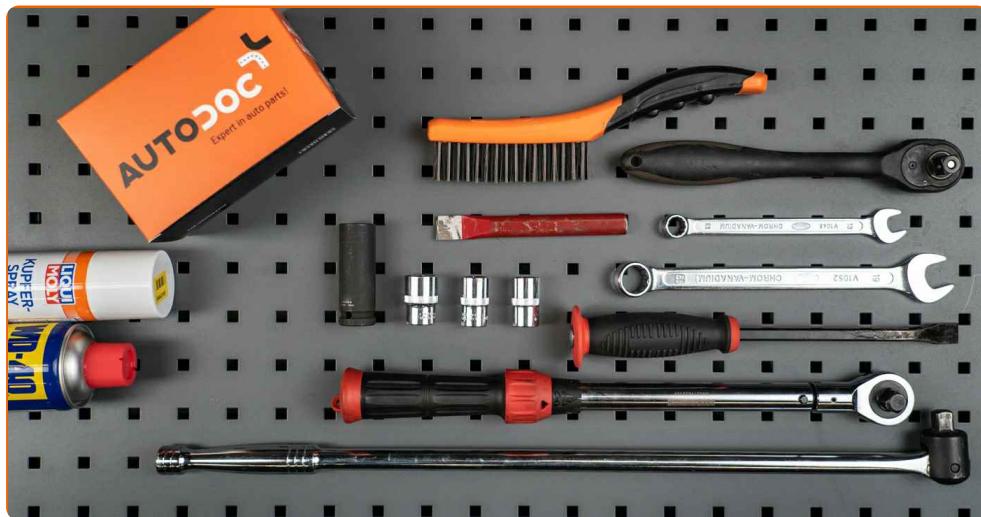

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle №19
- Fladmejsel
- Hammer
- gevindskær
- Kaben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bageste nedre arm – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – FORD FOCUS MK2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**4**

Løsen hjulboltene.

Udskiftning: bageste nedre arm – Ford Focus MK2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5**

Fjern hjulet.

**6**

Støt armen. Brug en hydraulisk løftteenhed.

**7**

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Focus MK2

9

Rengør befæstigelsen der forbinder bæreammen på vangen. Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skru stabilisatorstangens skruer af. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



**11**

Lav et mærke på forbro og på nedre del af støddæmper justeringsbolten. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

**12**


Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle №19. Brug en vridenøgle.

**13**

Skru befæstigelsen af der forbinder bæreammen til bageste spindel. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Fjern befæstigelsesbolten.

**14**

Fjern støtten under den bagerste arm.

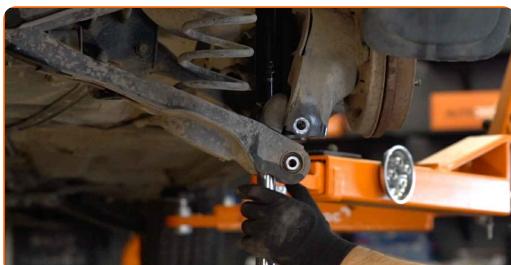

## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – Ford Focus MK2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

15

Tag fjederen af. Brug et koben.



16

Skru skruerne af den nedre arm. Fjern befæstigelsesbolten.




17

Monter en ny affjedringsarm. Påsæt bæreammens befæstigelse.



18

Monter fjedren.

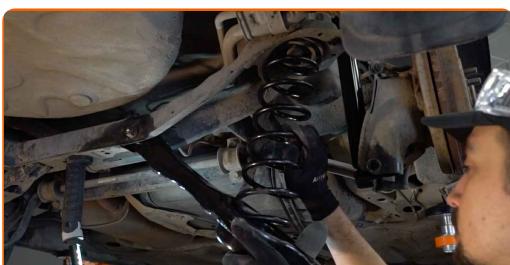

19

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




20

Skru fastgørelsen ind der forbinder bæreammen til bageste spindel. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



21

Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle №19. Brug en momentnøgle.  
Stram den til 90 Nm moment.

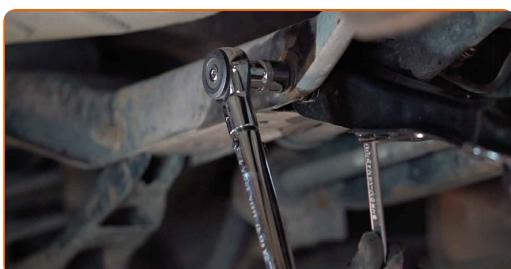

22

Stram fastgørelserne der forbinder bæreammen til bageste spindel. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle.  
Stram den til 115 Nm moment.



**23**

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

**24**


Spænd stabiliseringssstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

**25**

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

**26**

Fjern støtten under den bagerste arm.

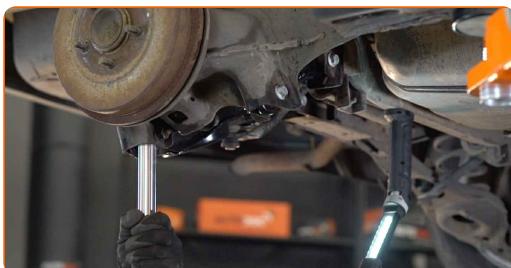

27

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



28

Installer hjulet.



**Udskiftning: bageste nedre arm – Ford Focus MK2. Fagfolk anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.

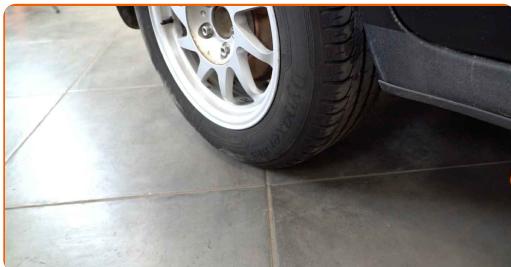

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS MK2****BÆREARM TIL FORD: KØB NU****BÆREARM TIL FORD FOCUS MK2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.