



Udskift ribrem - **Ford**  
**Focus MK2** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD FOCUS MK2.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №15

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: ribrem – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – FORD FOCUS MK2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

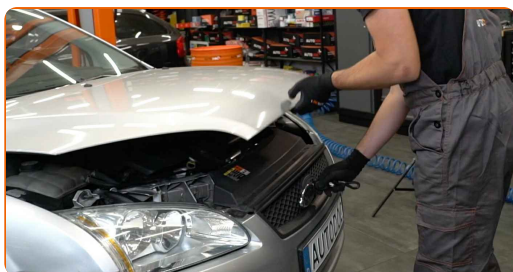

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

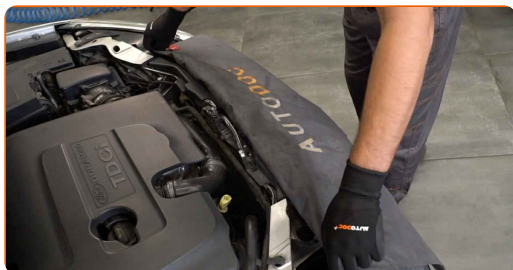

3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.



5 Fjern poly V-remmen.




**Udskiftning: ribrem – Ford Focus MK2. Råd fra AUTODOC:**

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 15.

7 Installer poly V-remmen.

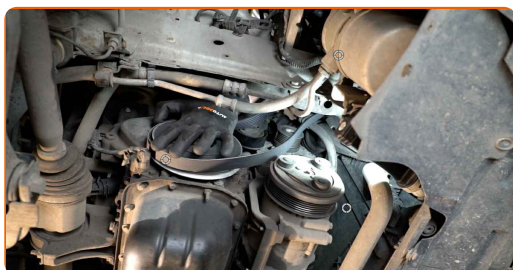

8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.

9 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.




Udskiftning: ribrem – Ford Focus MK2. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 15.

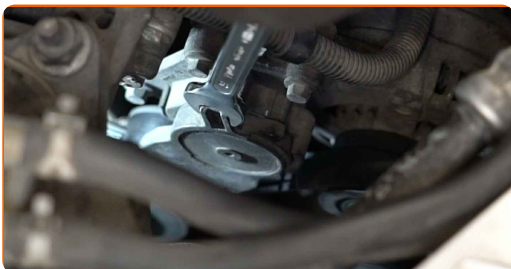


11

Sænk bilen.


12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

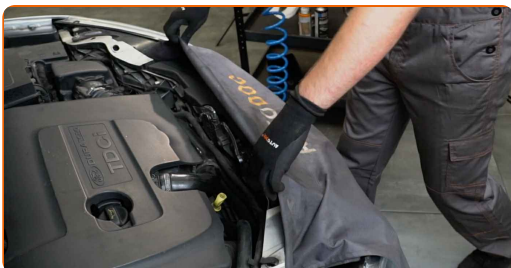

13

Luk motorhjælmen.

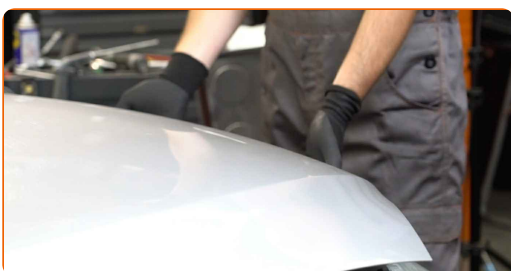

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## **AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE**

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FORD**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS MK2**

**RIBREM TIL FORD: KØB NU**

**RIBREM TIL FORD FOCUS MK2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.