



Udskift lambdasonde -
Peugeot 207 hatchback
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER kasse 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 307 Sedan 2.0 Flex, PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, (+ 67)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №22
- 22mm oxygen sensor topnøgle
- Skraldenøgle
- Gevindskærer
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: lambdasonde – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil fejlkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 207 hatchback – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Træk stikket ud til oxygen sensoren.



4 Rengør oxygen sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

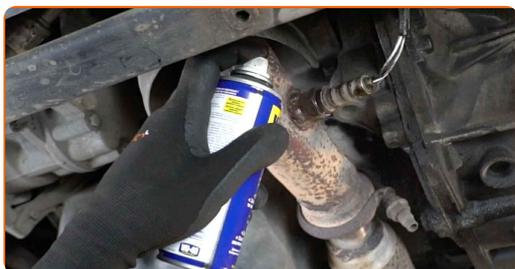

5 Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en 22mm oxygen sensor topnøgle. Brug en skraldenøgle.

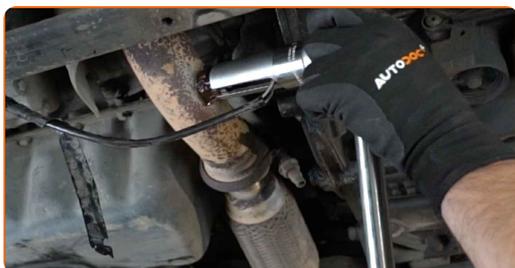

6 Fjern oxygen sensoren.



7 Rengør oxygen sensorens montagested. Brug WD-40 spray.



8 Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.




9 Behandl oxygen sensoren. Brug kobberfedt.



10 Installer den nye oxygen sensor.



11 Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 47 Nm moment.

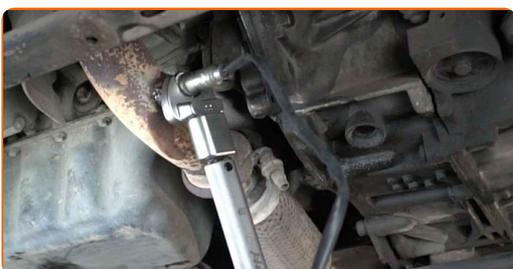


12 Behandl oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.




13 Isæt oxygen sensor stikket.



14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

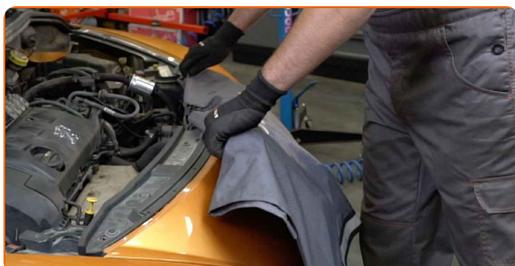

15 Luk motorhjelmen.

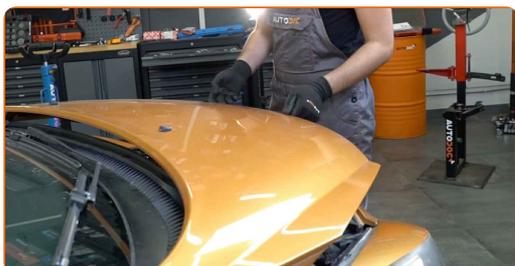

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 207](#)[LAMBDA-SONDE TIL PEUGEOT: KØB NU](#)[LAMBDA-SONDE TIL PEUGEOT 207: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.