



Udskift støddæmper bag

- **Peugeot 207**

hatchback |

Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 Flex, (+ 32)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°16
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 207 hatchback – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

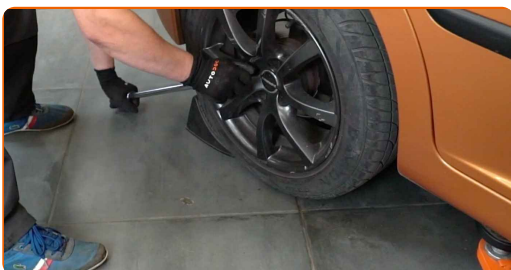

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Peugeot 207 hatchback


5

Fjern hjulet.




6

Fjern plastik clipsen fra inderskærmen. Brug et panelclip værktøj.

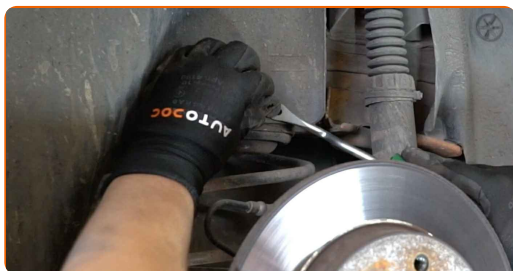

7

Fjern hjul inderskærmen.

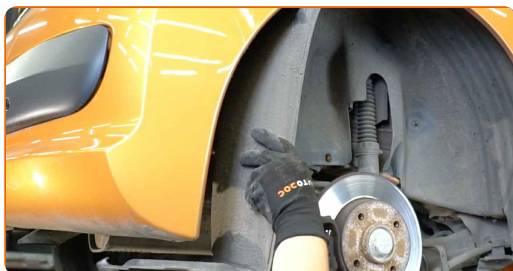

8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

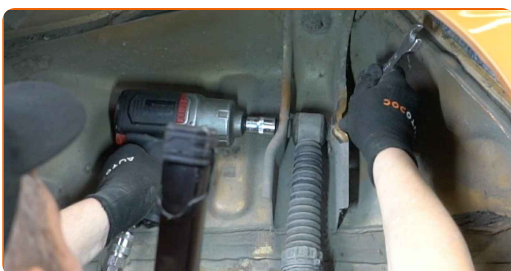

11

Fjern befæstigelsesbolten.



12

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern befæstigelsesbolten.



Udskiftning: støddæmper – Peugeot 207 hatchback. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

15 Fjern støddæmperen.




16 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17 Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

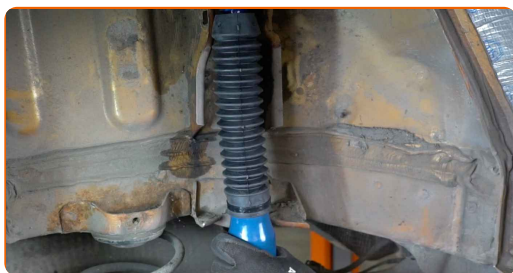

18 Installer fastgørelsesbolt.

19

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 207 hatchback – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

20

Installer faskørelsesbolt.

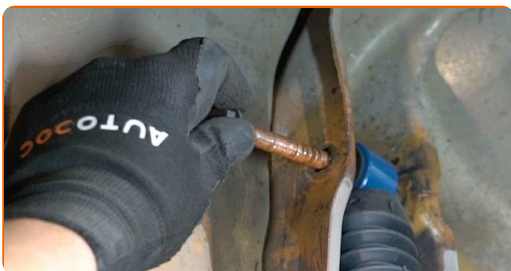

21

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




22


Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.




- 23** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

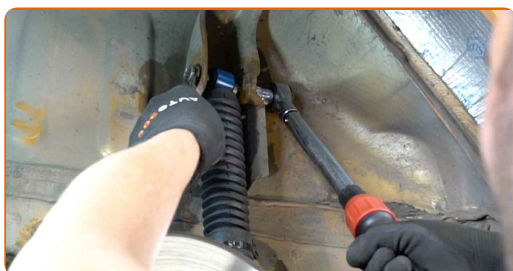


- 24** Behandl støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

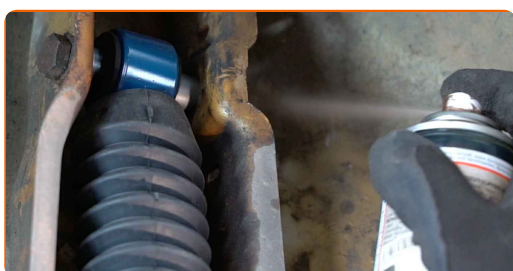

- 25** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

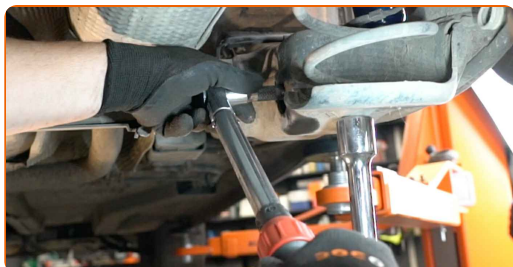

- 26** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

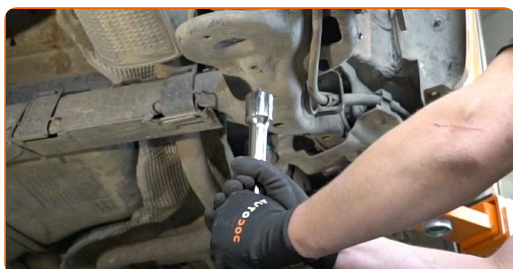

Udskiftning: støddæmper – Peugeot 207 hatchback. Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


27

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




28

Geninstaller plastik clipsen på inderskærmen.

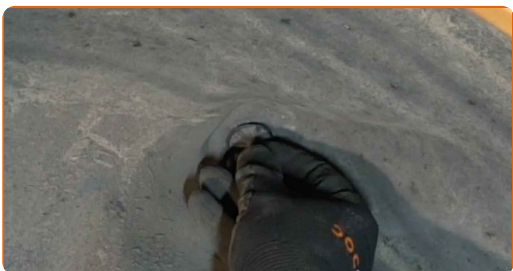


29

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

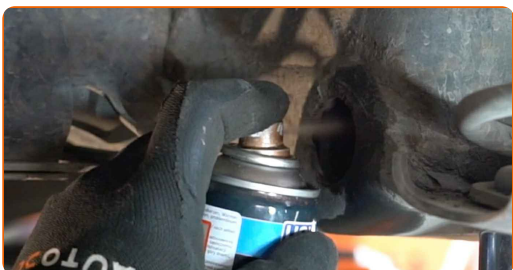

30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

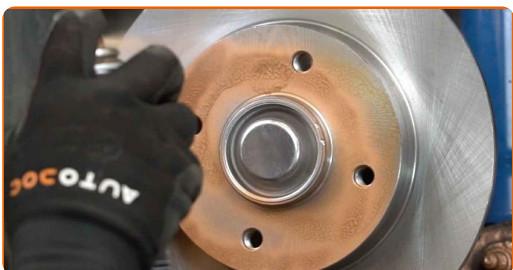

31

Rengør bremseskivens overflade. Brug universal rengøringsmiddel.



32

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Peugeot 207 hatchback

33


Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

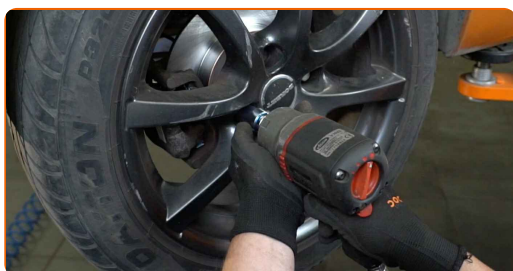

- 34 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

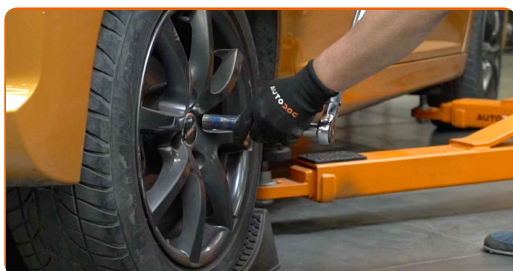

- 35 Fjern donkraft og klodser.

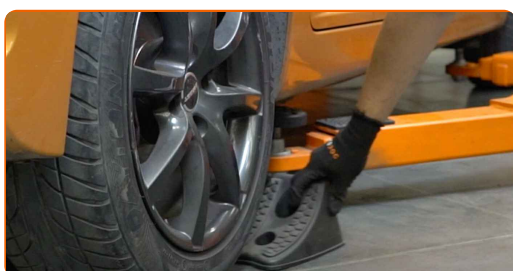

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 207

STØDDÆMPER TIL PEUGEOT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL PEUGEOT 207: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.