



Udskift ribrem - **Peugeot**
207 hatchback |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT Partner II Van 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 207 HATCHBACK.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle N°30

• Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 207 hatchback – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

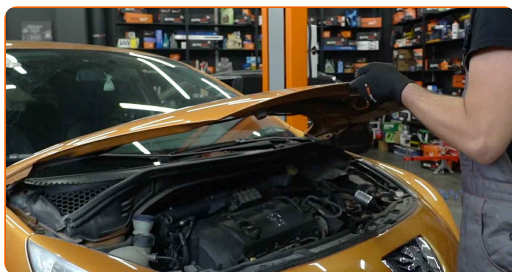


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

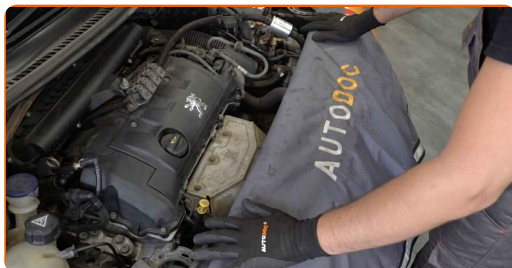

3

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 30.

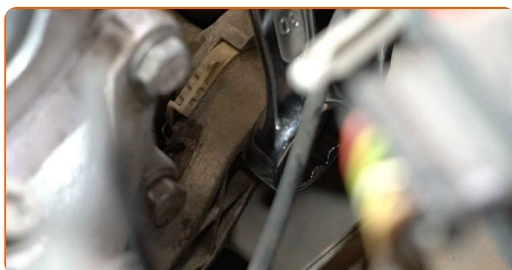

4

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Peugeot 207 hatchback. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

5

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

6

Installer poly V-remmen.




AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 30.

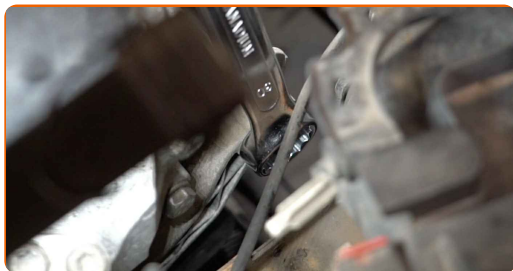


8

Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.

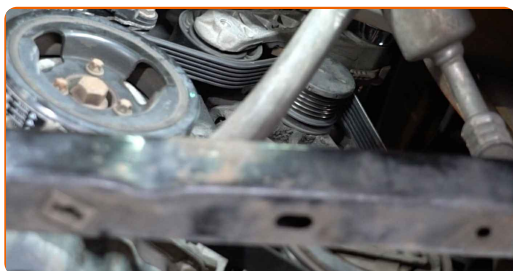


9

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

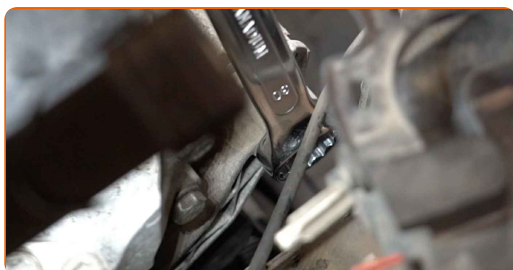


10

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

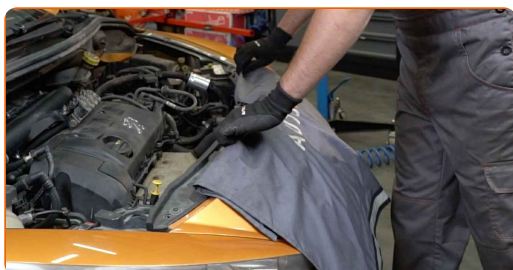

11

Luk motorhjælmen.

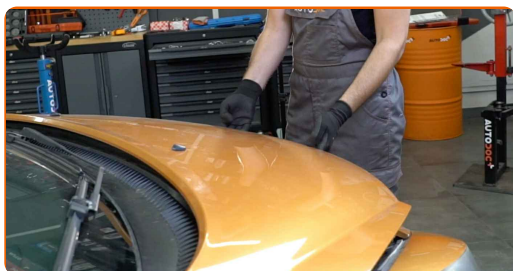

12

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

RIBREM: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 207](#)[RIBREM TIL PEUGEOT: KØB NU](#)[RIBREM TIL PEUGEOT 207: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.