



Udskift tændrør -
Peugeot 207 hatchback
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER kasse 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, (+ 29)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

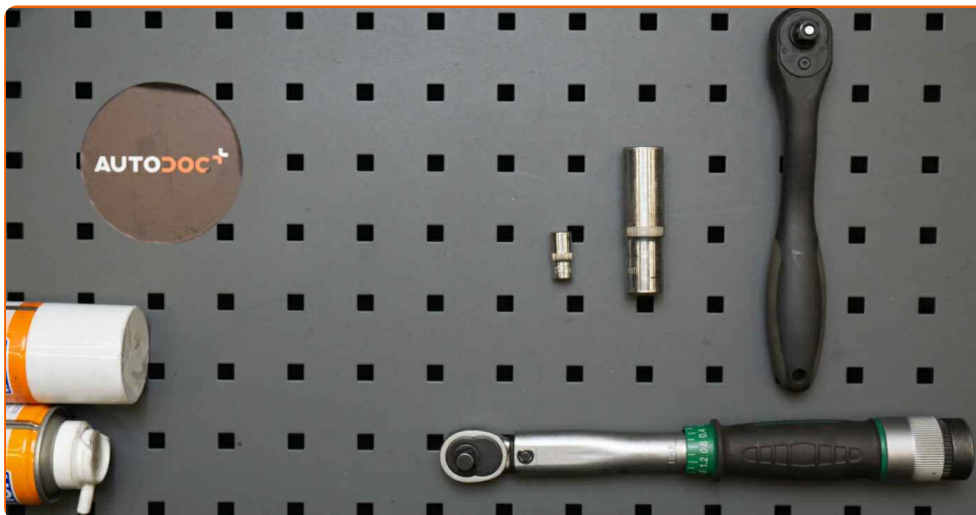

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Tændrørsnøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 207 HATCHBACK. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

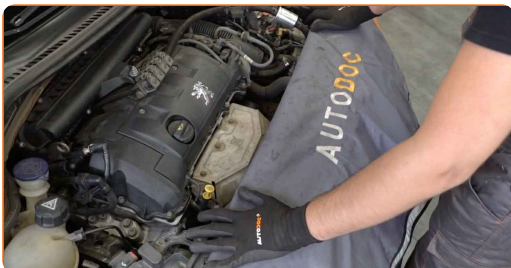

3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



4

Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


5

Træk stikket ud fra tændspolerne.

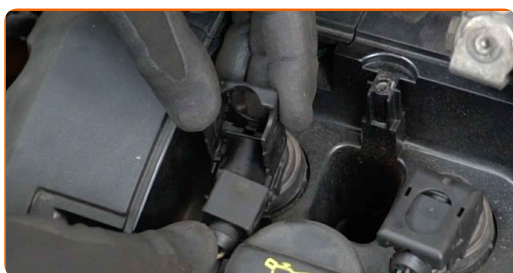

6


Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

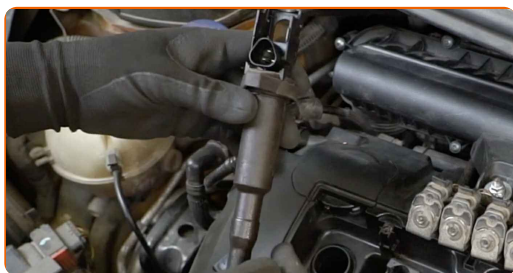

Udskiftning: tændrør – Peugeot 207 hatchback. Råd fra AUTODOC:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

7 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

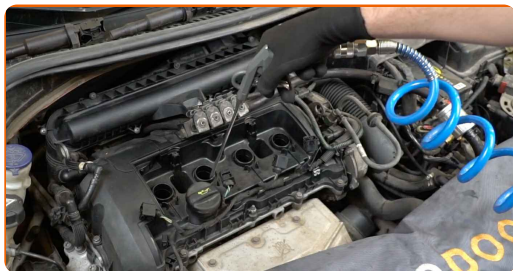


8 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #14.




9 Tag tændrørene ud.




10 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

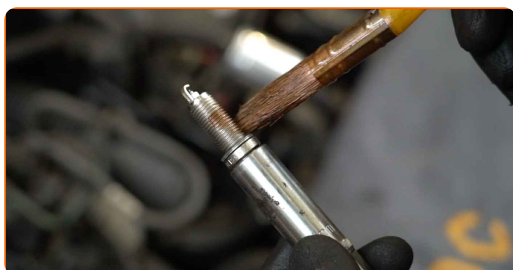

11 Installer det nye tændrør i monteringsfor dybningen.

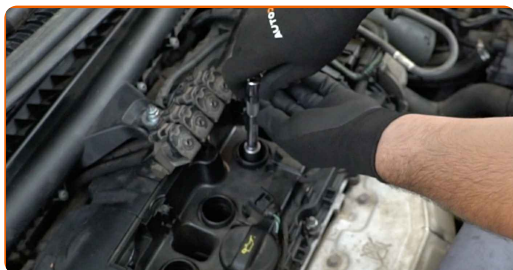


12 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

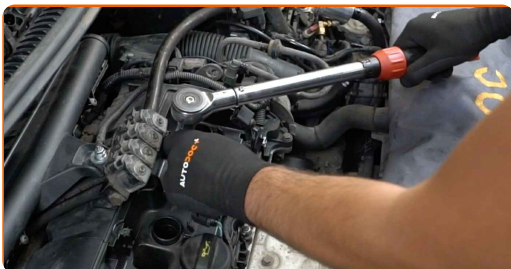

AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


13 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

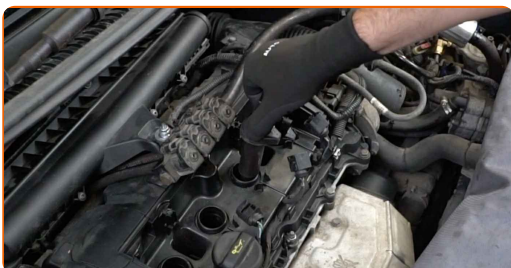


Udskiftning: tændrør – Peugeot 207 hatchback. Råd:

- Følg installations sekvensen.


- 14** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

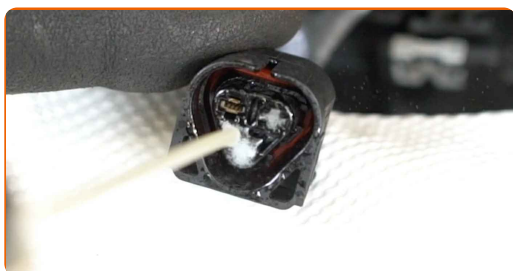

- 15** Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

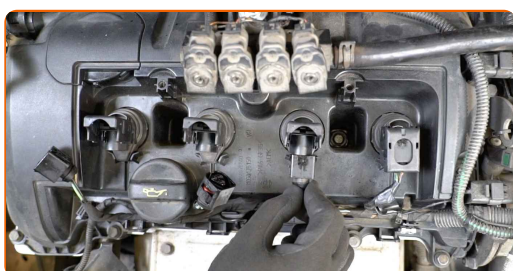

- 16** Monter motordækslet og fastgør den.

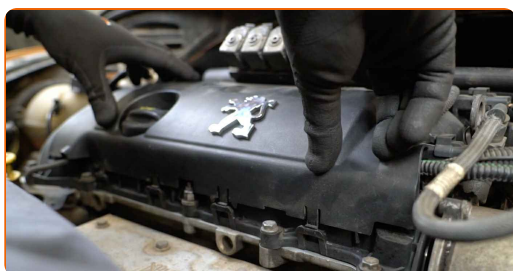


AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – Peugeot 207 hatchback. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

17

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

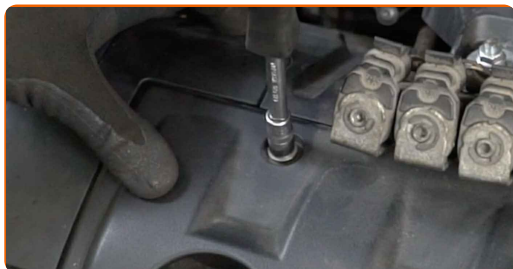

18

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19

Sluk motoren.


20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



21

Luk motorhjelmen.

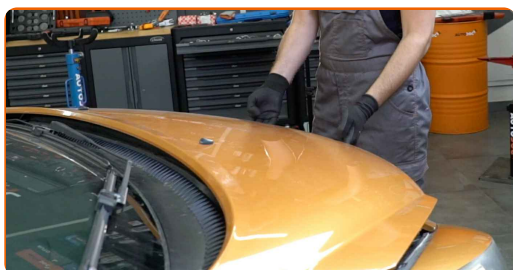

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 207

TÆNDRØR TIL PEUGEOT: KØB NU

**TÆNDRØR TIL PEUGEOT 207: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.