



Udskift fjeder for -
Renault Clio 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – RENAULT CLIO 2. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

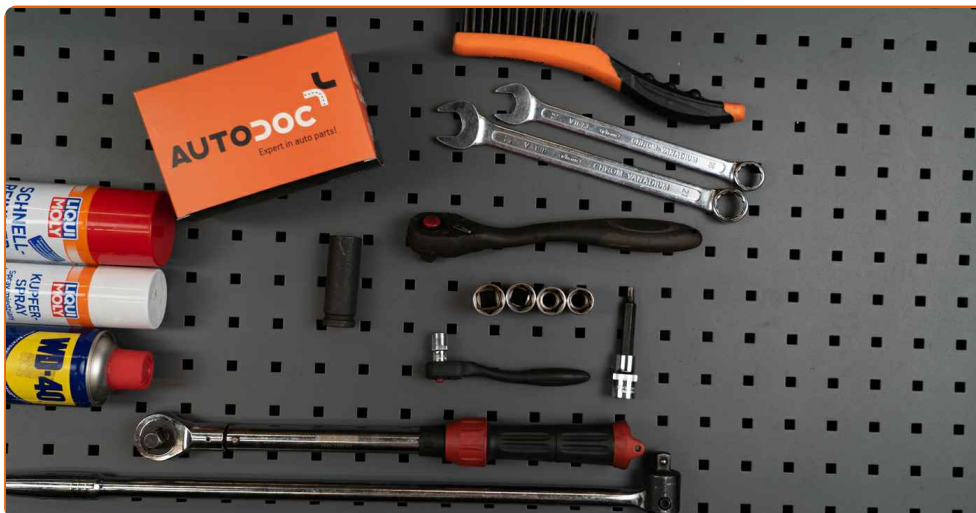

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk kompressor
- Gevindskær
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Clio 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




4

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en skraldenøgle.



5

Sikre hjulene med klodser.

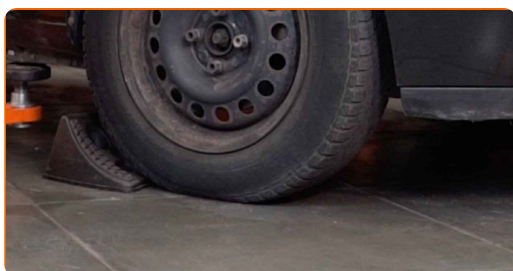

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




8 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Renault Clio 2

9 Fjern hjulet.

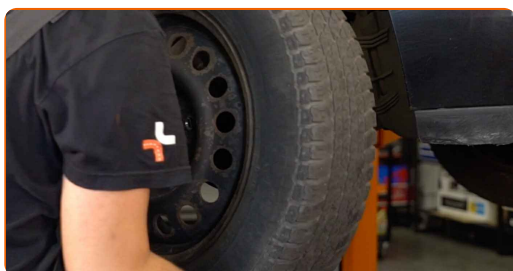

10 Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

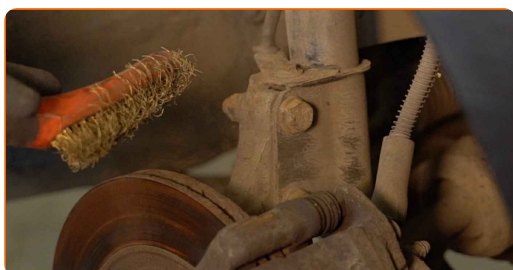


11

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



12

Skrue ABS kabelholderen af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

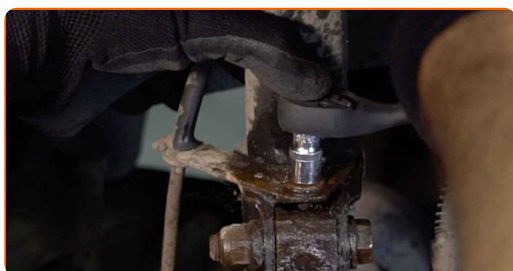


13

Fjern befæstigelsesboltene.




14

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en kombinøgle N° 18.

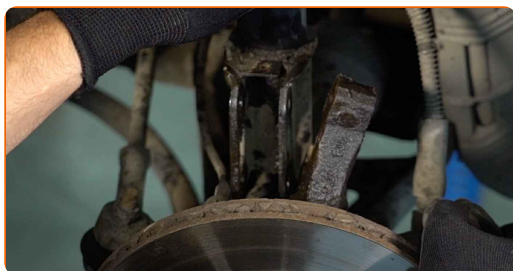

15

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°21.

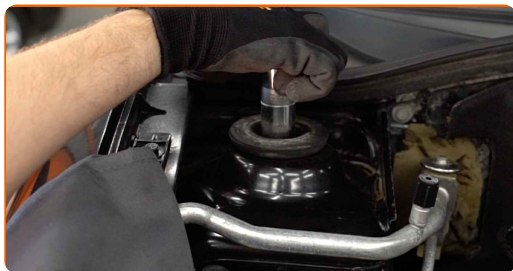


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. Renault Clio 2


16

Fjern affjedningsstiveren.

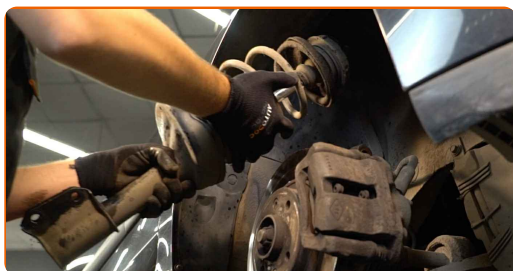

17


Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

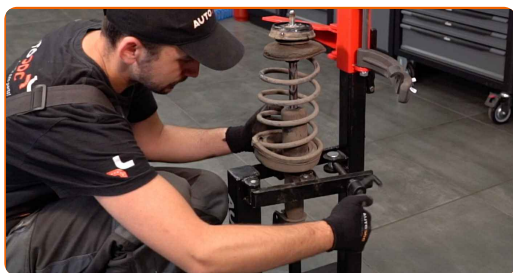

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

18 Tryk fjederen sammen.

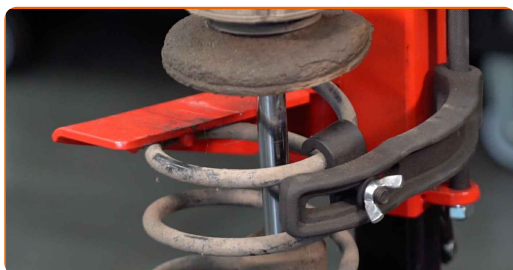

19 Behandel fjederbenets stang. Brug WD-40 spray.


20 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №17. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



21 Fjern tårnlejets beslag.




22 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

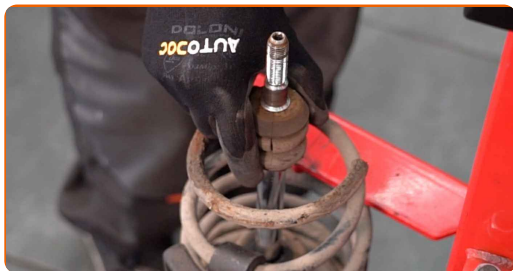


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Renault Clio 2. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.


23 Frigør spolefjederen.

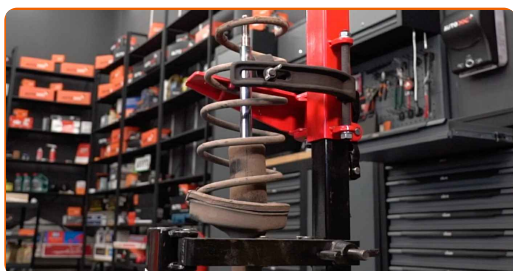

24 Fjern fjedren.

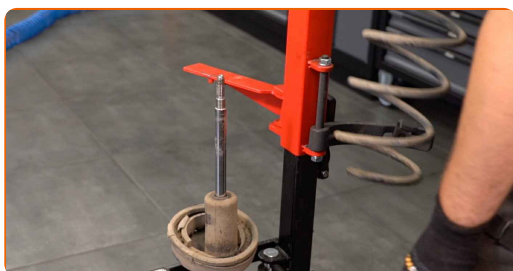


25 Monter skoen og en stopper på støddæmperen.

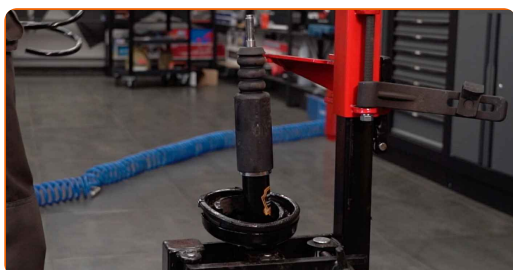


26 Monter fjederen på støddæmperen.




27 Tryk fjederen sammen.

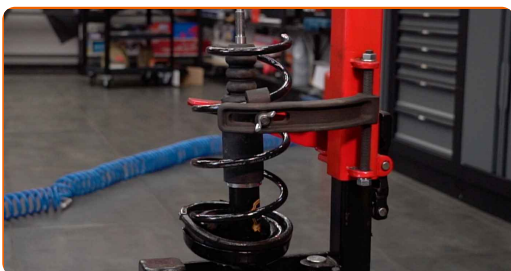

28 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

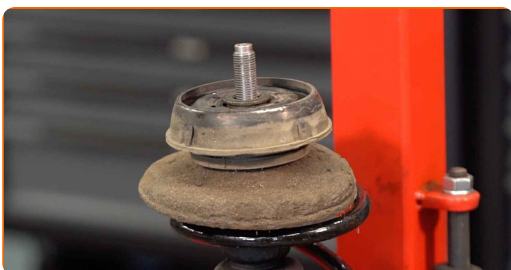

29 Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en topnøgle №17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

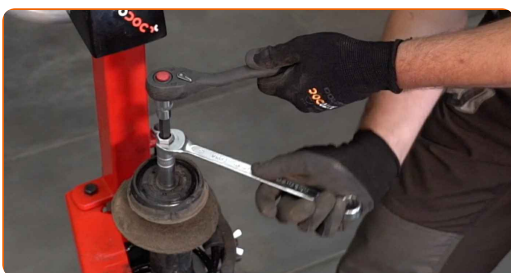

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


30 Dekomprimer fjederen.




31 Fjern det samlede fjederben.



32 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

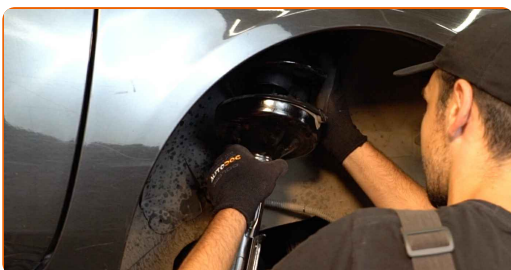

33 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

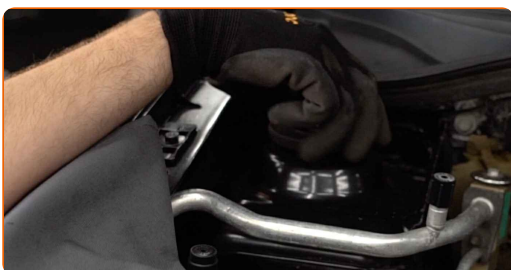


AUTODOC anbefaler:

- Renault Clio 2 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

34

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

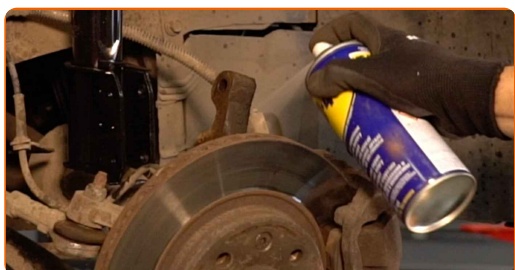

35

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



36

Installer fastgørelsesboltene.




37

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18.




38

Stram ABS kabelholderen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

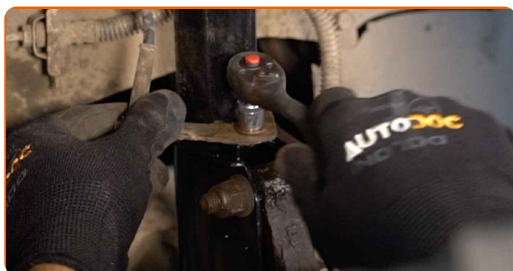

39

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

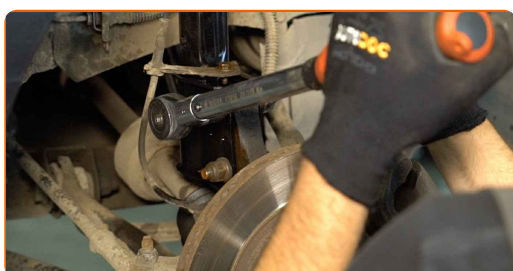


40

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.



41

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

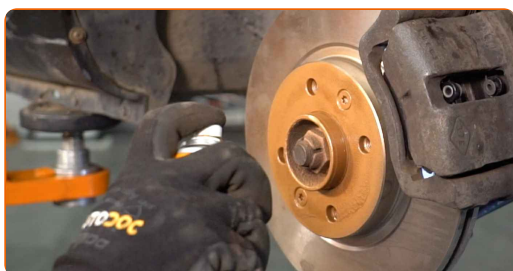


42 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


43 Installer hjulet.

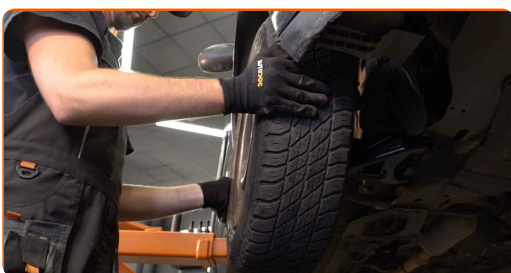

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Renault Clio 2

44 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

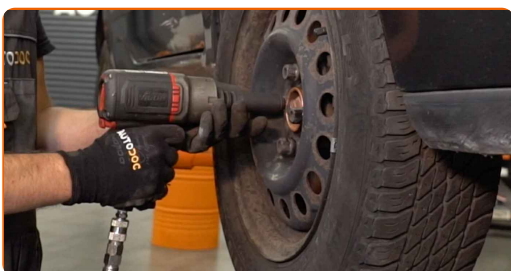

45 Sænk bilen.


46

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




47

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

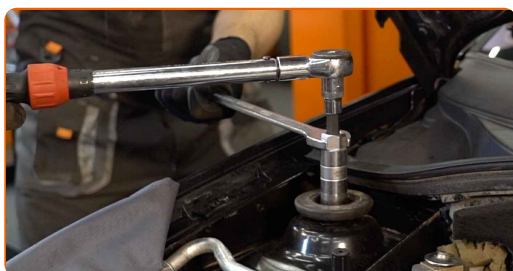


48

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

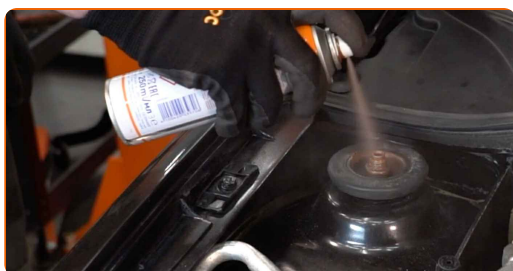


49

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

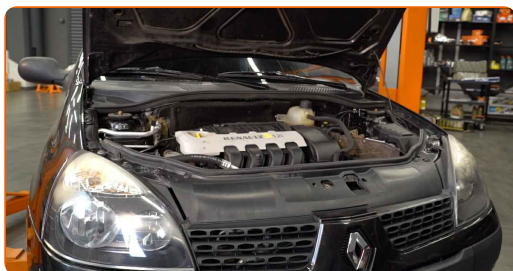


50

Luk motorhjælmen.

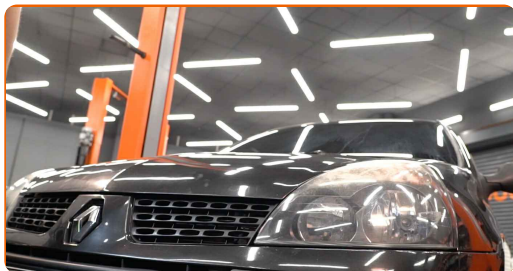

51

Fjern donkraft og klodser.

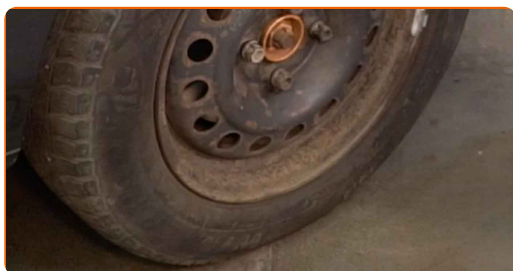

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 2

FJEDER TIL RENAULT: KØB NU

**FJEDER TIL RENAULT CLIO 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.