



Udskift fjederben for -
Renault Clio 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II kasse (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II kasse (SB0/1/2_) 1.5 dCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – RENAULT CLIO 2.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

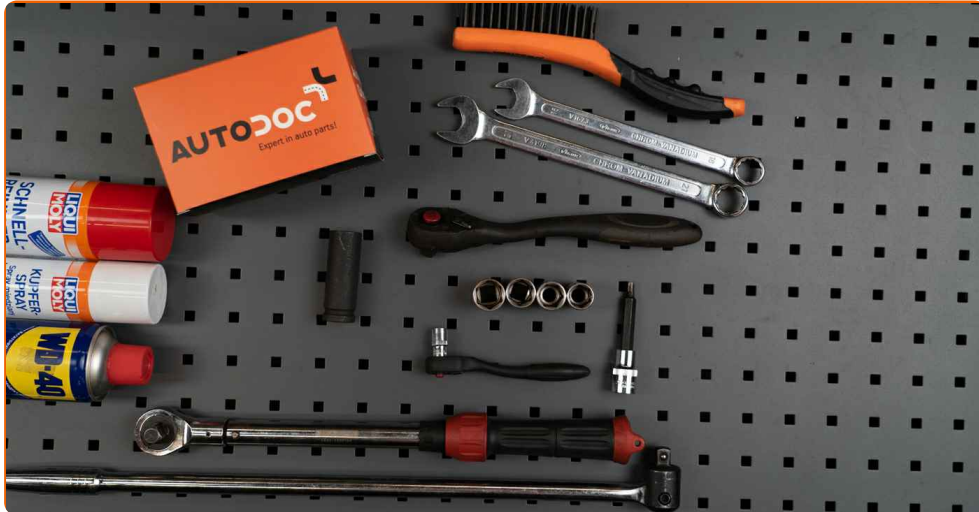

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk kompressor
- Gevindskår
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Renault Clio 2.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

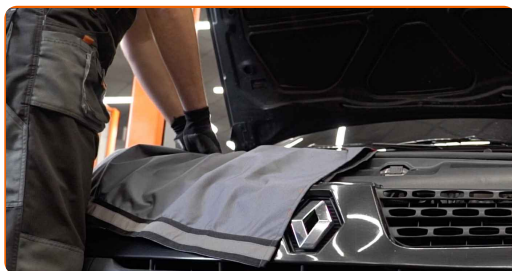

3

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




4

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en skraldenøgle.



5

Sikre hjulene med klodser.

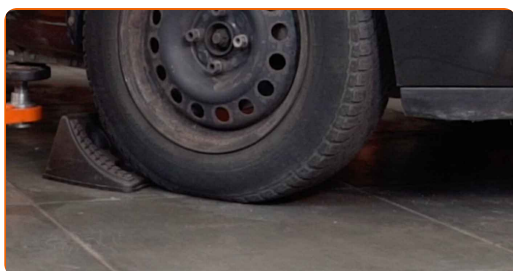

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




8 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

9 Fjern hjulet.

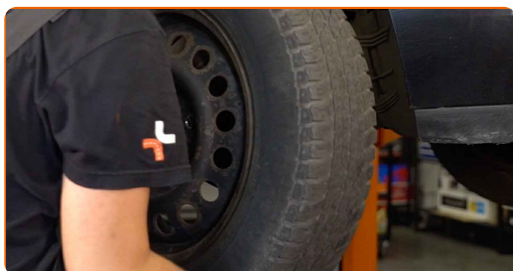

10 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

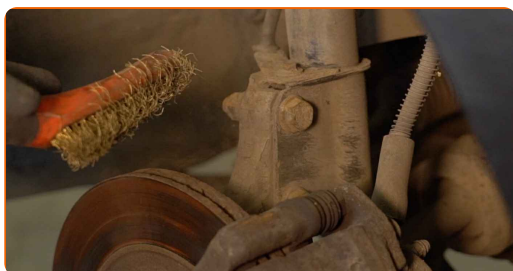

11

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



12

Skrue ABS kabelholderen af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




13

Fjern befæstigelsesboltene.




14

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

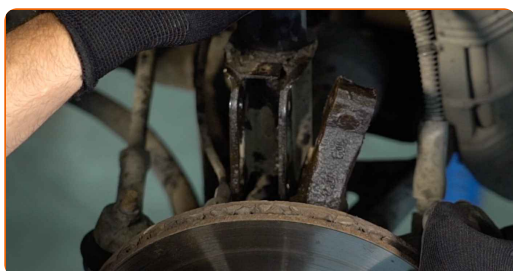

15

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°21.

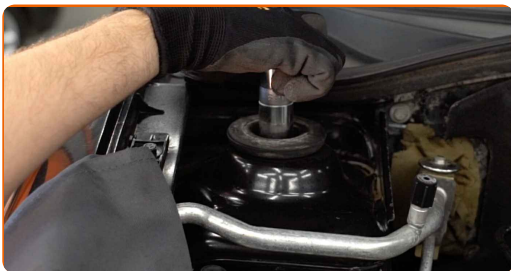


AUTODOC anbefaler:

- Renault Clio 2 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.


16

Fjern affjedningsstiveren.

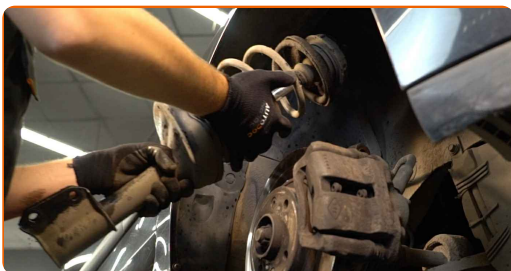

17


Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

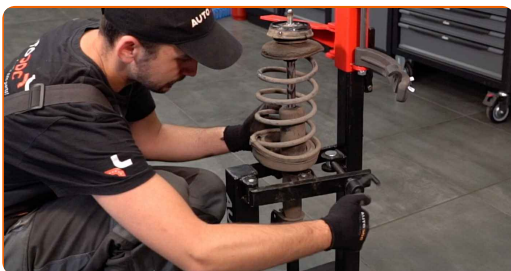

Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

18 Tryk fjederen sammen.

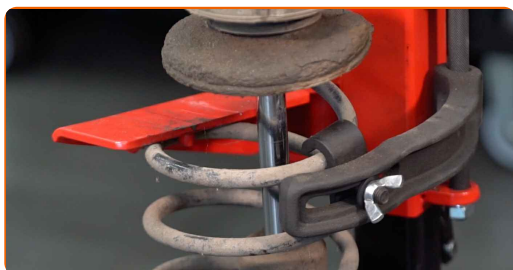


19 Behandel fjederbenets stang. Brug WD-40 spray.


20 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №17. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



21 Fjern tårnlejets beslag.

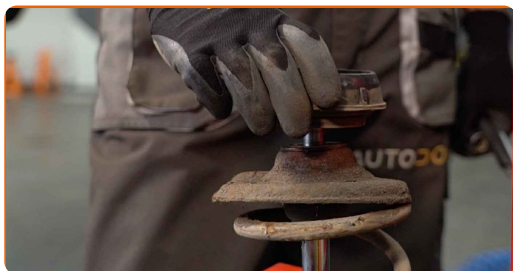


22 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

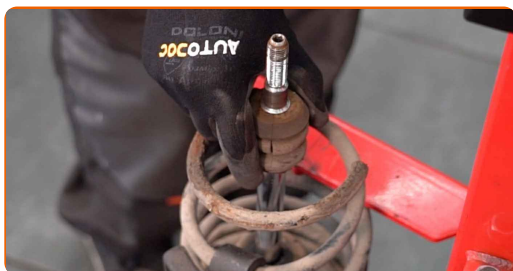


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.

23 Frigør spolefjederen.

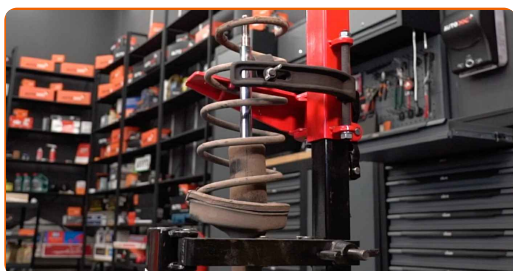

24 Fjern fjedren.

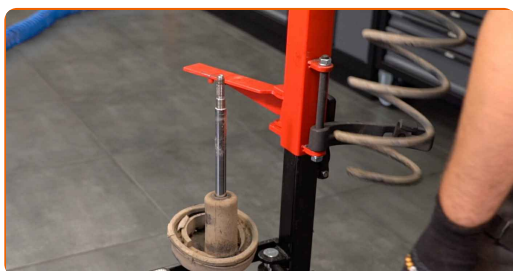

25 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


26

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



27

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

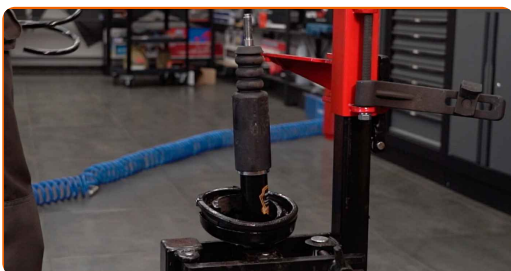


28

Monter fjederen på støddæmperen.



29


Tryk fjederen sammen.

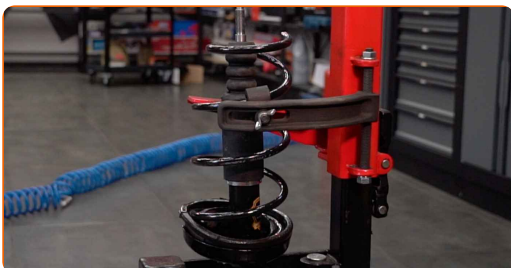

30 Installer fjederbenets øverste leje beslag.




31 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

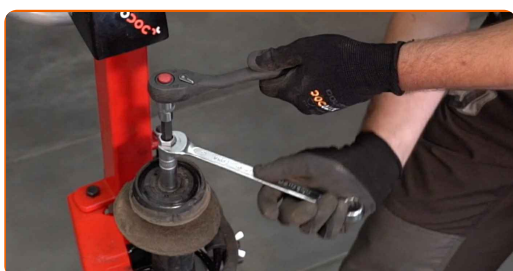

Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

32 Dekomprimer fjederen.

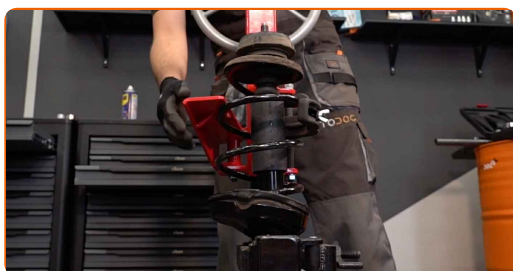


33 Fjern det samlede fjederben.




34

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

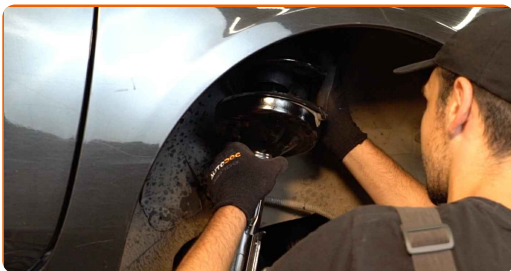

35

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

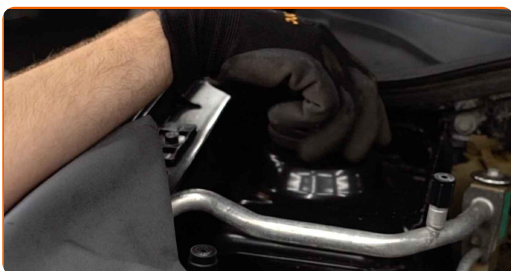


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Clio 2

36

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

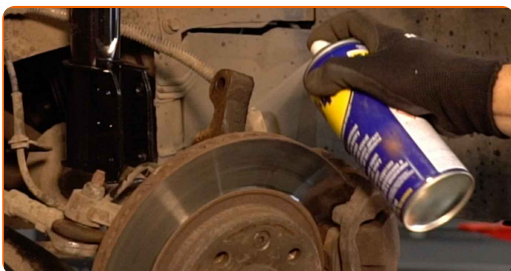

37


Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




38 Installer fastgørelsesboltene.



39 Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18.

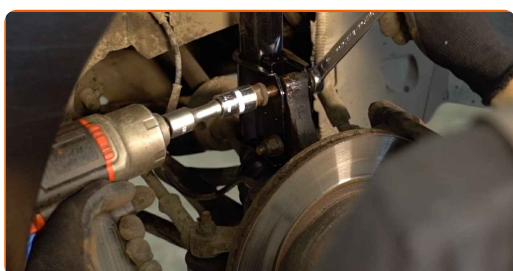

40 Stram ABS kabelholderen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

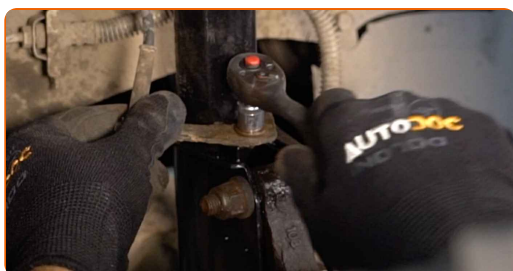

41 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



42 Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.



43 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




44 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. Efter påførsel af sprayeren, vent nogle få minutter.

45 Installer hjulet.

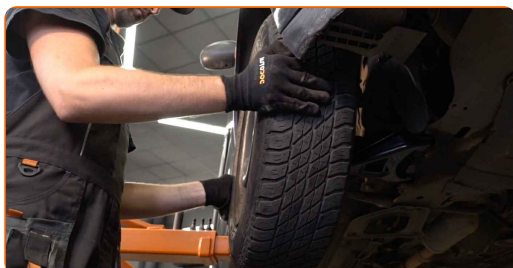


Udskiftning: fjederben – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

46

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

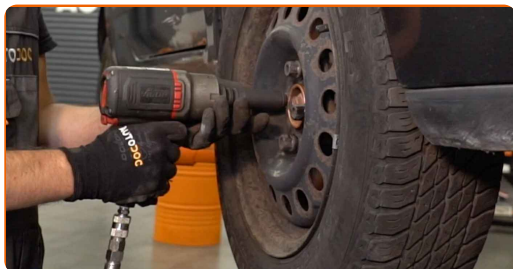


47

Sænk bilen.


48

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

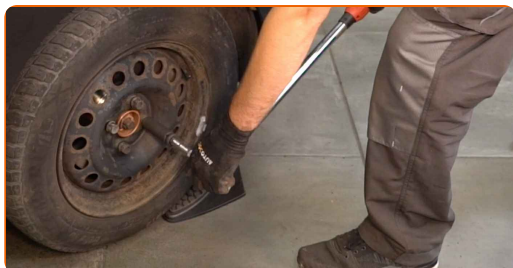

49

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

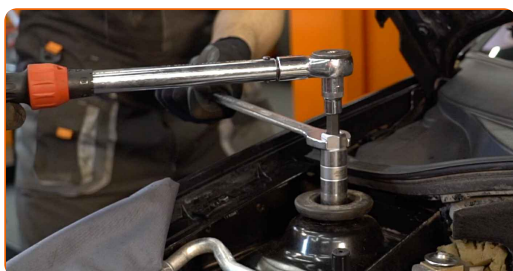

50


Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

**51**


Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**52**

Luk motorhjelman.

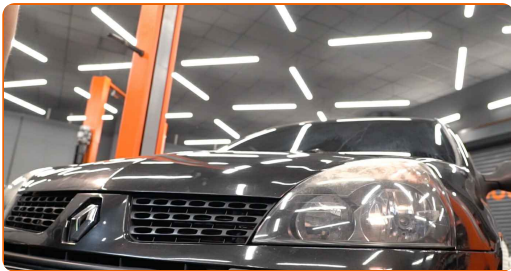**53**

Fjern donkraft og klodser.

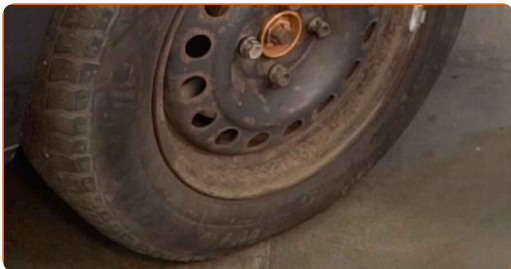**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 2

STØDDÆMPER TIL RENAULT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL RENAULT CLIO 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.