



Udskift hjullejer bag -
Renault Clio 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT 19 I Hatchback 1.4 KAT, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Cabriolet 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, (+ 120)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT CLIO 2. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Gummihammer
- Gevindskær
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 2. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Genbrug ikke hjullejet på din Renault Clio 2 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Clio 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Sikre hjulene med klodser.

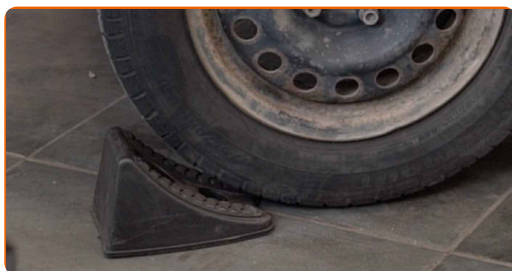

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

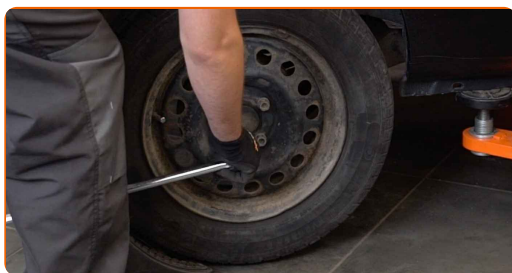

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

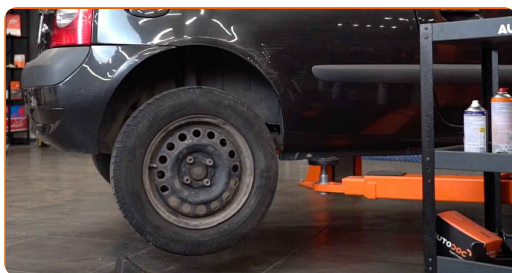


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Renault Clio 2


5 Fjern hjulet.

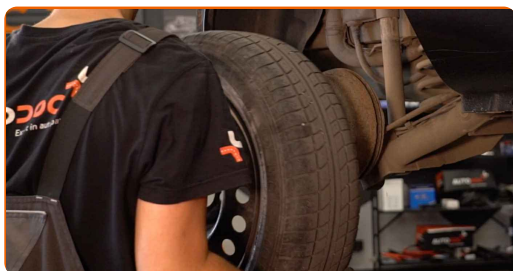

6 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

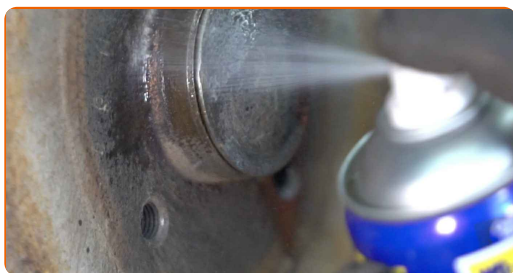

7 Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

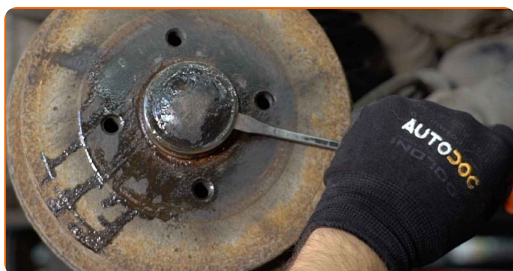

Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

8

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.



9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.



10

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



11

Installer den nye bremsetromle samling med hjulnavlejet.



12

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.




Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


13

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.

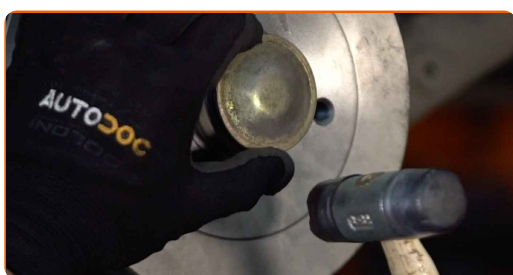

14

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

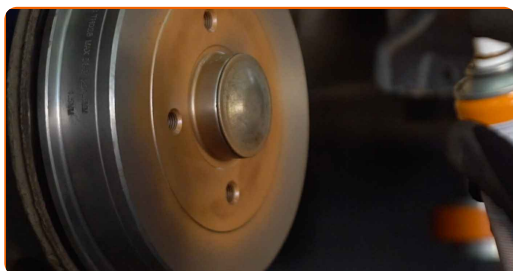

15

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Renault Clio 2

16

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



17

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



18

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 2

HJULLEJER TIL RENAULT: KØB NU

**HJULLEJER TIL RENAULT CLIO 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.