



Udskift støddæmper bag
- **Renault Clio 2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT CLIO 2.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Støddæmper modhold topnøgleDD N°6
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – RENAULT CLIO 2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn bagklappen.




2 Fjern monteringshætten fra øvre støddæmper befæstigelse.

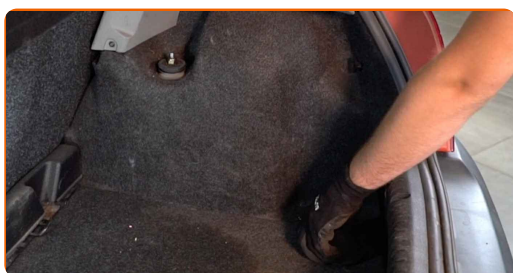


3 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug WD-40 spray.

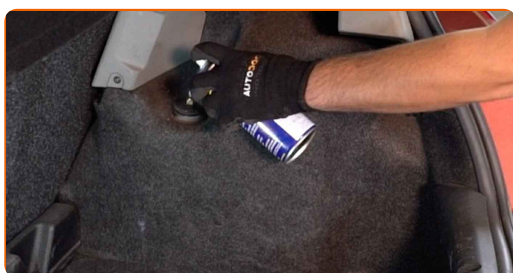


- 4** Løsen den øvre befæstigelse til støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en skraldenøgle.

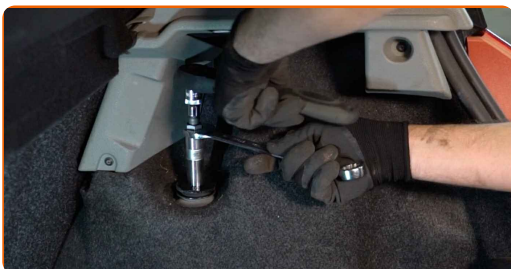


- 5** Sikre hjulene med klodser.

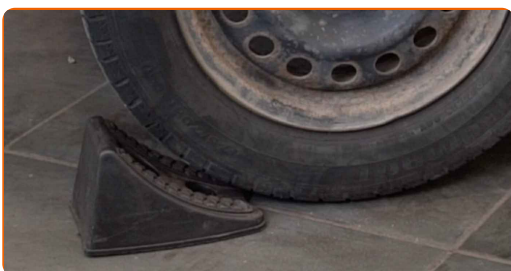

- 6** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

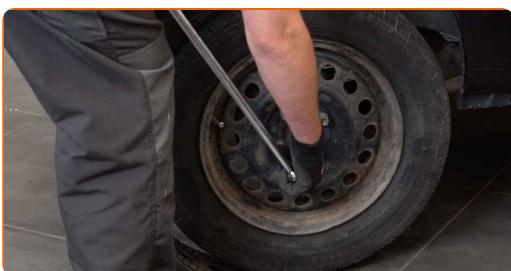

- 7** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

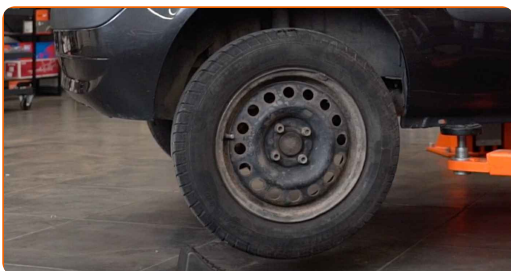

- 8** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – Renault Clio 2. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


9

Fjern hjulet.

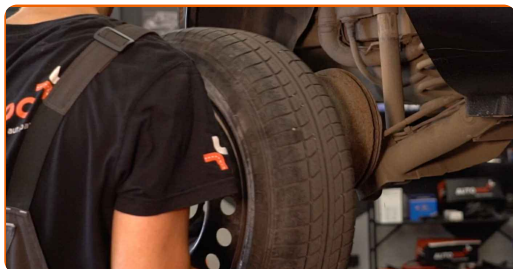


10

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

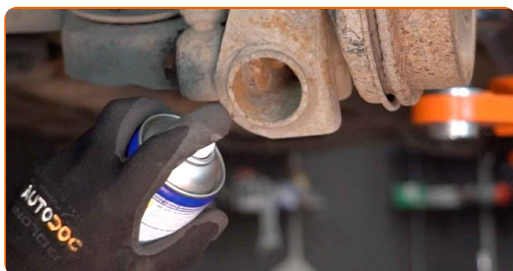


11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

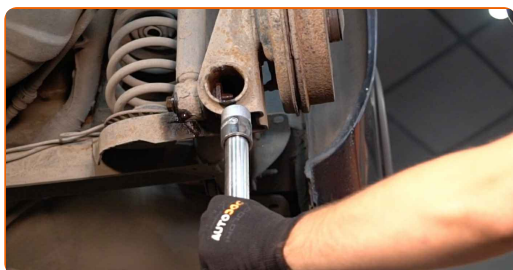


12


Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

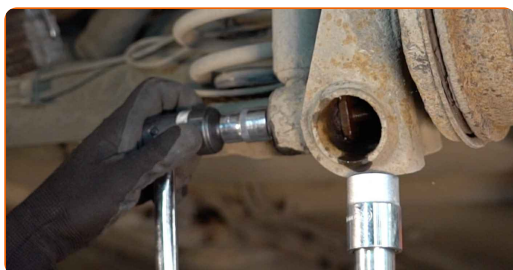


13 Fjern befæstigelsesbolten.

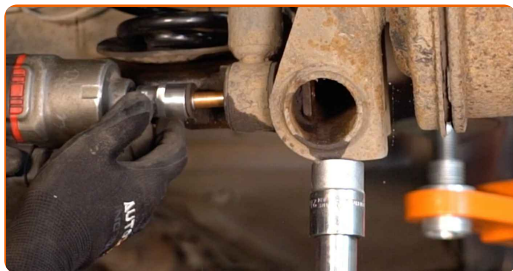

14 Løsgør den nedre del af støddæmperen.

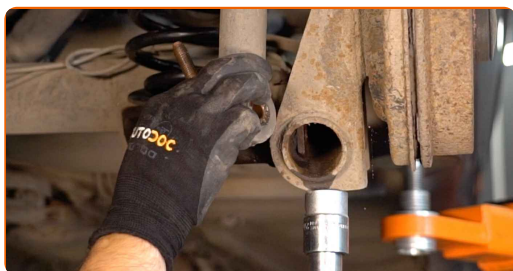


15 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°17.

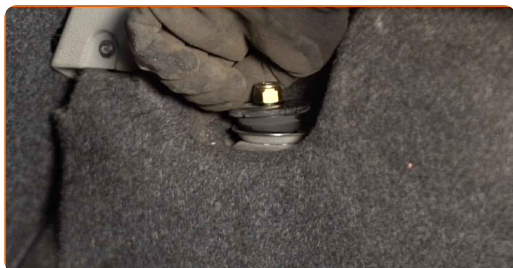

Udskiftning: støddæmper – Renault Clio 2. AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

16 Fjern støddæmperen.

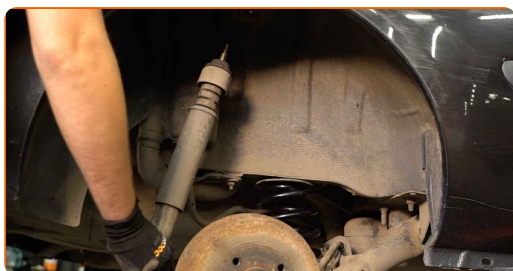

17

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

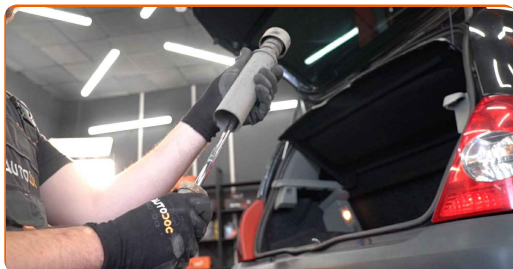


Udskiftning: støddæmper – Renault Clio 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


18

Monter, befæstigelsen, bøsning og gummianslaget på støddæmperen.

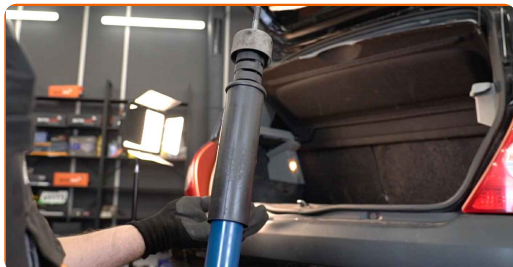

19

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

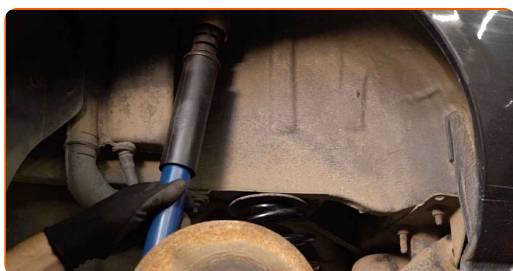


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Renault Clio 2


20

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Spænd den ikke til.

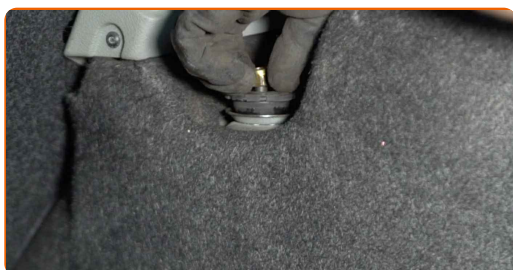


21

Fastgør den nedre del af støddæmperen.

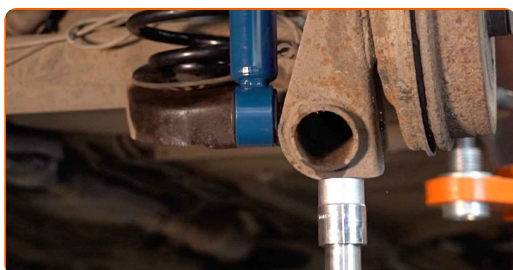


22

Installer fastgørelsesbolt.

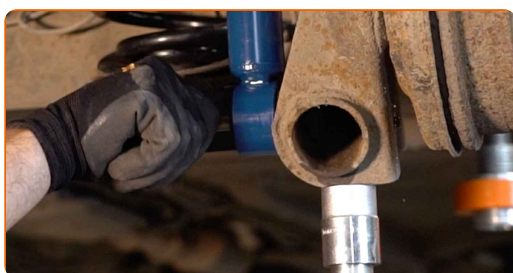

23

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №18.

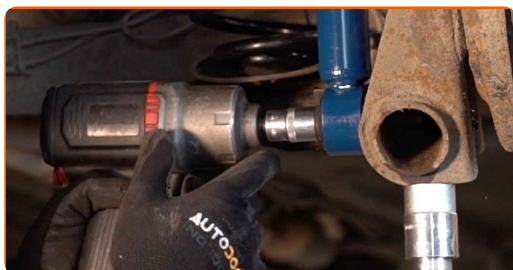


24

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.




25

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

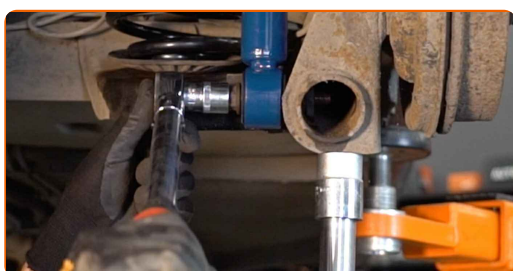

26


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

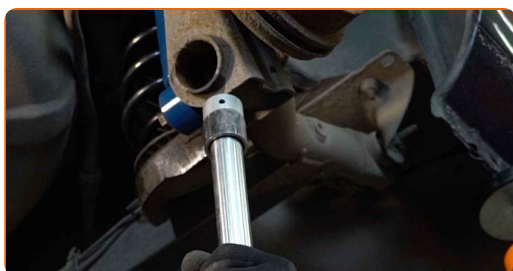

Udskiftning: støddæmper – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


27 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

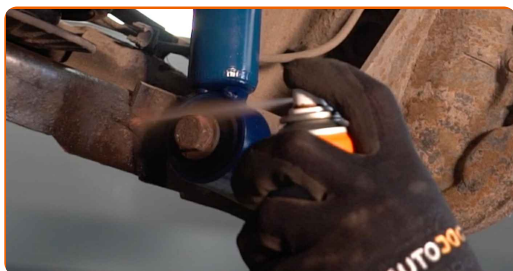

28 Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.




29 Installer hjulet.

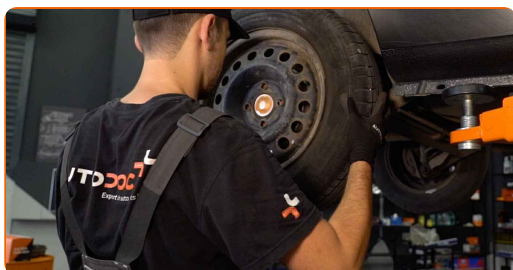

Udskiftning: støddæmper – Renault Clio 2. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


30 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

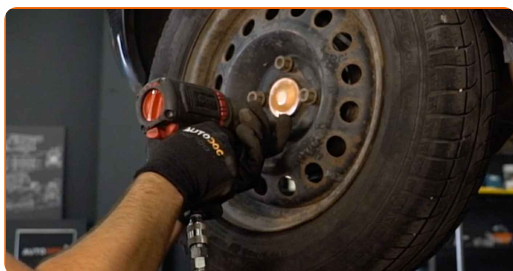

31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




32 Fjern donkraft og klodser.

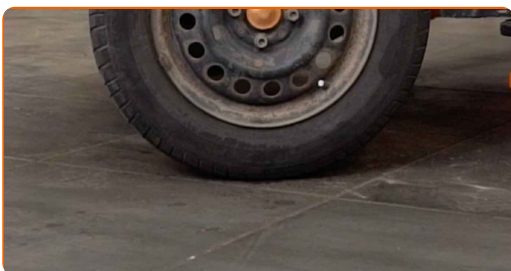

33 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



34 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

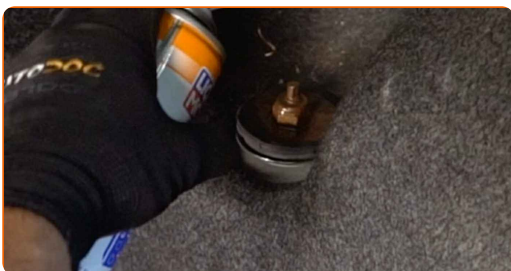

35 Påsæt monteringshætten på øvre støddæmper befæstigelse.



36

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 2

STØDDÆMPER TIL RENAULT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL RENAULT CLIO 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.