



Udskift tændrør -  
**Renault Clio 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – RENAULT CLIO 2.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændrør – Renault Clio 2. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Renault Clio 2.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.



**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



**3** Fjern motordækslet.



4

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug rundtænger.



Udskiftning: tændrør – Renault Clio 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.

5

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



6

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16.




**7** Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.



**8** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

**9** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

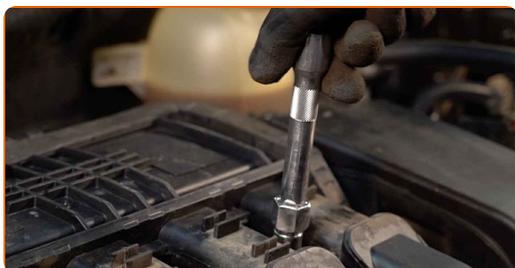

**10** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



### Udskiftning: tændrør – Renault Clio 2. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

11

Behandel tændrørs klemrækkerne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.



12

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Brug rundtænger. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Renault Clio 2. Følg installations trinnene.

13

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



### Udskiftning: tændrør – Renault Clio 2. Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



15

Sluk motoren.



16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



17

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 2](#)[TÆNDRØR TIL RENAULT: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL RENAULT CLIO 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.