



Udskift gløderør - **VW**
Caddy 3 van |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW POLO (9N_) 1.9 TDI, (+ 13)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – VW CADDY 3 VAN.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Kontakt spray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.10
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: gløderør – VW Caddy 3 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Caddy 3 van – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

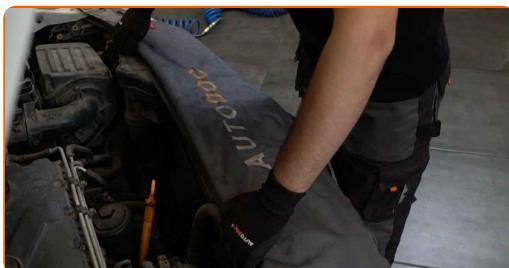

3


Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.

**4**

Sluk motoren.

5

Frigør gløderørshættens stik.

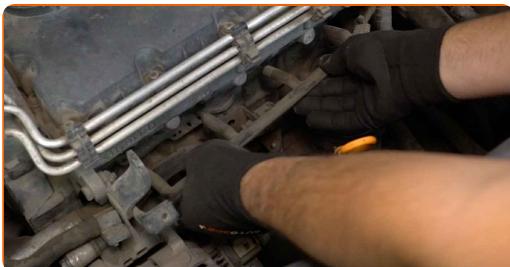**6**

Behandel gløderørerne. Brug WD-40 spray.

**7**

Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle.



8

Fjern gløderørerne.

**9**

Behandel gløderørerne. Brug varmebestandig keramisk fedt.




Venligst bemærk!


- Rør ikke ved det varme element da fingeraftryk kan forårsage fejfunktion.

10

Installer nye gløderør i deres montagedsteder.

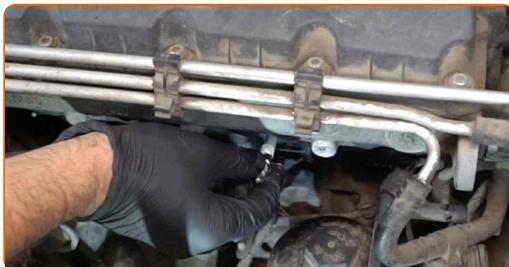**11**

Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

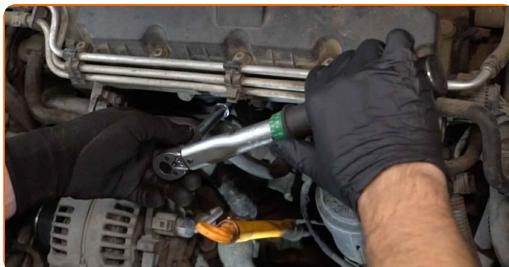


Udskiftning: gløderør – VW Caddy 3 van. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

12

Behandl gløderørstikkene. Brug dielektrisk fedt.

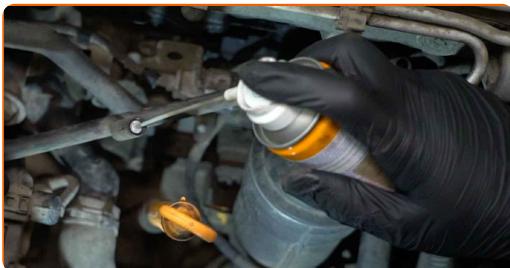

13

Fastgør gløderørshætternes stik.



14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



15

Sluk motoren.

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



17

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW CADDY 3 VAN**GLØDERØR TIL VW: KØB NU****GLØDERØR TIL VW CADDY 3 VAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.