



Udskift bremseklodser  
bag - **VW Caddy 3 van** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, (+ 142)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW CADDY 3 VAN.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW CADDY 3 VAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

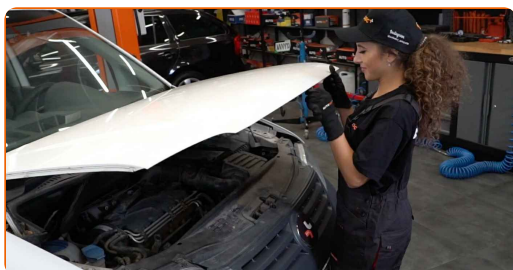


2


Sikre hjulene med klodser.

3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

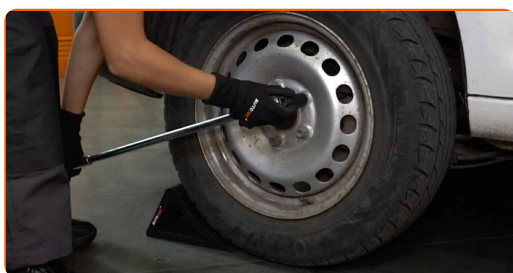

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

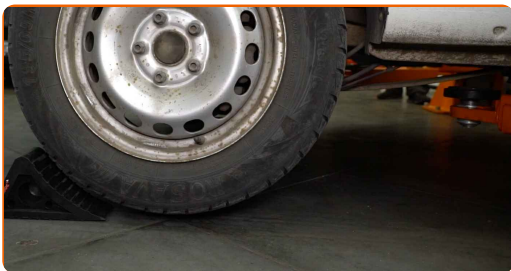

**5** Løsen hjulboltene.

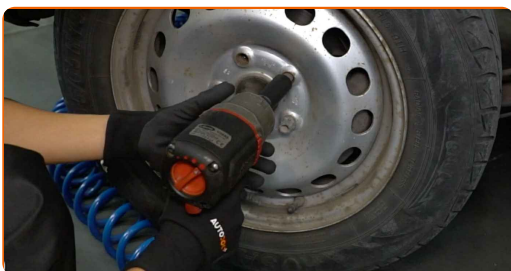

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Caddy 3 van


**6** Fjern hjulet.



**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

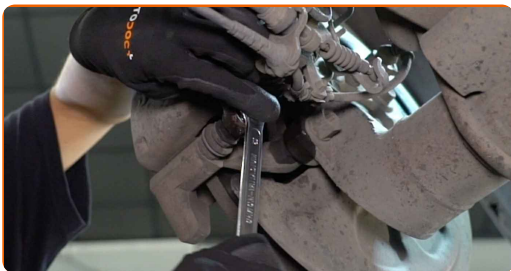


**9** Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



**Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. AUTODOC anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**10** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

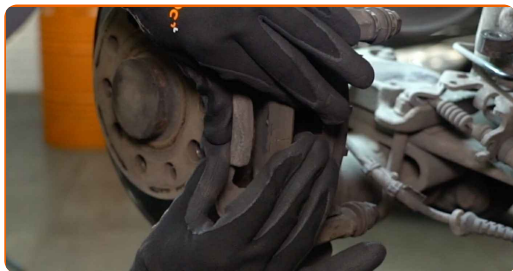

### Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

**11** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



### Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

**12** Installer nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker at klodserne er installeret med foringerne ind mod skiven.

13

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

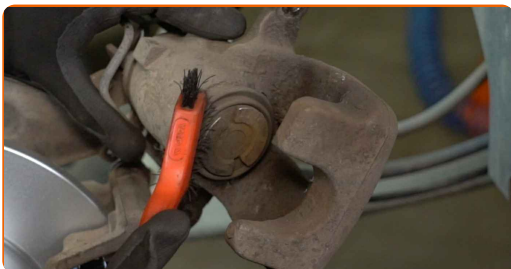

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.






15

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

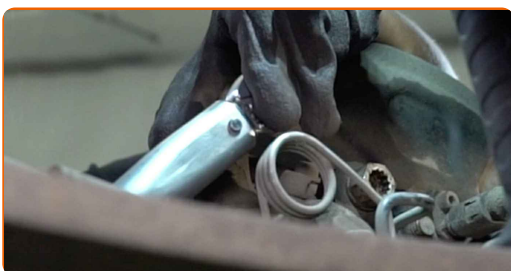


16

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

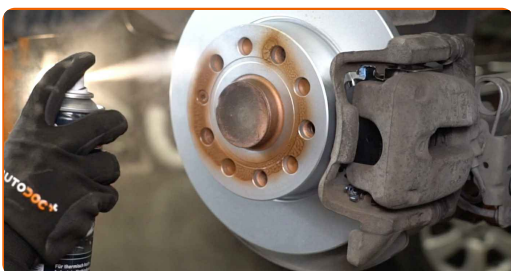

17

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

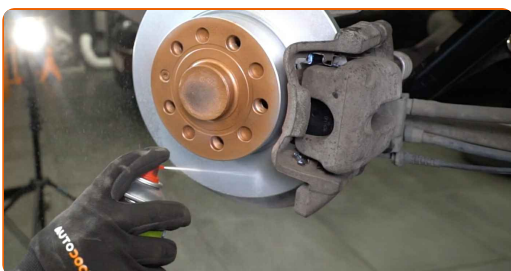


### Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Installer hjulet.

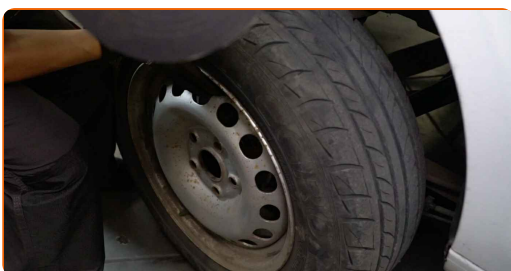

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Caddy 3 van

19

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



20

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



21

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

22

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

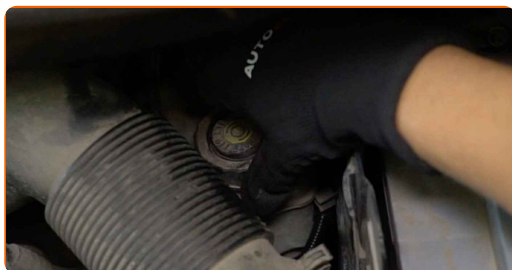

Udskiftning: bremseklodser – VW Caddy 3 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW CADDY 3 VAN**

**BREMSEKLODSE TIL VW: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL VW CADDY 3 VAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.