



Udskift støddæmper bag  
- **VW Caddy 3 van** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW CADDY 3 VAN.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: støddæmper – VW Caddy 3 van. Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Caddy 3 van – skal foretages når motoren er slukket.


## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

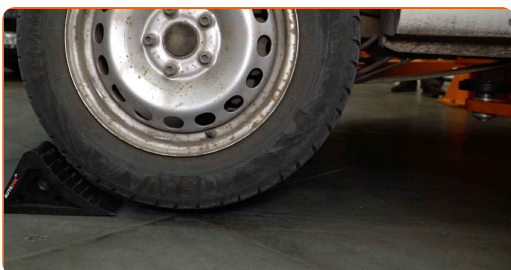

4

Løsen hjulboltene.

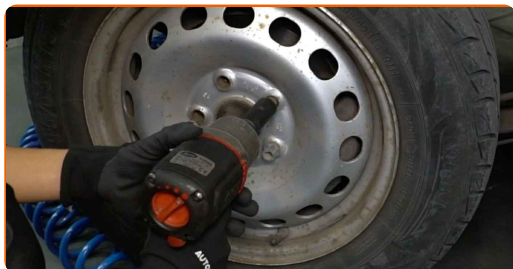

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Caddy 3 van


5

Fjern hjulet.




6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

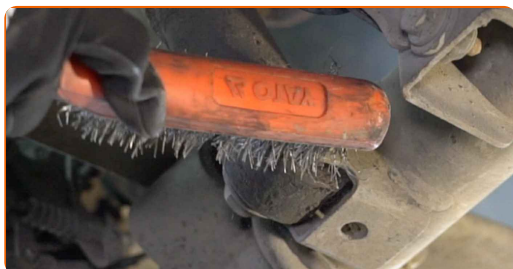


7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

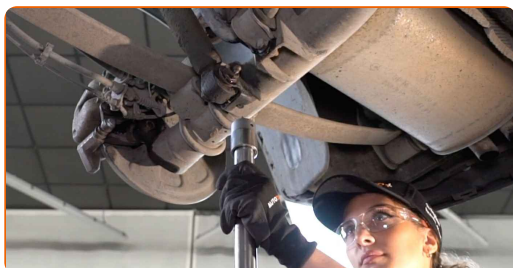


8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21.

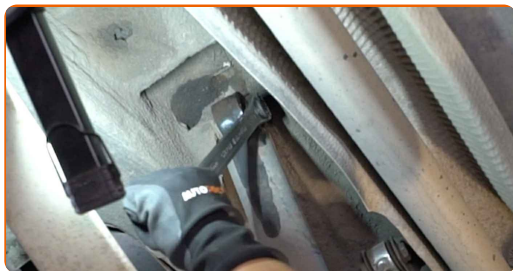


9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

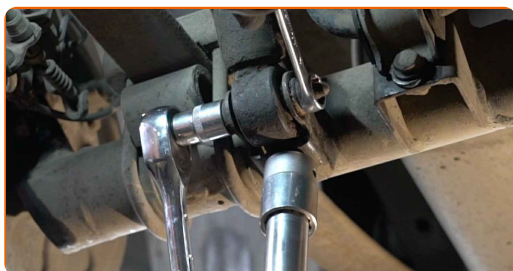

10

Fjern befæstigelsesboltene.

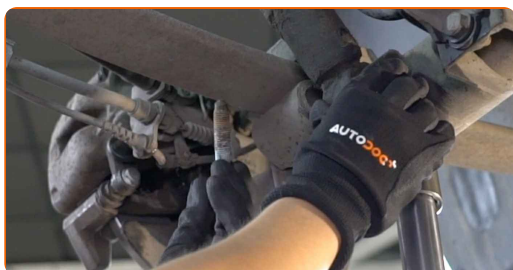


### AUTODOC anbefaler:

- VW Caddy 3 van – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

11

Fjern støddæmperen.

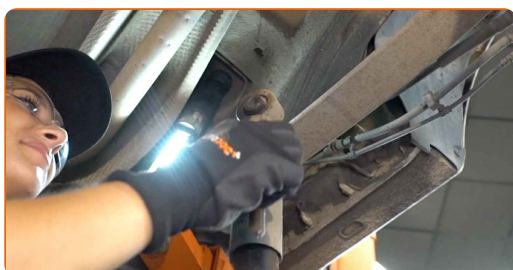

12

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




Udskiftning: støddæmper – VW Caddy 3 van. AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

13

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

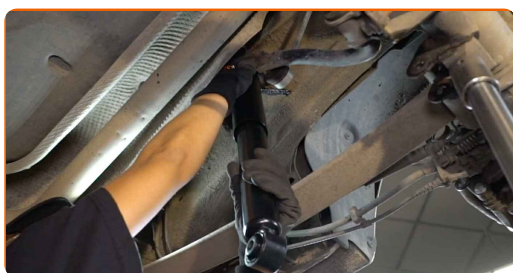

14

Installer fastgørelsesboltene.



AUTODOC anbefaler:


- VW Caddy 3 van – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.




- 15** Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 16** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

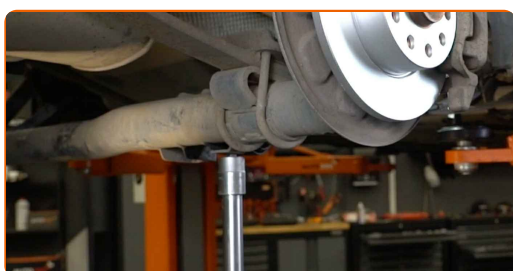

- 17** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.+90°

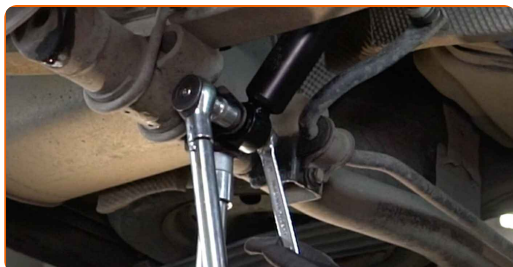


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.




- 18** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.+90°

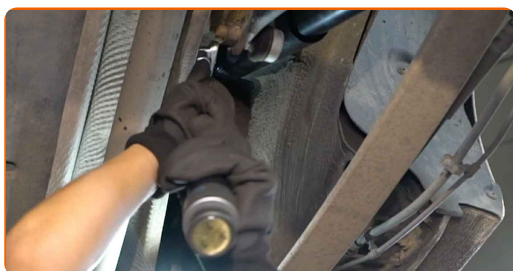

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 19** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

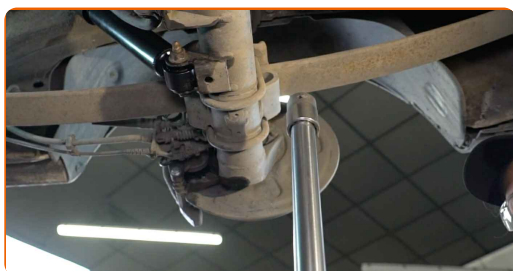


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – VW Caddy 3 van. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 20** Behandl støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.



**21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

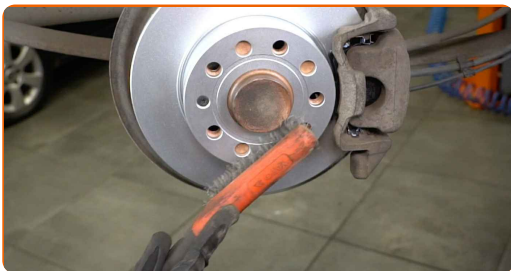

**22** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

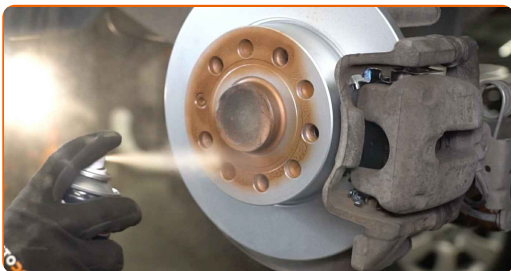


**23** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – VW Caddy 3 van. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**24** Installer hjulet.

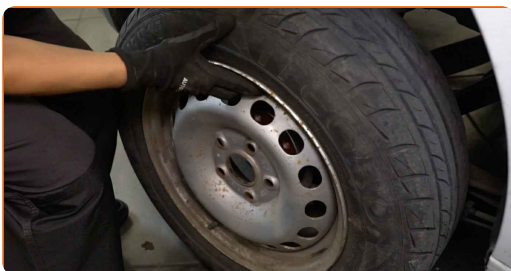


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Caddy 3 van

**25**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

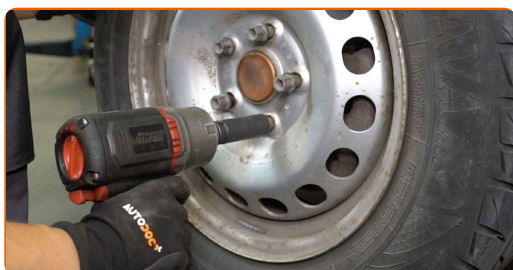

**26**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**27**

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW CADDY 3 VAN**

**STØDDÆMPER TIL VW: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL VW CADDY 3 VAN: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.