



Udskift luftfilter - **VW**
Caddy 3 Kombi |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedan (9N4) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.



Udskiftning: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Råd:

- Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

2 Frigør ventilationsslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.



3 Fjern motordækslet. Luftfiltret er integreret i motorhjelmen.



4 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.



5 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



6 Tag filterets låg af.



7 Fjern filterelementet fra filterhuset.



8 Rengør luftfilterdækslet og huset.



9 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



11 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



12 Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.




13 Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



14

Forbind ventilationsslangen fra kruntaphuset til motordækslet til venstre.

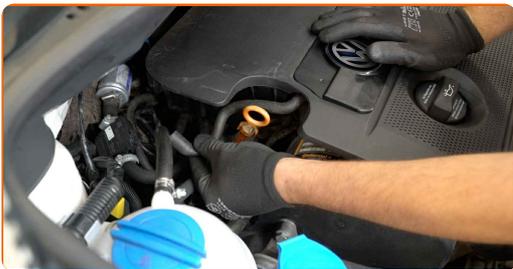

15

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW CADDY 3 KOMBI

LUFTFILTER TIL VW: KØB NU

**LUFTFILTER TIL VW CADDY 3 KOMBI: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.