



Udskift bremsekaliber
bag - **VW Caddy 3**
Kombi | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW CADDY 3 KOMBI.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

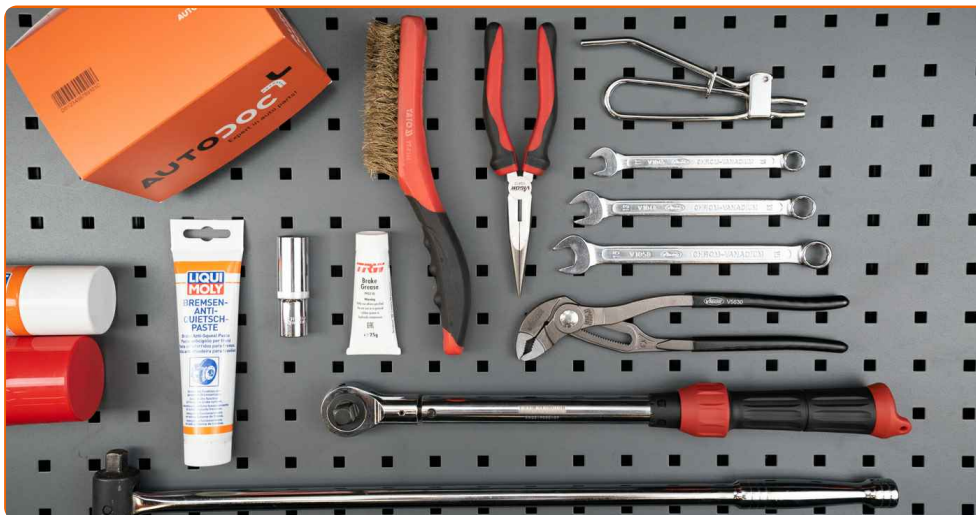

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Vandpumpetænger
- Koben
- Væskebeholder
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW CADDY 3 KOMBI. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

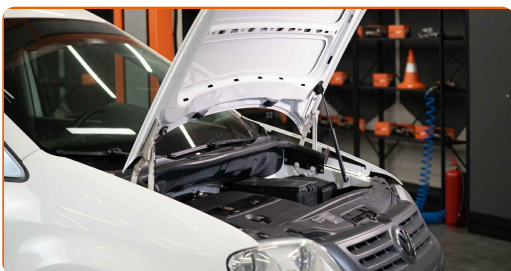


2

Sikre hjulene med klodser.

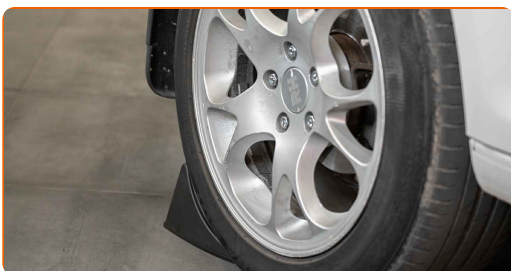


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

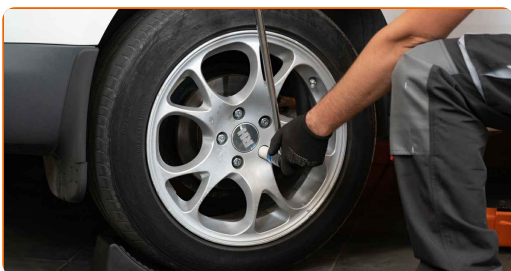

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

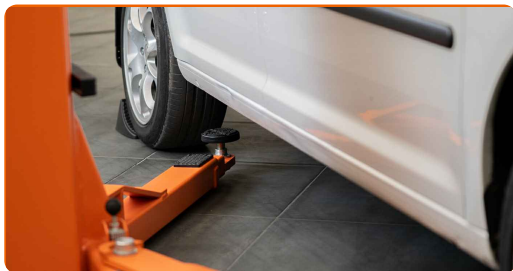

5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Spred bremseklodserne. Brug et køben.

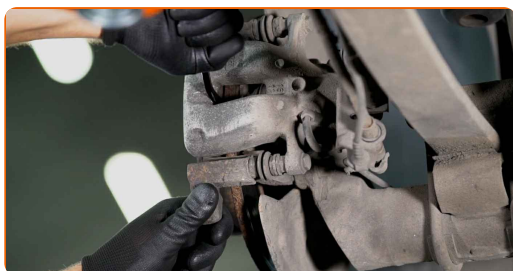

8 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidssensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.


9 Tryk på parkeringsbremsens aktiveringshåndtag på bremsekaliberen. Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger.

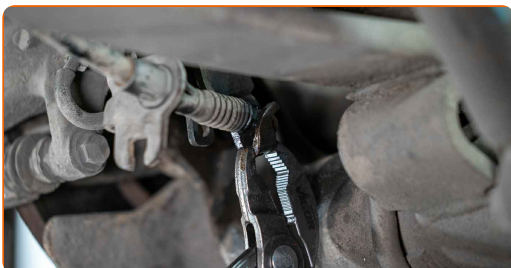

Venligst bemærk!


- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

10 Frigør ABS følerkabel fra holderen på bremsekaliberen.

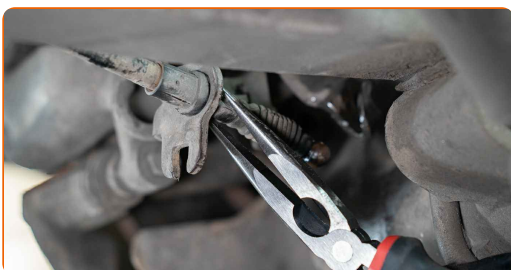

11 Tryk på de to holdere på parkeringsbremsekablet. Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen.

12 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.

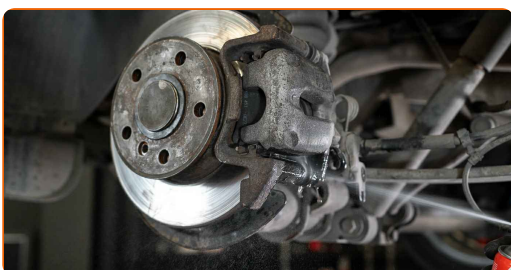


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


13

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

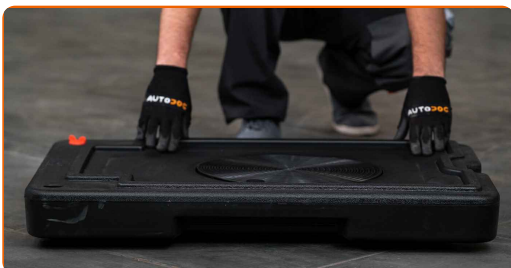


14

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

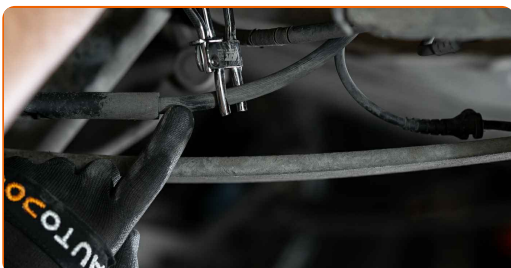

15

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 12. Flyt bremseslangen til side. Bind bremseslangen til karosseriet med en krog eller et stykke tråd.

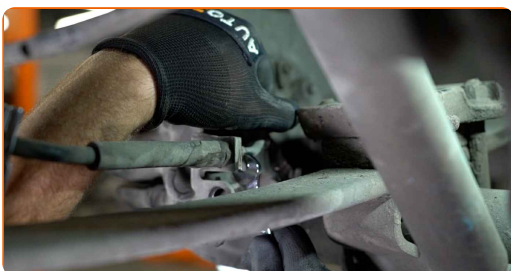

16

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Hold styrestiften fast med en anden skruenøgle.



17

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Fagfolk anbefaler:

- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremsekiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.
- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

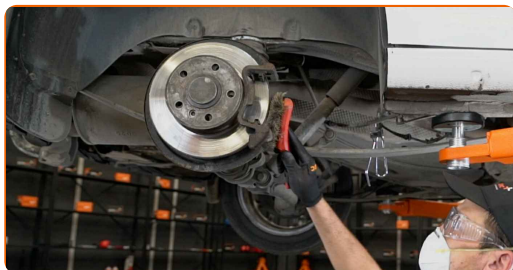

Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

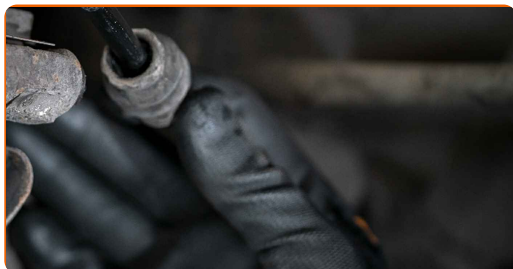

20 Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

21 Smør styrestifterne med en speciel bremsefedt.

22 Behandl kontaktfladerne mellem bremseklodserne og bremseåget. Brug anti-hvin smøremiddel.




23 Installer de nye støvhætter på bremsekaliber styrestifterne.

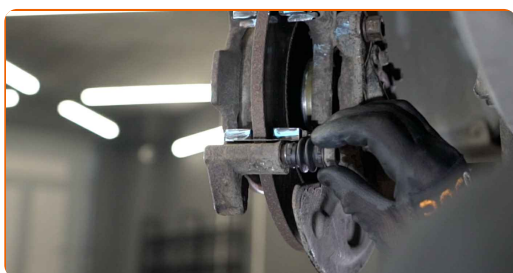

24

Skru styrestifterne ind.

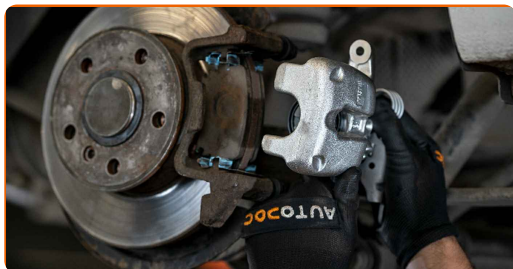

25

Installer bremsekaliberne sammen med klodserne.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hold bremsekaliberen oppe.


26

Stram styrestifterne til. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

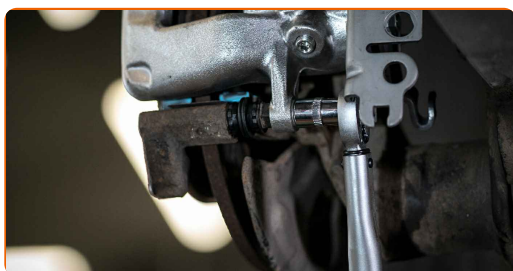

27


Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

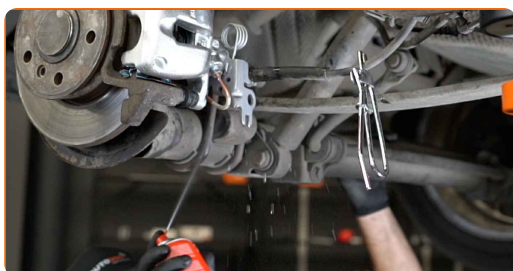

Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.

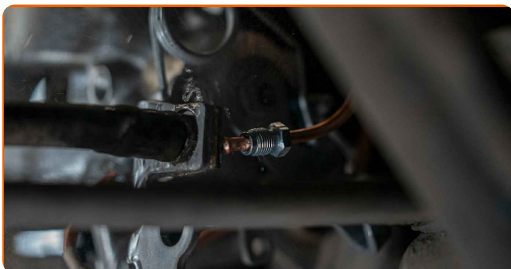


29 Sæt håndbremsekablet fast.

30 Installer ABS følerkabel i holderen på bremsekaliberen. Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

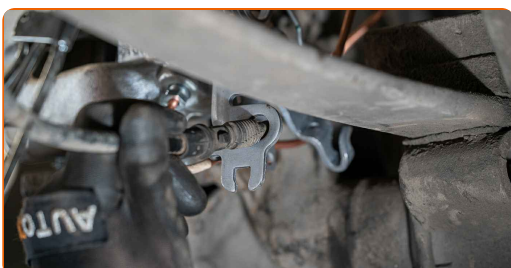

31 Fjern bremseslange klemmen.

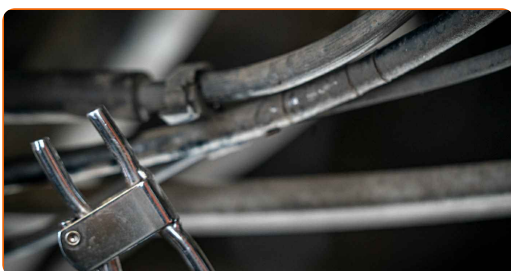

Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Råd:

- Dræn bremsekaliber systemet.

32

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



33

Installer hjulet.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

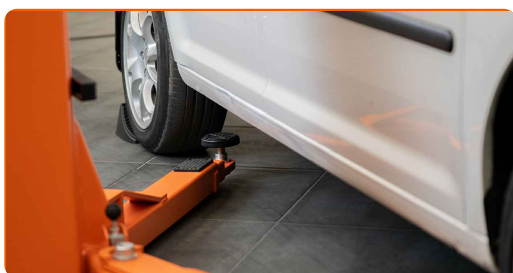


Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

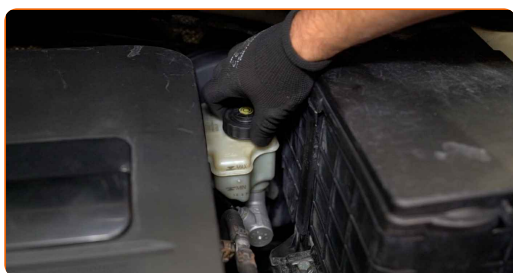

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW CADDY 3 KOMBI

BREMSEKALIBER TIL VW: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL VW CADDY 3 KOMBI: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.