


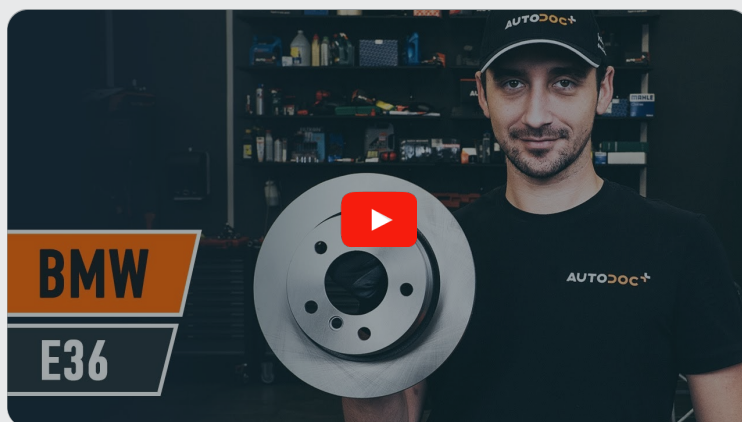

Udskift bremseskiver for -  
**BMW E36** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 53)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E36.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte


**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen BMW E36 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E36 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

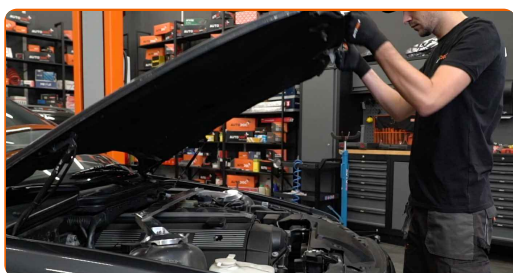


**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

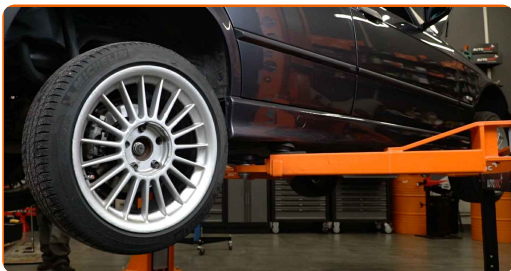


5 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
BMW E36

6 Fjern hjulet.

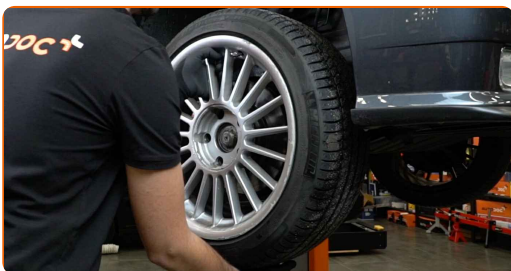

7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

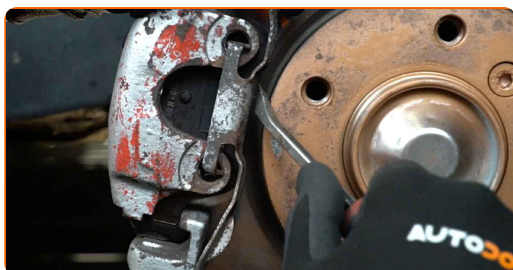

11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – BMW E36. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremseklodserne.

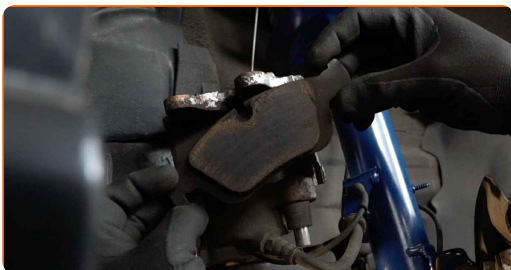

13

Rengør bremsekaliber befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

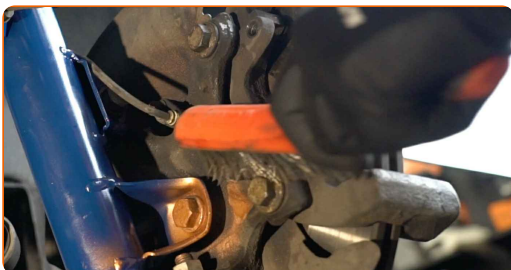




14

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.




15

Fjern kaliberens beslag.

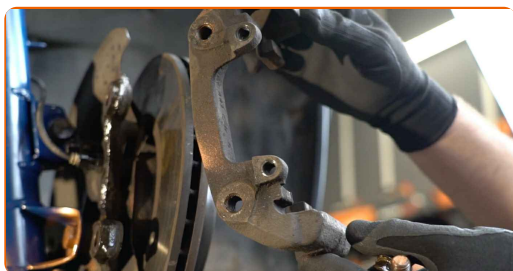


16

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

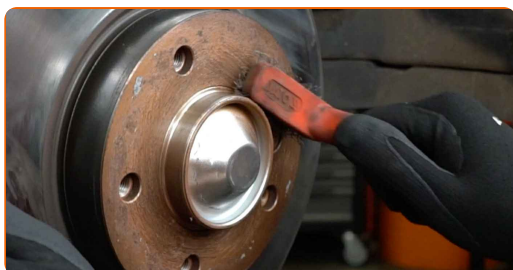

17

Skrue bremseskivens skrue af. Brug HEX nr. H5. Brug en slagskrueetrækker.

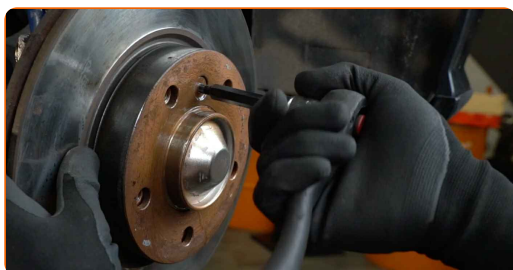




**18** Fjern bremseskiven.




**19** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

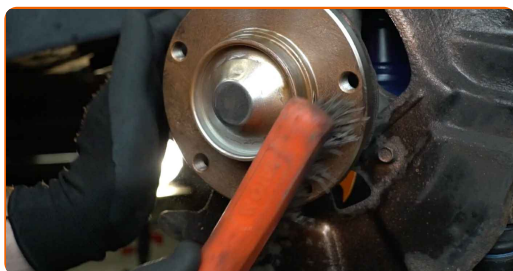

**20** Installer bremseskiven.




**21** Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

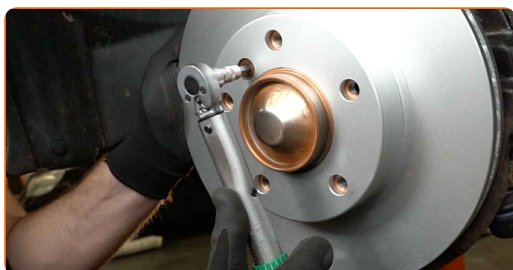

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

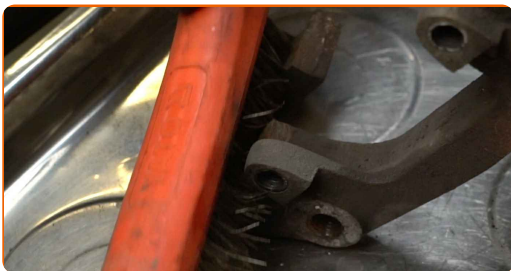


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: bremsekliver – BMW E36. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

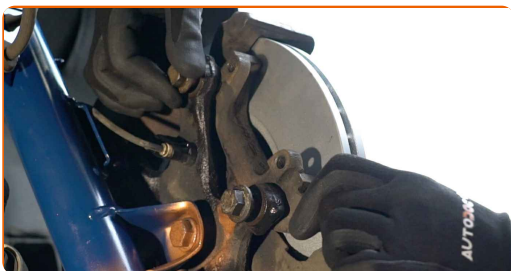

24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

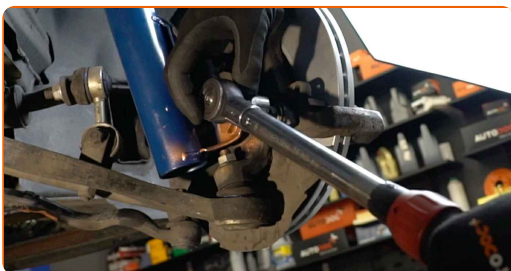

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekiver – BMW E36. Fagfolk anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.


26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

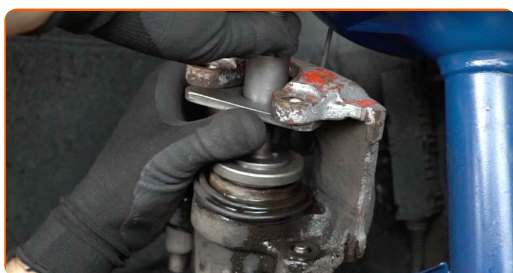

27

Installer bremseklodserne.

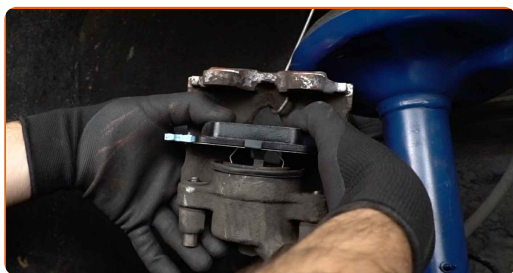


28


Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




**29** Monter bremsekaliberens holdefjeder.

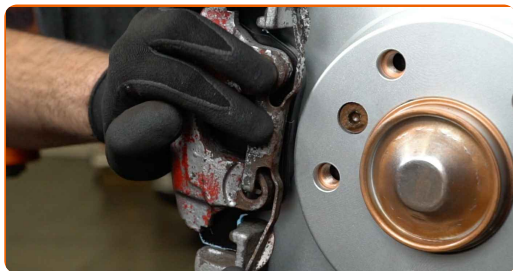


**30** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

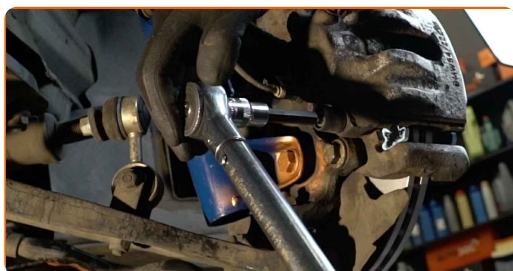


**31** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

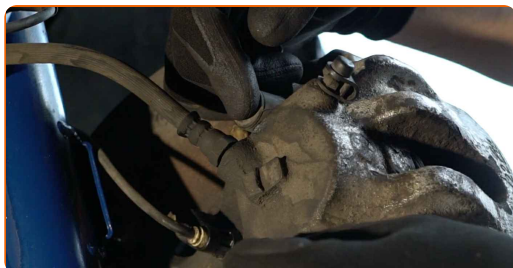

**32** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

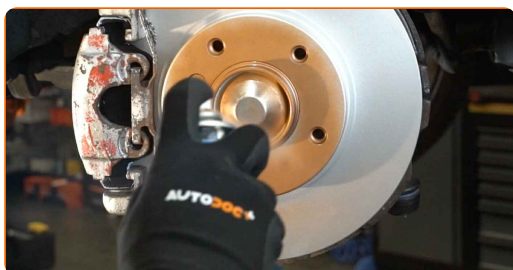

**33** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

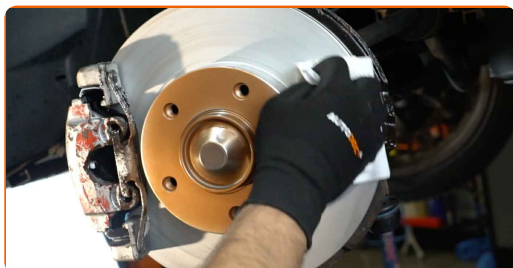

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – BMW E36. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**34**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW E36


**35**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**36**


Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

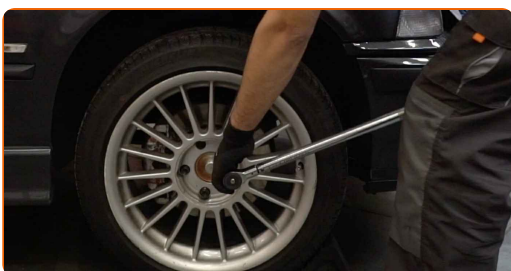



37

Fjern donkraft og klodser.

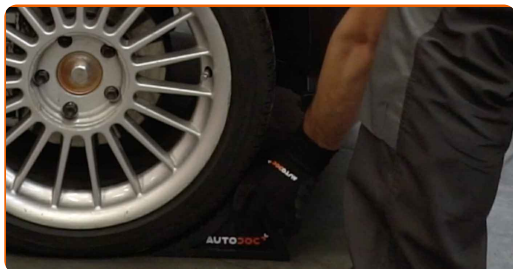


### Udskiftning: bremseskiver – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

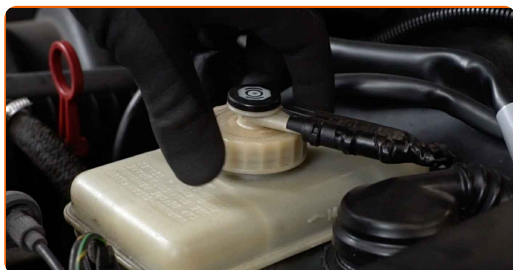

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL BMW E36**

**BREMSESKIVER TIL BMW: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.