


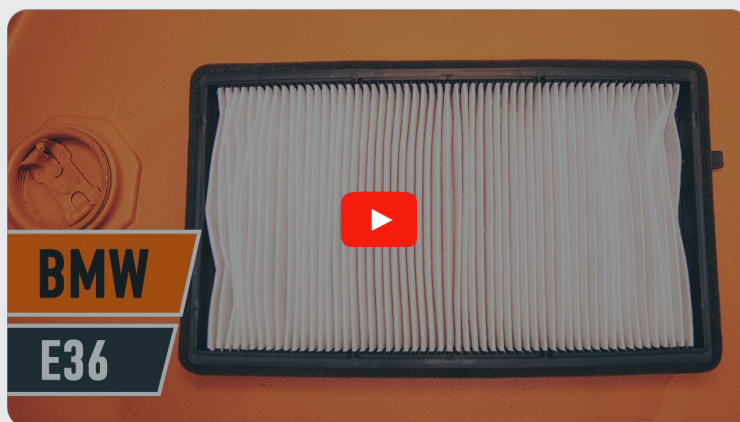

Udskift pollenfilter -
BMW E36 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW E36. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Flad skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: pollenfilter – BMW E36. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E36 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Flyt passagersædet helt tilbage.

2 Åbn handskerummet.



3 Skru skrueerne på handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skruetrækker med lige kær.

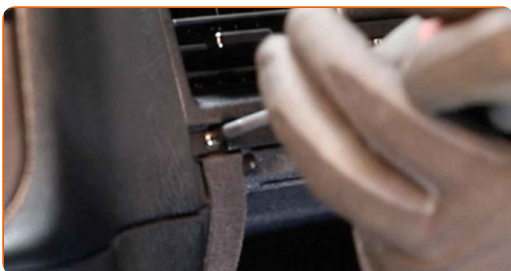

4 Fjern ventilationsgitteret.



5 Skru skruerne på handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skruetrækker med lige kærve.



6 Træk stikket ud til handskerummets lys.



7 Fjern handskerummet.




Udskiftning: pollenfilter – BMW E36. Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

8

Træk stikket ud til handskerummets lys.

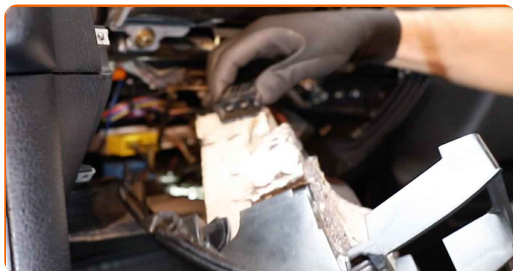


9

Fjern befæstigelserne på luftkanal ventilhuset. Brug et panelclip værktøj.




10

Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

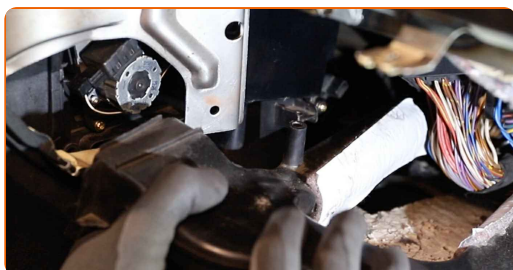

11

Fjern bunden i handskerummet.

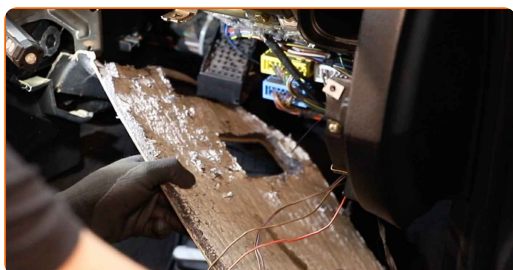

12

Fjern kabinefilterets dæksel. Brug en Phillips skruetrækker.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – BMW E36. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

13

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

14

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

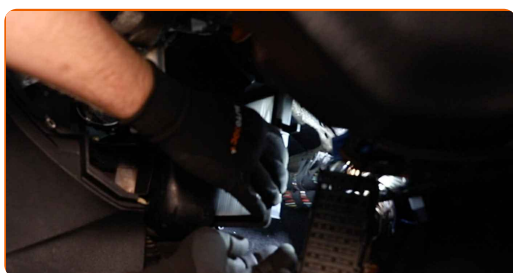


Udskiftning: pollenfilter – BMW E36. Råd:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – BMW E36.

15

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst. Brug en Phillips skruetrækker.

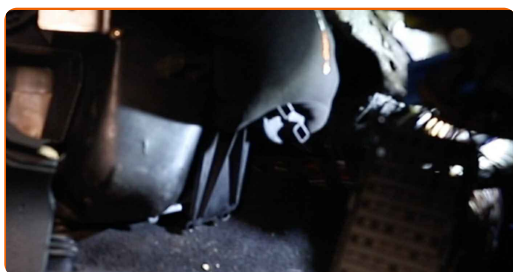


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – BMW E36. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

16

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

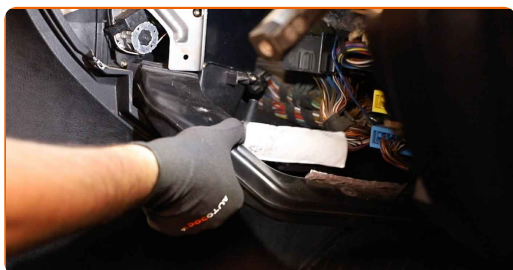

17

Påsæt luftkanalhusets befæstigtelser.

18 Installer bunden i handskerummet.



19 Forbind stik til handskerum lyset.




20 Monter handskerummet.



21 Skru skruerne af handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker.



22 Forbind stik til handskerum lyset.

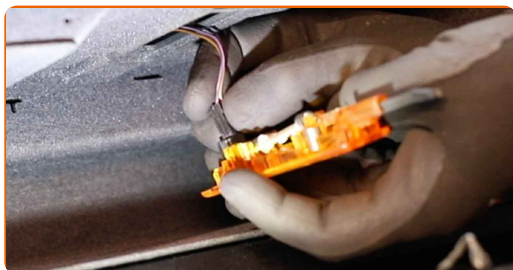

23 Installer ventilationsgitteret.



24 Skru skruerne af handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker.



25 Luk handskerummet.



26 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.

27 Slå tændingen til.

28 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



29

Slå tændingen fra.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL BMW E36](#)[POLLENFILTER TIL BMW: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.