


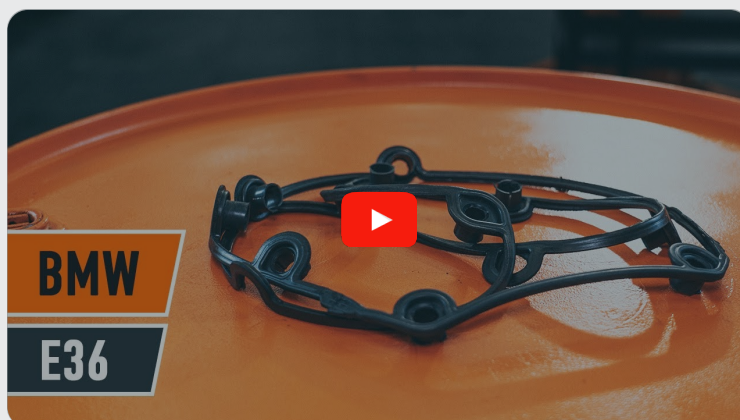

Udskift
ventildækselpakning -
BMW E36 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: VENTILDÆKSELPAKNING – BMW E36.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

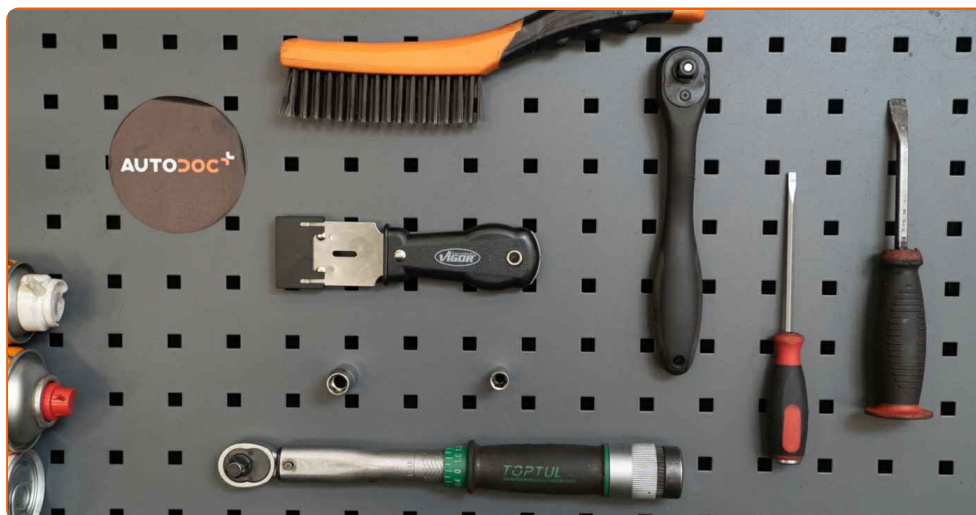

- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Forseglingsskraber
- Flad skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift pakningen hver gang ventildækslet fjernes.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: VENTILDÆKSELPAKNING – BMW E36. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.

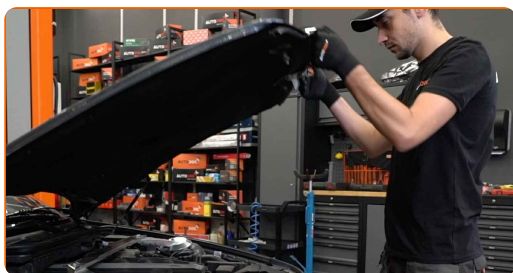


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

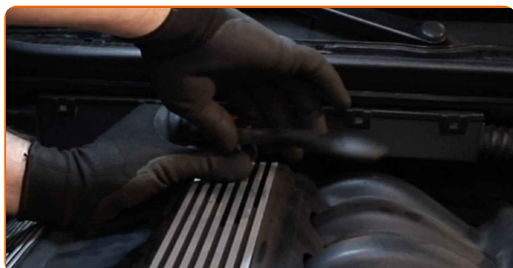

4 Fjern motordækslet.

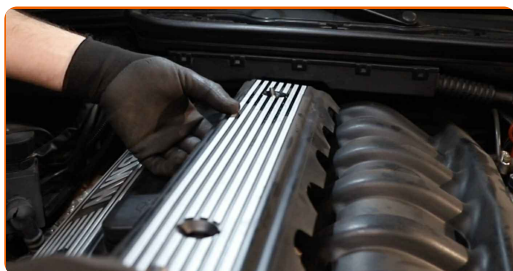

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


5 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6 Løsen oliedæksel.



7 Fjern oliefilterets hætte.

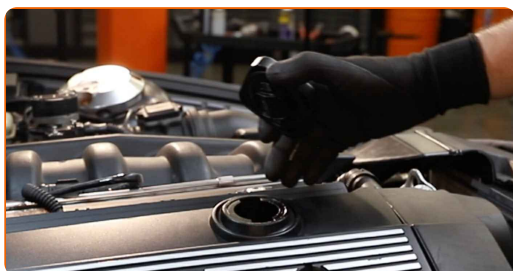

8

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

9

Monter oliefilterets hætte.



10

Stram oliedæksel til.



11

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug et koben.



12

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



13

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Råd fra AUTODOC:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

14

Skrue fastgørelserne til karosseriet (minus) ledning fra tændspolerne af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

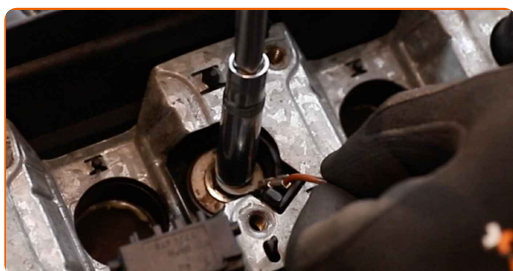


15 Løft ledningen til tændspolerne en smule til side. Brug en skruetrækker med lige kær.

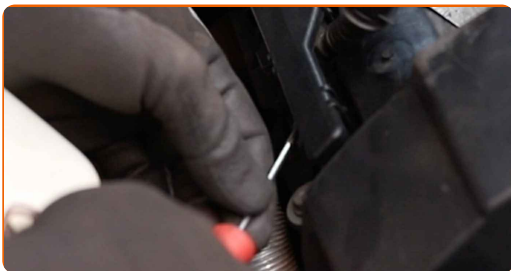


16 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



17 Fjern krømtaphusets ventilationslange.

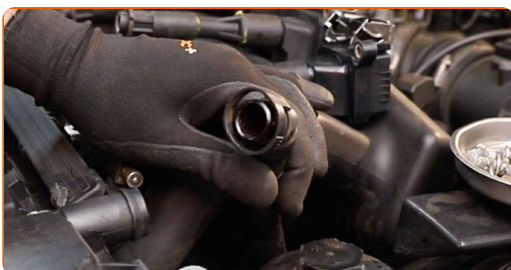

18 Skru fastgørelserne til karosseriet (minus) ledning fra tændspolerne af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

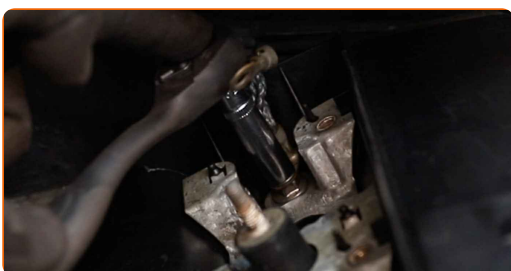

19

Skru motor ventildæksel befæstigelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern motor ventildækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.
- Vær omhyggelig med at forhindre, at der kommer støv og snavs ind i motoren.

21

Fjern ventildækselpakningen. Brug en forseglingskraber.

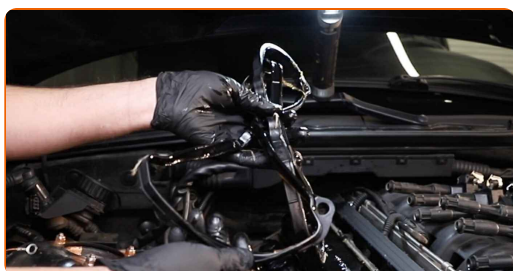

22

Rengør motor ventildækslets montagested. Brug en forseglingskraber. Brug universal rengøringsmiddel.




Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Råd:

- Vær omhyggelig med at forhindre, at der kommer støv og snavs ind i motoren.


23

Installer motor ventildæksel pakning.

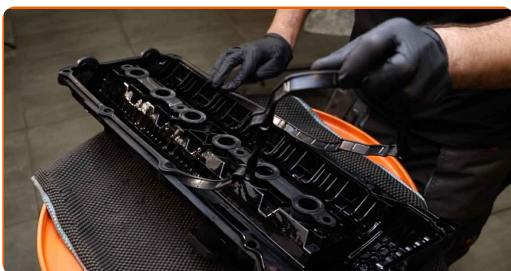


24

Behandel motor ventildæksels montagested. Brug en forsegler.

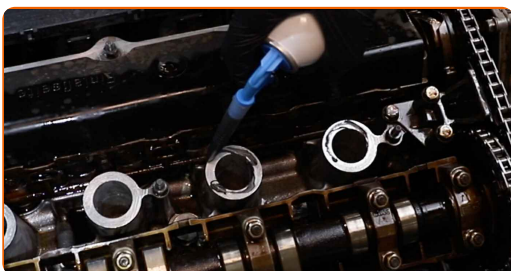

25

Installer motor ventildæksel.

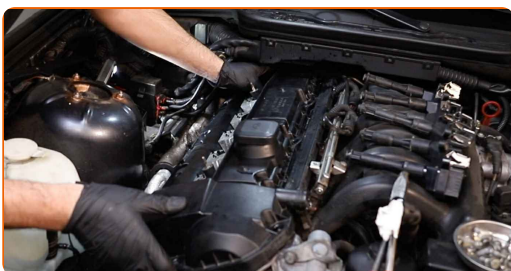

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


26

Rengør fastgørelseselementerne til ventildækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



27

Stram motor ventildækslets befæstigelse. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

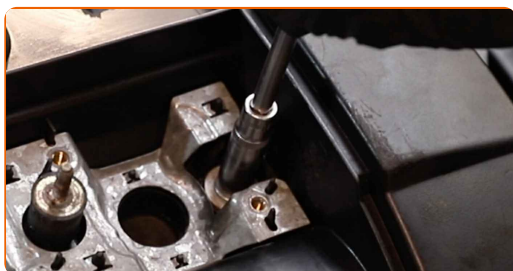


Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Spænd fastgørelseselementerne i den rækkefølge, der er vist i diagrammet i producentens instruktioner.


28

Stram til karosseriet (minus) ledning til tændspolerne. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

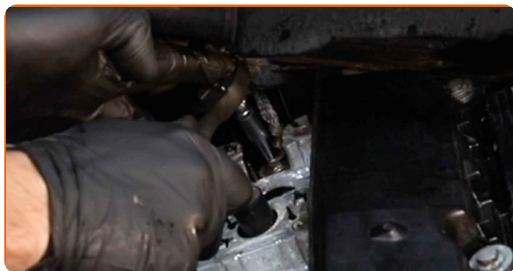


29

Installer PCV røret.

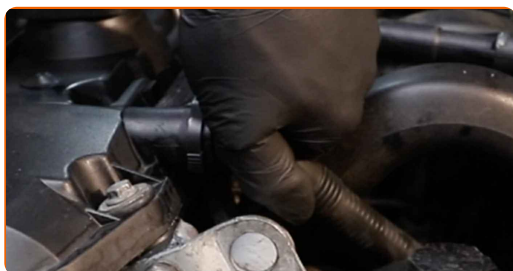


30

Sikre at ledningerne til tændspolerne er forsvarlig påsat.

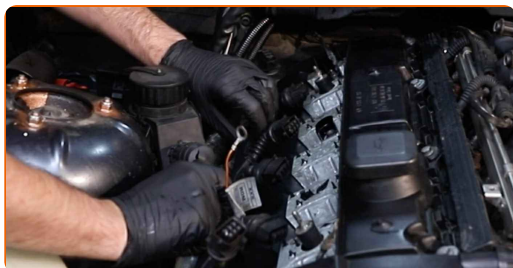


31

Stram til karosseriet (minus) ledning til tændspolerne. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

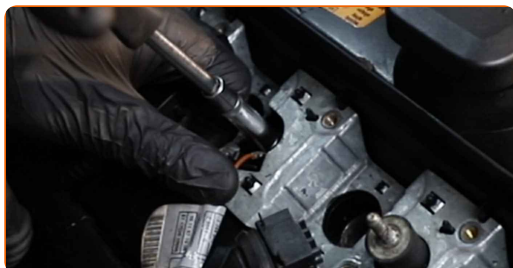

32 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

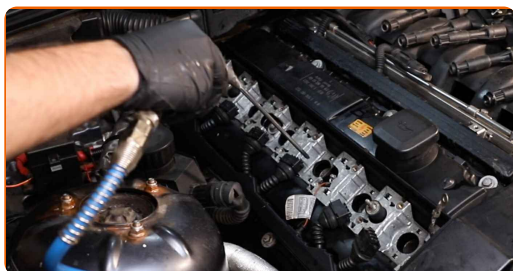


33 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene.



Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

34 Stram tændspole befæstigelseserne. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

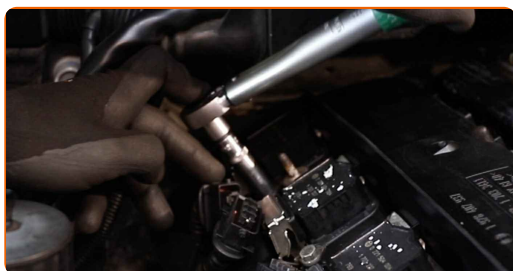


35 Behandl tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Brug dielektrisk fedt.




36

Tilslut stikkene til tændspolerne.

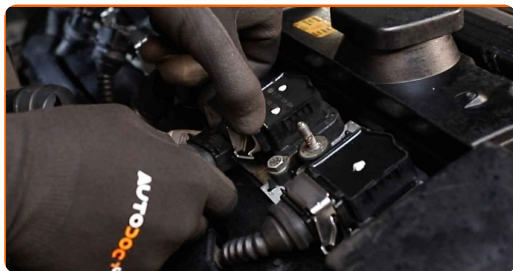


37

Løsen oliedæksel.

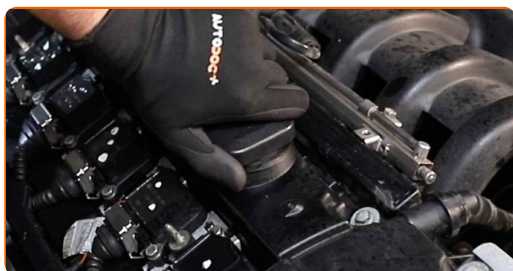

38

Fjern oliefilterets hætte.

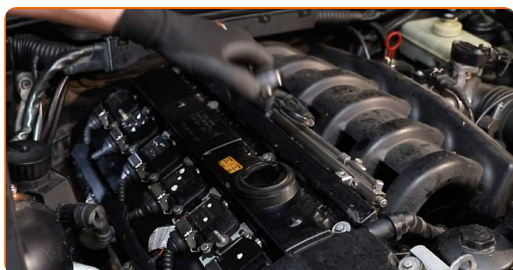

39

Monter motordækslet og fastgør den.




AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


40

Monter oliefilterets hætte.

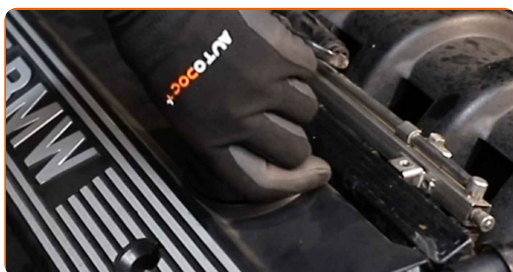

41

Stram oliedæksel til.

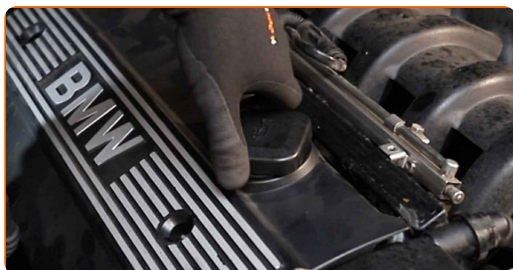


42

Skrue fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



43

Monter motordækslet og fastgør den.

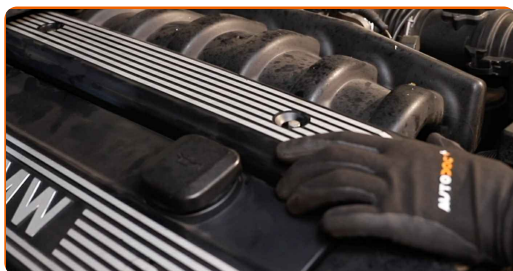

Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: ventildækselpakning – BMW E36. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


44

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




45

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

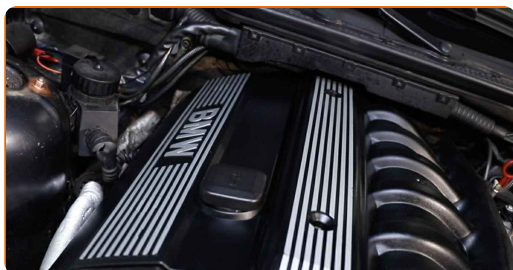


46 Sluk motoren.

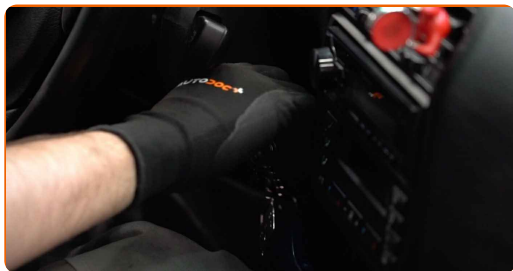

47 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



48 Luk motorhjelman.

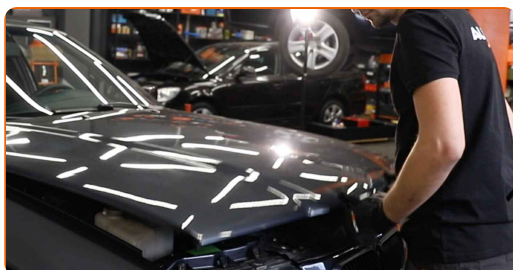

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

VENTILDÆKSELPAKNING: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL BMW E36](#)[VENTILDÆKSELPAKNING TIL BMW: KØB NU](#)[VENTILDÆKSELPAKNING TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.