




Udskift ribrem - **BMW**  
**E36** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

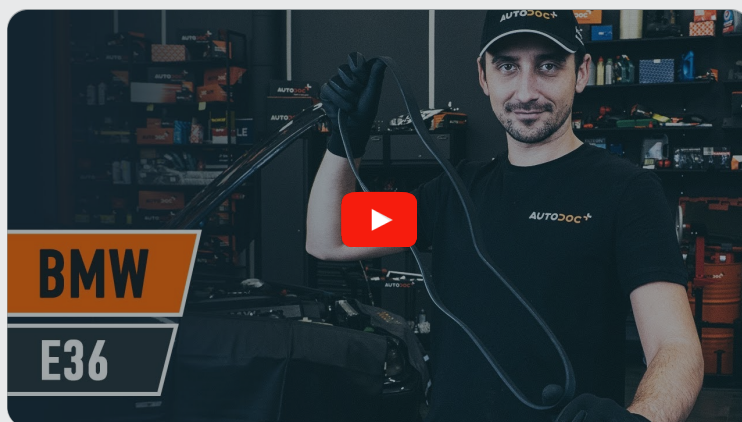

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 19)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – BMW E36. VÆRKTØJER DU  
KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: ribrem – BMW E36. Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – BMW E36. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

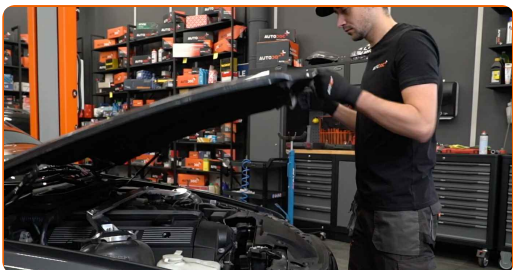

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Træk A/C kompressor remmens strammerhjul til side. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

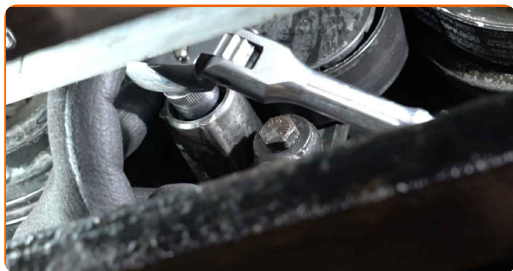

5

Fjern A/C kompressorens rem.

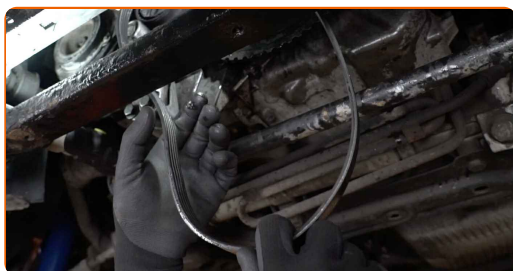

6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

9

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



11

Træk A/C kompressor remmens strammerhjul til side. Brug en topnøgle №13.

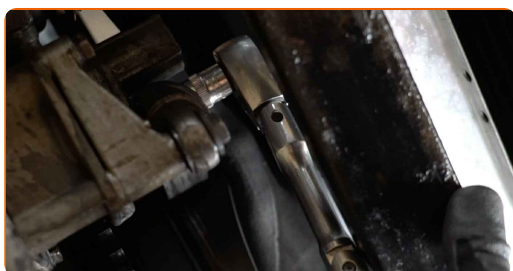


**12** Installer A/C kompressor remmen.




**13** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



**14** Skru befæstigelsen ind på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

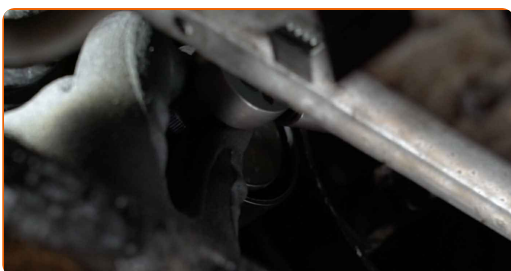

**15** Sænk bilen.

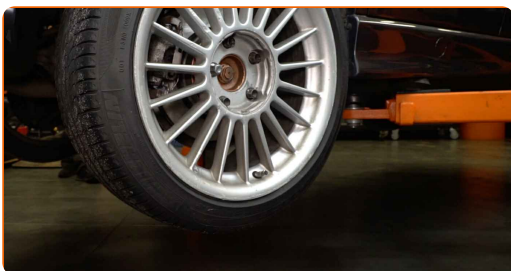

**16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




**17** Sluk motoren.

**18** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



**19** Luk motorhjælmen.

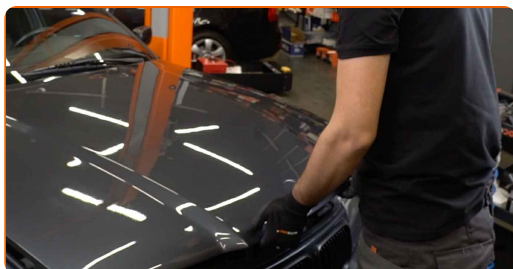

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL BMW E36](#)[RIBREM TIL BMW: KØB NU](#)[RIBREM TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.