



Udskift tændrør - **BMW**
E36 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E30) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 318is 1.8, BMW 3 Touring (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E30) 316i 1.6, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, (+ 150)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – BMW E36. VÆRKTØJER DU
KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E36 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

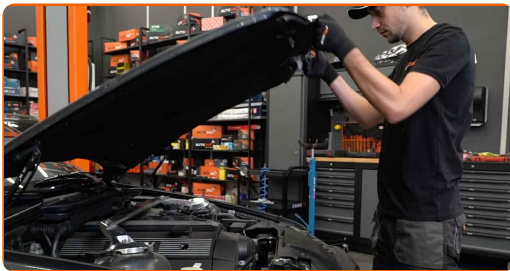


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

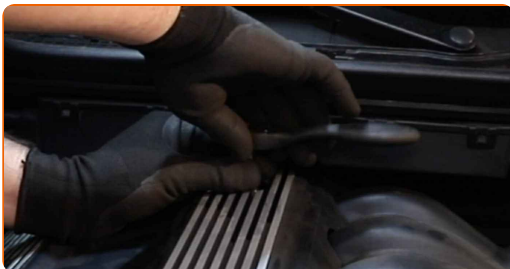

4

Fjern motordækslet.

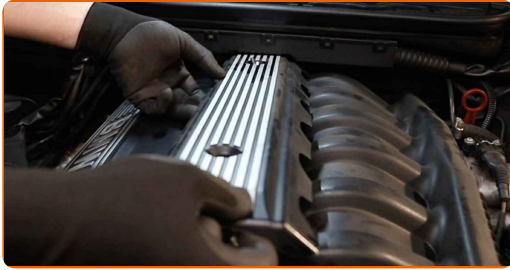


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – BMW E36. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

5

Skrue fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug en skruetrækker med lige kærv.

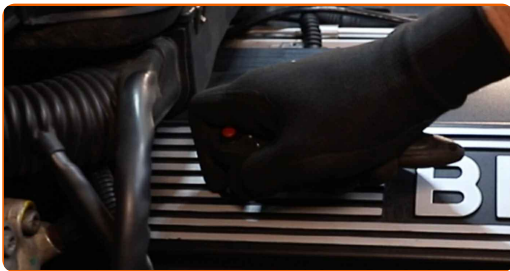

6

Løsen oliedæksel.

7

Fjern oliefilterets hætte.



8

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: tændrør – BMW E36. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

9

Monter oliefilterets hætte.

10

Stram oliedæksel til.



11

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug et koben.



12

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



13

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




Udskiftning: tændrør – BMW E36. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

14

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndenene.

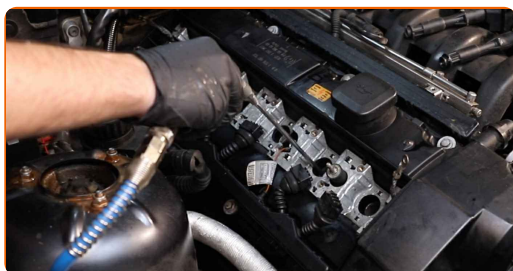

15

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




16

Tag tændrørene ud.



17

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.

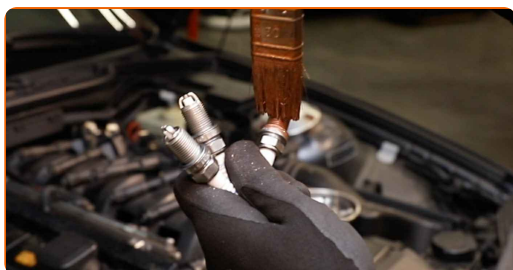


18

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.




19 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

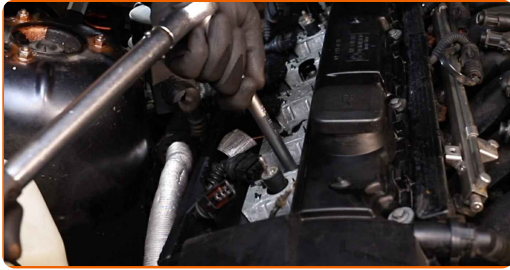

Udskiftning: tændrør – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

20 Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

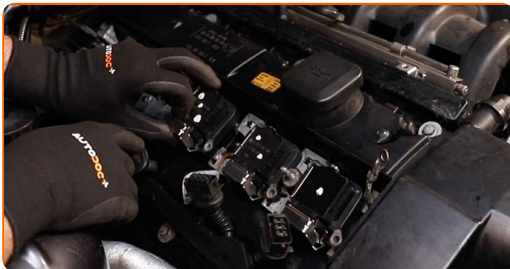

Udskiftning: tændrør – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

21 Stram tændspole befæstigelse. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



22 Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray.



23 Tilslut stikkene til tændspolerne.



24 Løsen oliedæksel.



25 Fjern oliefilterets hætte.

26

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:


- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – BMW E36. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

27

Monter oliefilterets hætte.

28

Stram oliedæksel til.

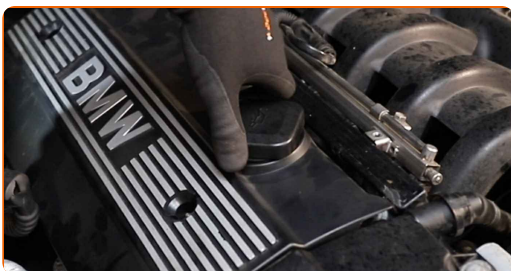

29

Skrue fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



30

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

31


Skrue fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



32 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




33 Sluk motoren.

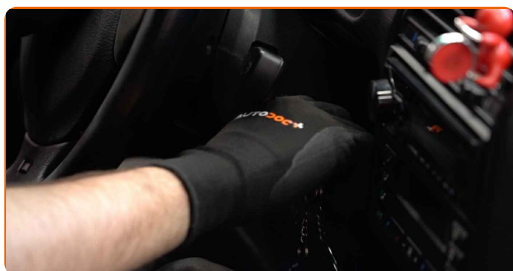

34 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



35 Luk motorhjelmen.

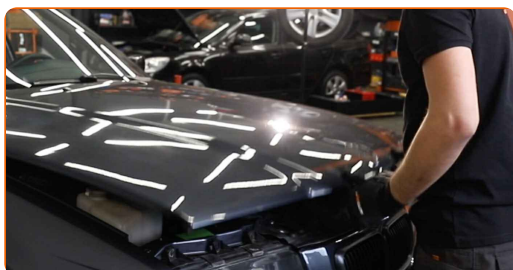

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E36

TÆNDRØR TIL BMW: KØB NU

TÆNDRØR TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.