



Udskift vandpumpe -
BMW E36 |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: VANDPUMPE – BMW E36. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

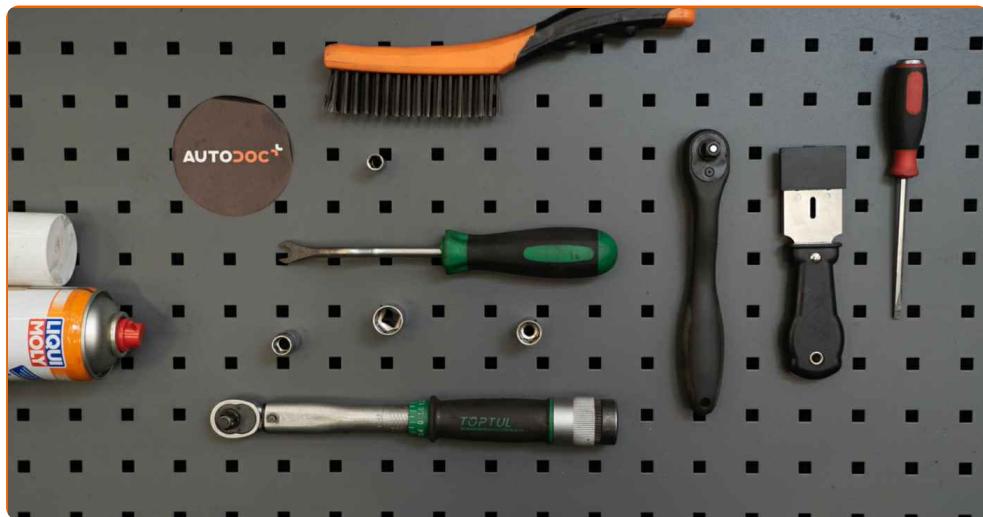

- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Forseglingsskraber
- Flad skruetrækker
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Efterse tilstanden af kølervæske og udskift den om nødvendig.
- Efterse termostaten og termostathuset. Udskift den om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E36 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

**2**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3**

Fjern befæstigelserne på luftkanal ventilhuset. Brug et panelclip værktøj.

4

Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

**5**

Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.

**6**

Klargør en beholder til væske.

**7**

Åben for kølervæske aftapningshanen.

**8**

Tøm kølervæsken ud af motoren.



Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. Råd fra AUTODOC:

- Vær forsiktig! Kølervæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E36 – skal foretages når motoren er slukket.
- Vent indtil kølervæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

9

Luk kølervæske aftapningshanen til.



10

Løsn klemmerne på kølevæskeslangerne. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



11

Frigør kølevæskeslangen.



12

Løsen kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



13

Frigør kølervæskeslangen.



14

Frigør kølerørs beslaget. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



15

Skru termostathusets befæstigelser af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



16

Rengør fastgørelseselementerne til termostathuset. Brug universal rengøringsmiddel.



17

Skru termostathusets befæstigelser af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern termostathuset.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: vandpumpe – BMW E36. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.
- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

19

Skru vandpumpens remskive befæstigelse af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




20

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



21

Fjern poly V-remmen.

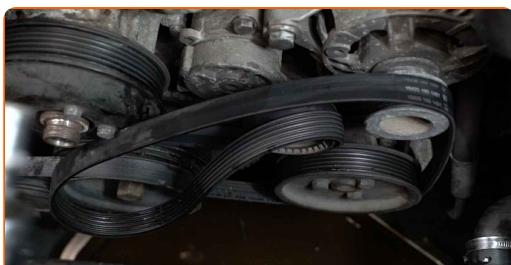

Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

22

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

23

Fjern vandpumpens remskive.




24

Rengør vandpumpens montagedested. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



25

Skru vandpumpe befæstigelserne af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

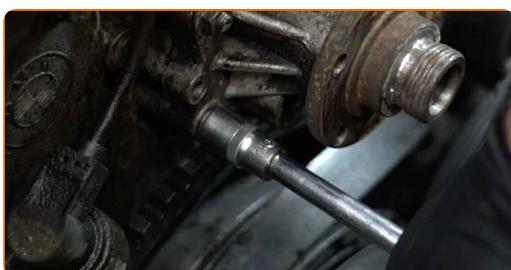

26

Fjern vandpumpen.



Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. Råd:

- Vær forsiktig! Kølervæsken kan løbe ud fra vandpumpens kanaler og hus.

27

Rengør vandpumpens montagedested. Brug en forseglingsskraber. Brug universal rengøringsmiddel.

**28**

Behandel vandpumpens montagedested. Brug en forsegler.

**29**

Installer den nye vandpumpe.

**30**

Stram befæstigelserne til på vandpumpen. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



31

Installer vandpumpe remskiven.



32

Skru fastgørelseselementerne på vandpumpens remskive i. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



33

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



34

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

35


Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

**36**

Stram vandpumpe remskivens befæstigelser til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 17 Nm moment.

**37**

Behandl termostathusets monteringssæde. Brug en forsegler.

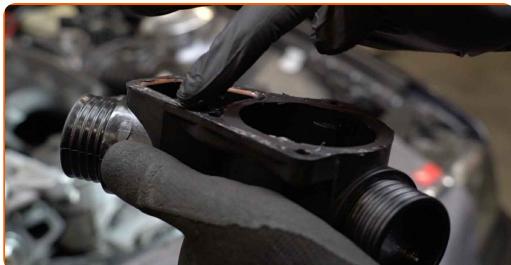**38**

Installer termostathuset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

39

Fastgør kølerørs beslaget. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.



40

Stram termostathusets befæstigelser. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



41

Rengør fastgørelseselementerne til termostathuset. Brug universal rengøringsmiddel.



42

Forbind kølevæskerslangerne til termostathuset.

**43**

Fastgør klemmerne på kølevæskeslangerne. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

**44**

Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

**45**

Indsæt tragten.

**46**

Hæld kølevæske på ekspansionsbeholderen.



Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

47

Skru kølervæske systemets udluftningsskrue ud. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: vandpumpe – BMW E36. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

48

Kontroller kølervæske niveauet. Om nødvendig, fyld op til det krævet niveau.



49

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

**50**

Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.

**51**

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

52

Skru kølevæske systemets udluftningsskrue ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**53**

Sluk motoren.

54

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

**55**

Påsæt luftkanalhusets befæstigelser.

56

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



57

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

VANDPUMPE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E36**VANDPUMPE TIL BMW: KØB NU****VANDPUMPE TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.