



Udskift pollenfilter - **BMW E46 cabriolet |**

Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW E46 CABRIOLET.

LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: pollenfilter – BMW E46 cabriolet. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW E46 CABRIOLET. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

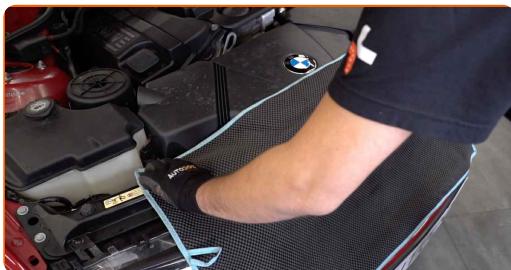

3

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel.

**4.1**

Let dækslet til kabinefiltret kammeret en smule.

**4.2**

Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undgå at beskadige kabinefilter dækslet, fjern det ikke før filterelementet er fjernet.

5

Fjern gummibåndet.



6

Fjern kabinefilterets dæksel.

**7**


Afbryd ledningsnettet fra kabine filterhuset.

**8**

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

**9**

Fjern kabineluftfilterets hus.

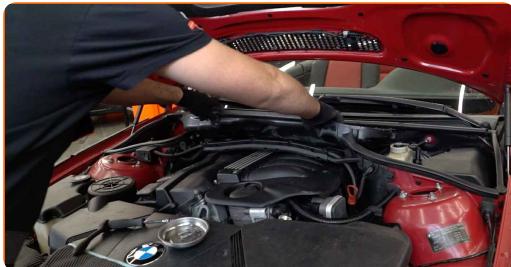**10**

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.



Udskiftning: pollenfilter – BMW E46 cabriolet. Råd fra AUTODOC:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.
- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

11

Monter kabineluftfilterets hus.

**12**

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

**13**

Forbind ledningsnettet til kabine filterhuset.



14

Påsæt gummibåndet.



15

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




Udskiftning: pollenfilter – BMW E46 cabriolet. Fagfolk anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – BMW E46 cabriolet. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

16

Monter kabinefilterets dæksel.

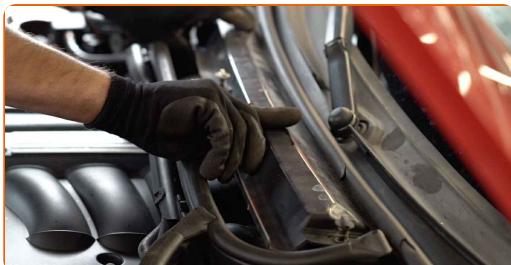

17

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind.




18

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



19

Luk motorhjelmen.

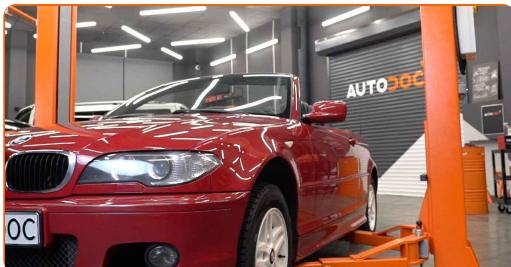

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 CABRIOLET**POLLENFILTER TIL BMW: KØB NU****POLLENFILTER TIL BMW E46 CABRIOLET: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.