



Udskift luftfilter - **BMW**  
**E46 cabriolet** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E46 CABRIOLET.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

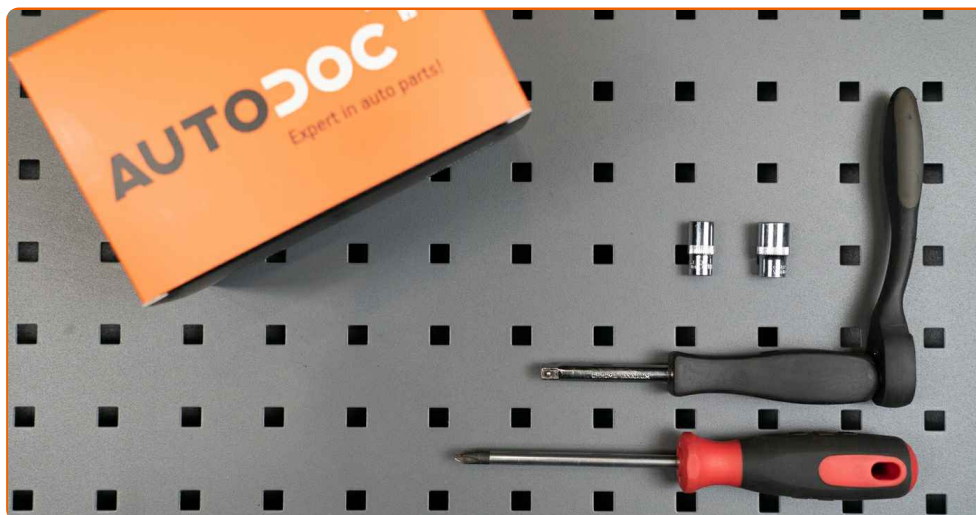

- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E46 cabriolet – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

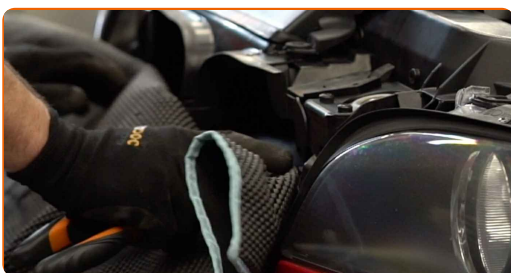

3


Fjern befæstigelse på luftkanal ventilhuset. Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.




4 Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Fjern luftindtagsslangen på. Brug en topnøgle N°8.




5 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°10.

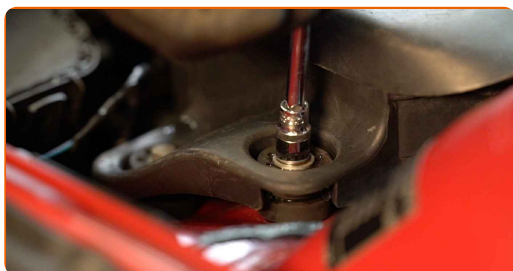

6 Fjern luftfilterhuset.

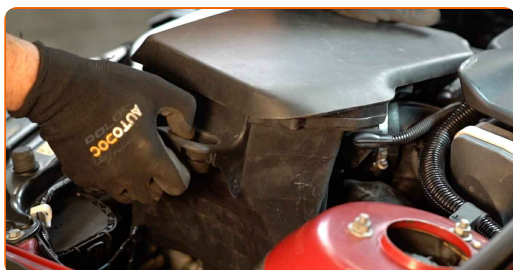

7 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.

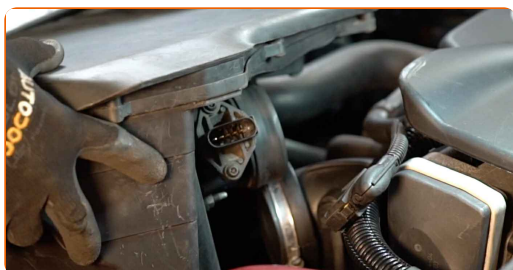

8 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




9 Tag filterets låg af.



10 Løsen befæstigelsen fra luftmassemåleren. Fjern delen Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



11 Fjern filterelementet fra filterhuset.

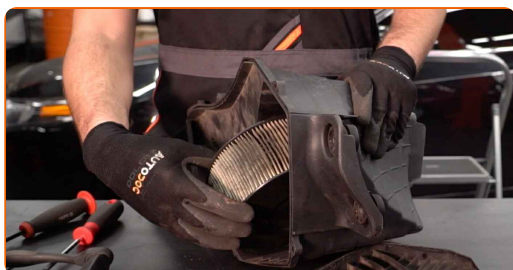

12 Rengør luftfilterdækslet og huset.




### Udskiftning: luftfilter – BMW E46 cabriolet. Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

13

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

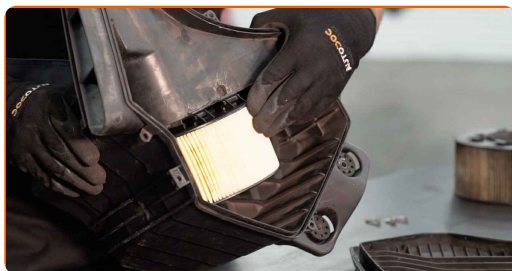


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW E46 cabriolet. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14

Påsæt luftmassemåleren. Skru befæstigelsen af delen fast. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

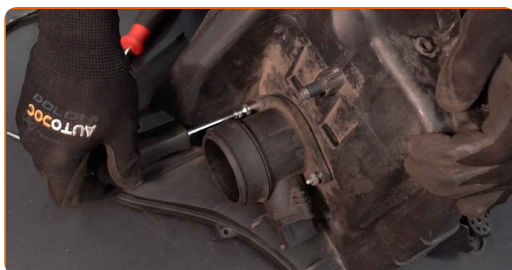

15

Skrue fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




16

Monter luftfilterhuset igen. Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.




17

Sæt luftindtagslangen på. Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°8.

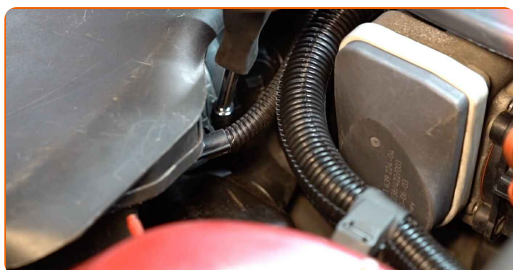

18

Skrue filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

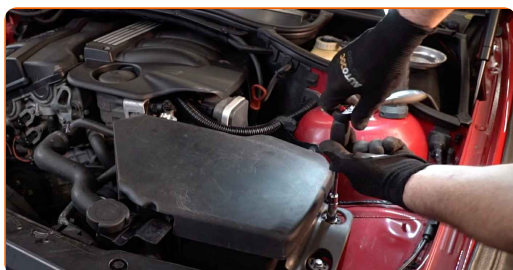




19

Påsæt luftkanalhuset. Påsæt luftkanalhusets befæstigtelser.




20

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

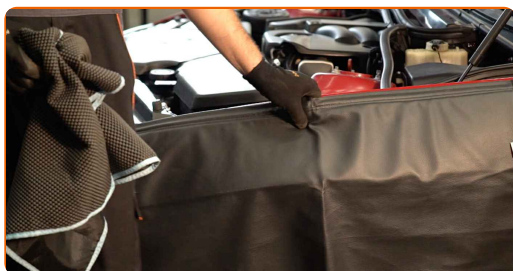

21

Luk motorhjelmen.

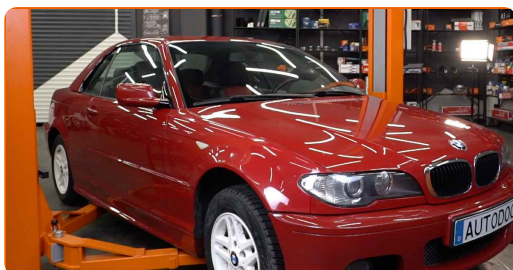**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL BMW E46 CABRIOLET**

**LUFTFILTER TIL BMW: KØB NU**

**LUFTFILTER TIL BMW E46 CABRIOLET: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.