



Udskift bremseskiver bag
- **BMW E46 cabriolet** |
Brugermanvishing

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 3 Compact (E36) 323ti 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, (+ 19)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E46
CABRIOLET. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen BMW 3 E46 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E46 CABRIOLET. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. BMW E46 cabriolet

6

Fjern hjulet.



7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.

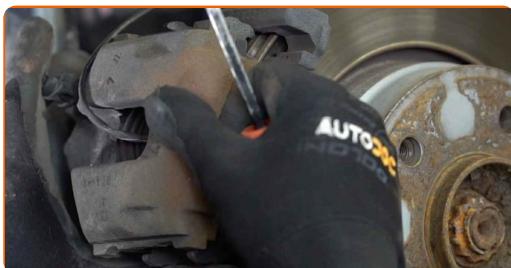

Udskiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



13

Tag bremseklodsenes slidsensor af. Brug et koben.



Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklops slidfølere.


14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

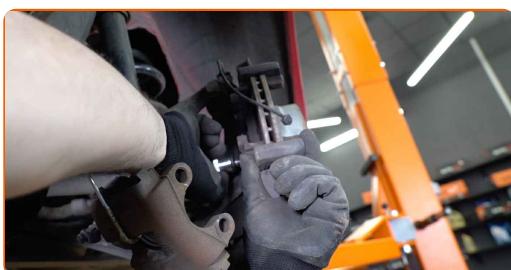

16

Fjern kaliberens beslag.



17

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



Udskiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


19

Fjern bremseskiven.




20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

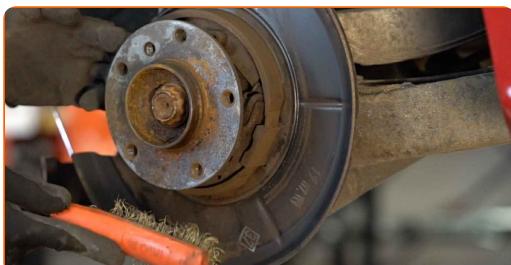

21

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug et koben.

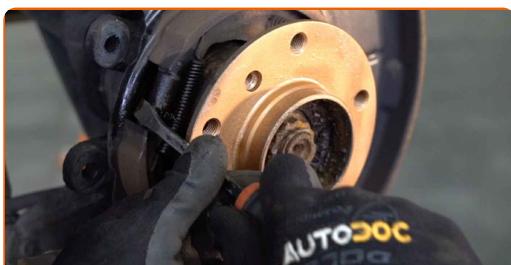

22

Installer bremseskiven.



23

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.



24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25

Installer bremsekaliberens beslag.



26

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



27

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



29

Installer bremseklodserne.



Udskiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

30

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.




31

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




32

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

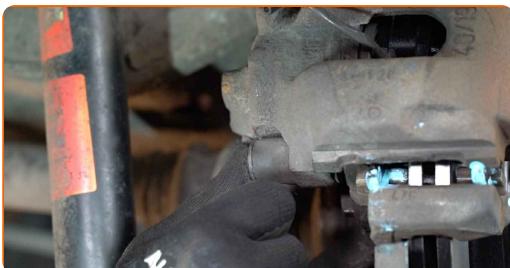

33

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

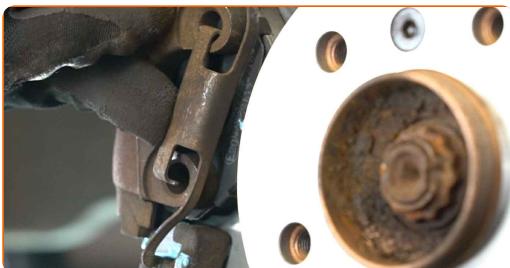

34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.



Udkiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



Udskiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

39

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – BMW E46 cabriolet. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 CABRIOLET**BREMSESKIVER TIL BMW: KØB NU****BREMSESKIVER TIL BMW E46 CABRIOLET: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.