




Udskift  
stabilisatorbøsning for -  
**BMW E46 touring** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

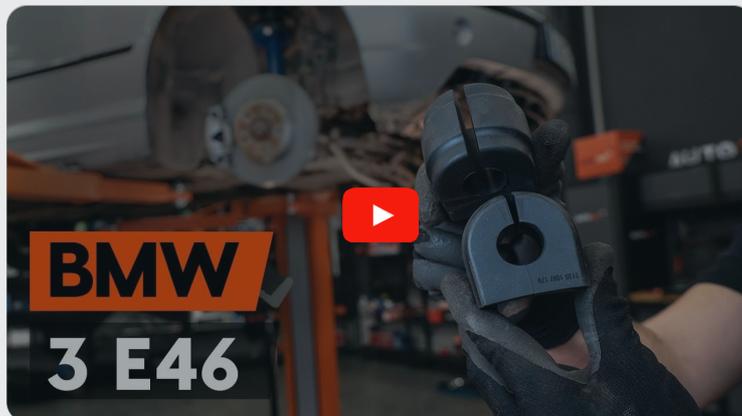

### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 44)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – BMW E46  
TOURING. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: stabilisatorbøsning – BMW E46 touring. Råd:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – BMW E46 TOURING. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: stabilisatorbøsning – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.



6 Rengør befæstigelseerne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

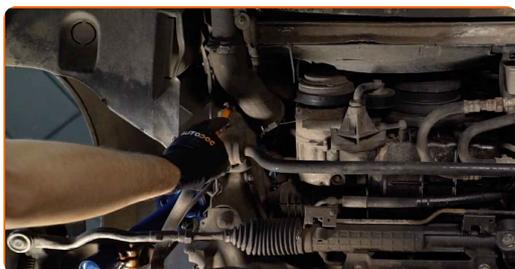

7 Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

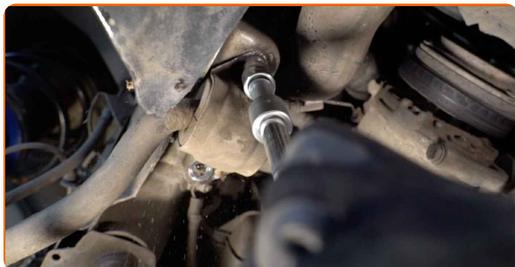

8 Fjern stabiliseringsbøsning beslagene.



9 Fjern stabiliseringsbøsningerne.



10 Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug WD-40 spray.



11 Installer de nye stabiliseringsbøsninger.



12 Installer stabiliseringsbøsning beslagene.



13 Skru befæstigelserne af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



14 Behandel befæstigelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug kobberfedt.



15 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



16

Installer hjulet.



Udskiftning: stabilisatorbøsning – BMW E46 touring. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

17

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



18

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




19

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

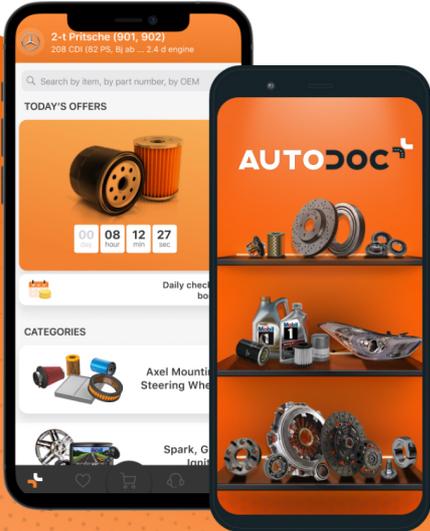

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL BMW E46 TOURING](#)[STABILISATORBØSNING TIL BMW: KØB NU](#)[STABILISATORBØSNING TIL BMW E46 TOURING: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD](#)

## ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.