



Udskift luftfilter - **BMW**
E46 touring |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0,
BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9,
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46)
330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 3
Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0,
BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0, (+ 32)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E46 TOURING.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Torx bits T20
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E46 TOURING. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel.



4

Fjern kabinefilterets dæksel.

**5**

Fjern kabinefilteret.

**6**

Fjern gummibåndet.

**7**

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

**8**

Afbryd ledningsnettet fra kabine filterhuset.



9

Fjern kabinetluftfilterets hus.



10

Løsn luftindtagets beslag. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



11

Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.



12

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern oliefilterets hætte.

**14**


Tag filterets låg af.

**15**

Stram oliedæksel til.

**16**

Fjern filterelementet fra filterhuset.

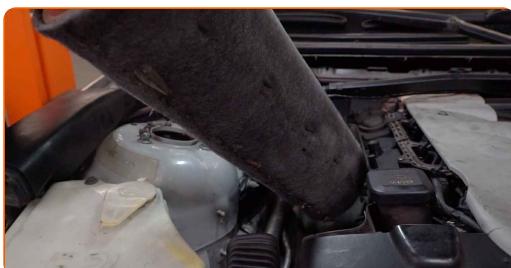**17**

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – BMW E46 touring. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

18

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

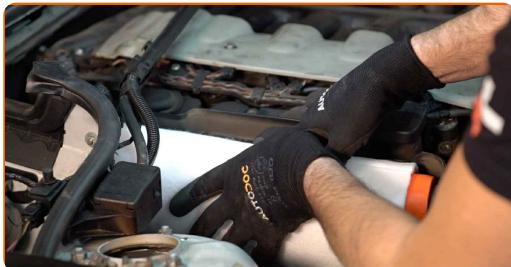

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW E46 touring. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

19

Fjern oliefilterets hætte.



20


Monter luftfilterhuset igen.

**21**

Stram oliedæksel til.

**22**

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

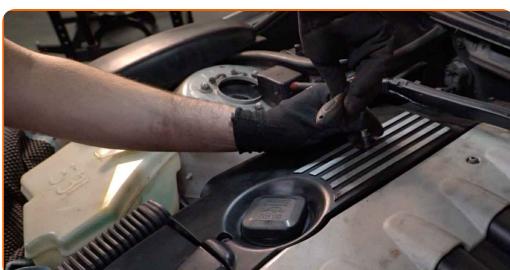**23**

Påsæt luftkanalhuset.

**24**

Sikre befæstigelsen til luftindsugningskanalen. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



25

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.



Udskiftning: luftfilter – BMW E46 touring. Råd:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.


26

Monter kabineluftfilterets hus.



27

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

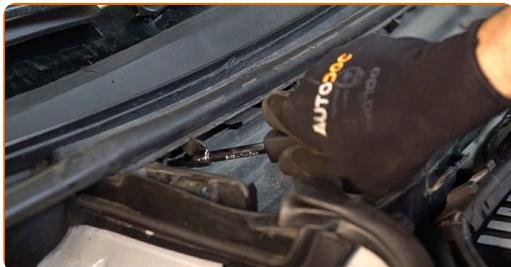

28

Påsæt gummibåndet.




29

Forbind ledningsnettet til kabine filterhuset.



30

Isæt filterpatron i filterkammeret. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

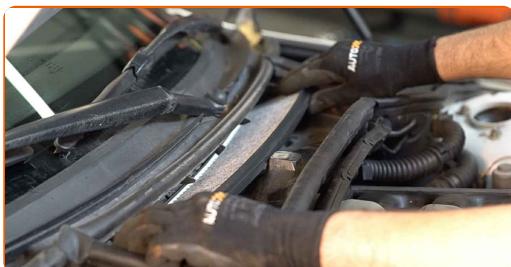

AUTODOC anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udkiftning: luftfilter – BMW E46 touring. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.

31

Monter kabinefilterets dæksel.



32

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind.



33

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



34

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 TOURING**LUFTFILTER TIL BMW: KØB NU****LUFTFILTER TIL BMW E46 TOURING: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.