



Udskift bremseklodser
for - **BMW E46 touring** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – BMW E46
TOURING. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

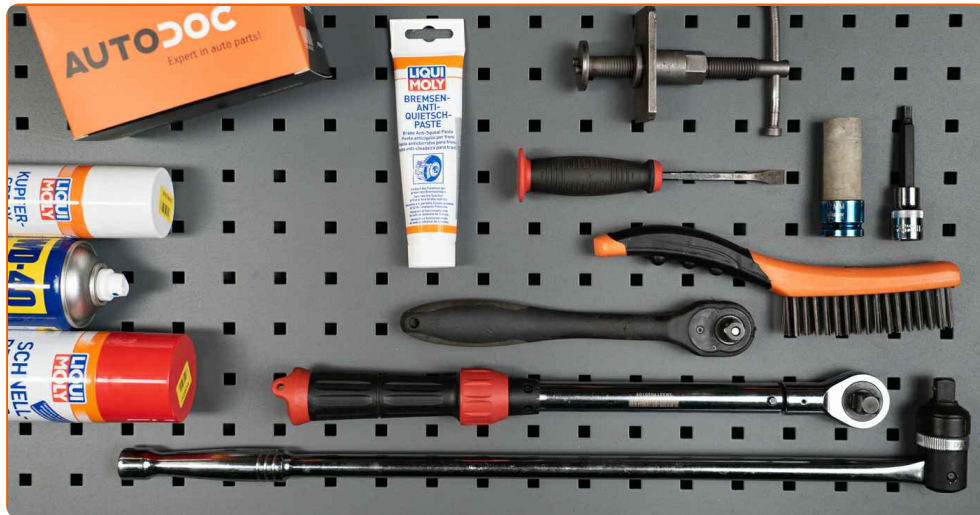

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Råd fra AUTODOC:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – BMW E46 touring.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2 Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

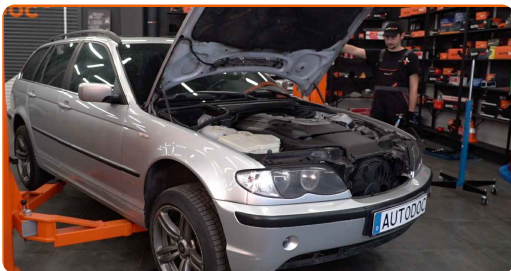


5 Løsen hjulboltene.

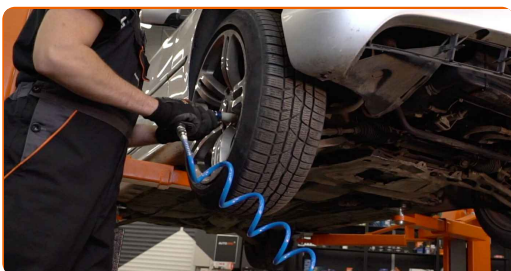


Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

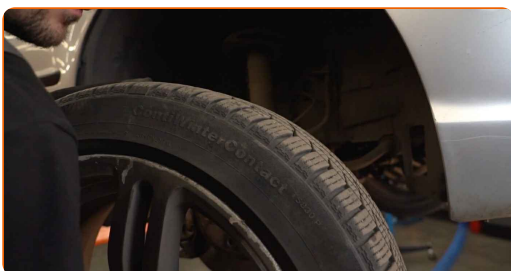


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

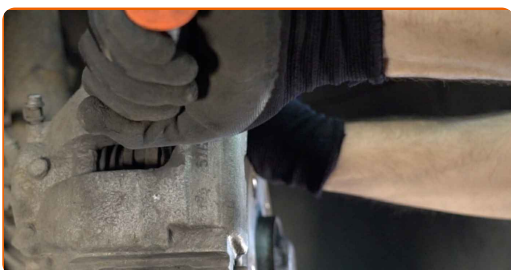

8

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

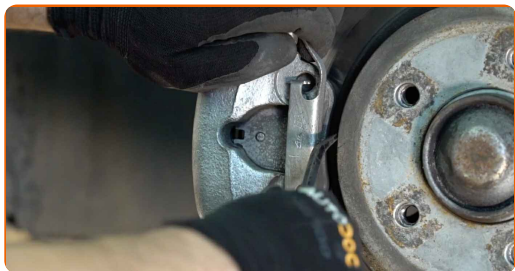

9

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




10

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremsekaliberen.

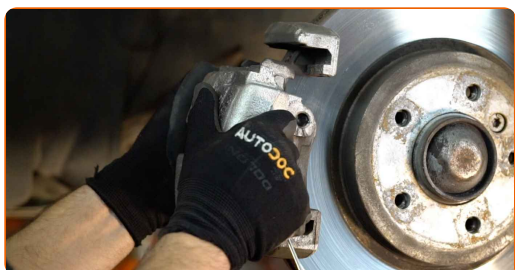

Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

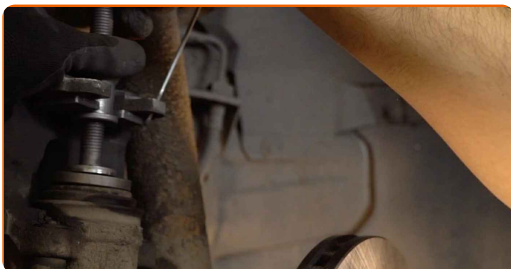

15

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.

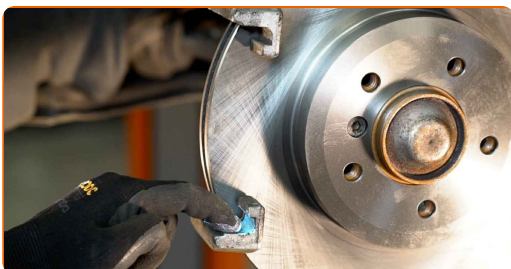


Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17

Installer de nye bremseklodser.

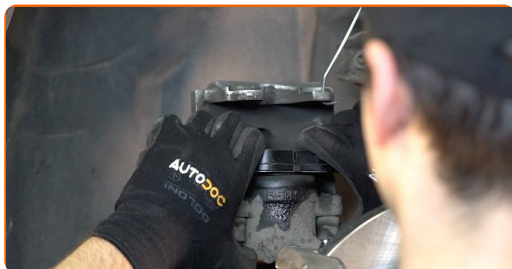


Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


18

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

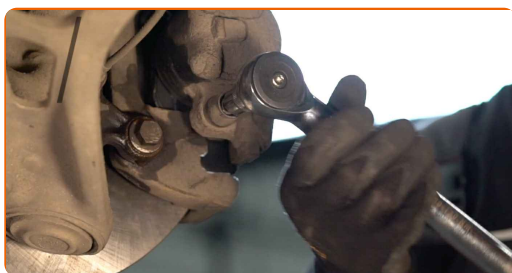

19

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

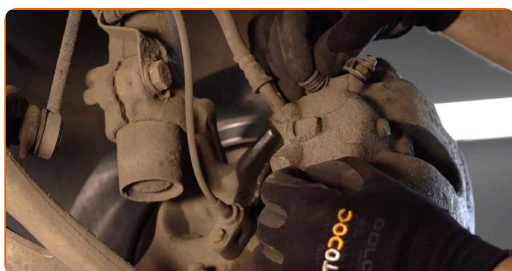

20 Monter bremsekaliberens holdefjeder.




21 Rengør bremseklodserens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

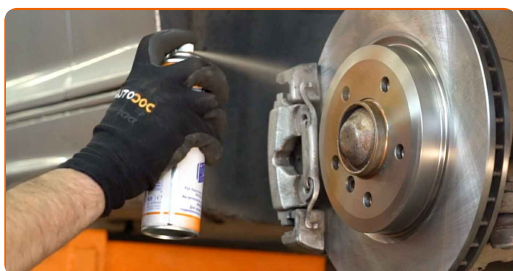

23 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


24

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

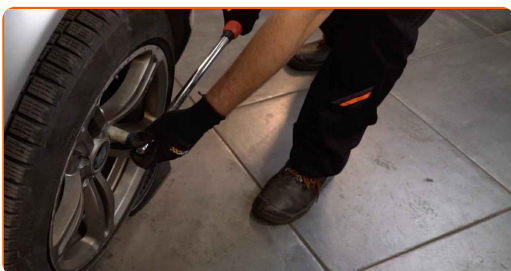

26

Fjern donkraft og klodser.

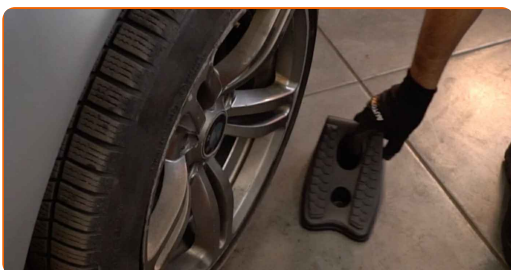

Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- BMW E46 touring – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

28

Luk motorhjelm.



Udskiftning: bremseklodser – BMW E46 touring. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 TOURING

BREMSEKLODSE TIL BMW: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL BMW E46 TOURING: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.