



Udskift ribrem - **BMW**
E46 Touring |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – BMW E46 TOURING.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Koben
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – BMW E46 Touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – BMW E46 TOURING. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Skru befæstigelse af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




4

Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.




5

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 17. Brug et koben.

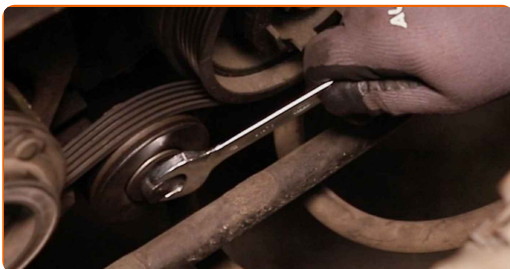


6

Fjern poly V-remmen.

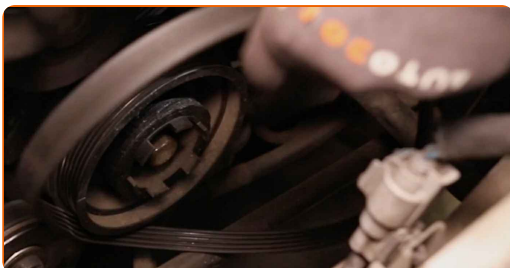

7

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 17. Brug et koben.

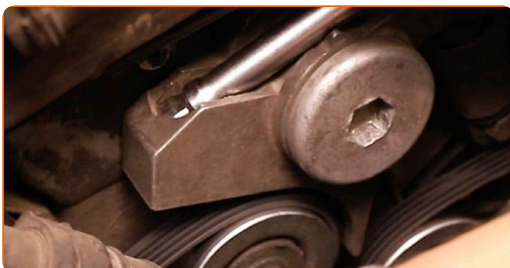

Udskiftning: ribrem – BMW E46 Touring. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 17. Brug et koben.


9 Installer poly V-remmen.




Udskiftning: ribrem – BMW E46 Touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


10 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 17. Brug et koben.

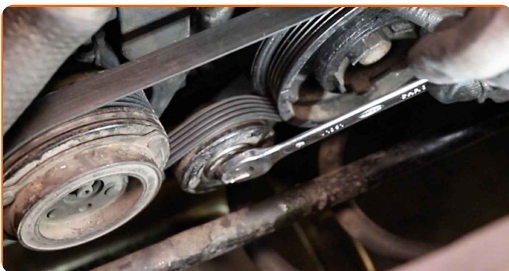


11 Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

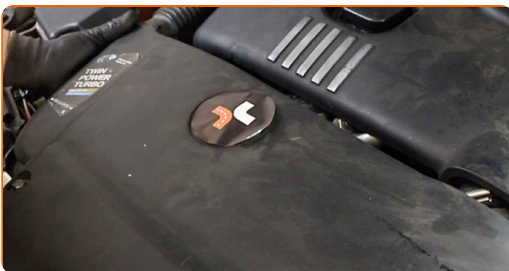

12 Skru befæstigelseerne ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

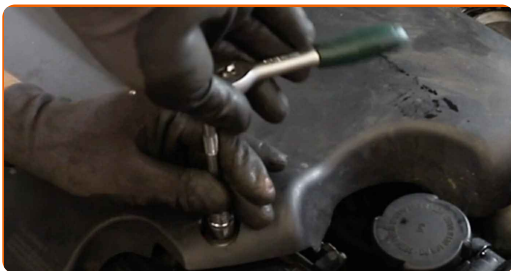


13 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

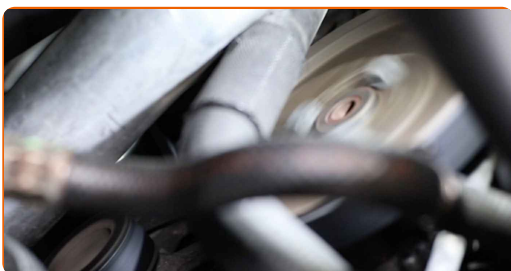

14 Sluk motoren.

15 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

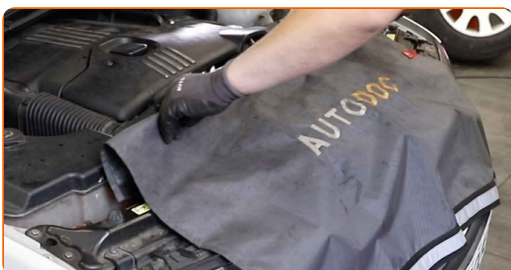

16

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 TOURING

RIBREM TIL BMW: KØB NU

**RIBREM TIL BMW E46 TOURING: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.