



Udskift luftfilter - **BMW**  
**E92** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325i 3.0, (+ 33)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

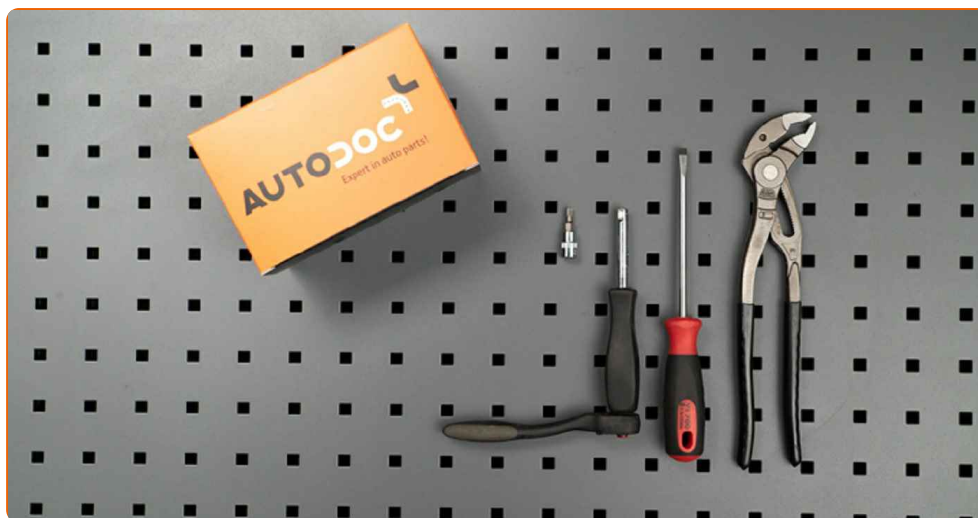

- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Vandpumpetænger
- Skærmbeskytter


**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: luftfilter – BMW E92. Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E92. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


**1** Åbn motorhjælmen.

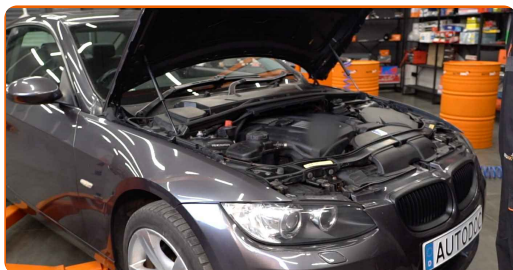

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

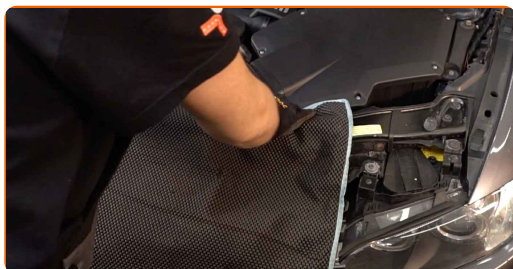


**3** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

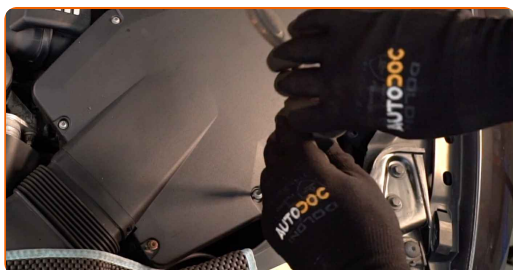

4

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset. Brug en skruetrækker med lige kærv.

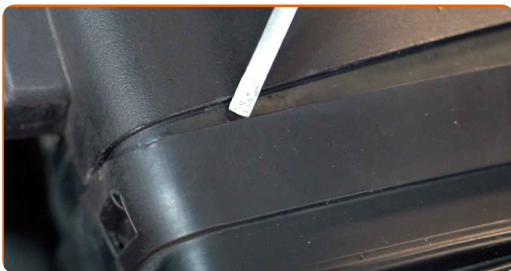

5

Tag filterets låg af.




6

Fjern filterelementet fra filterhuset. Brug vandpumpe tænger.



7

Rengør luftfilterdækslet og huset.

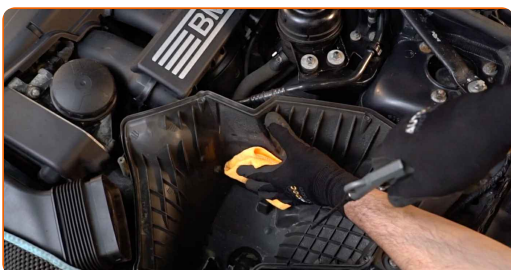


Udskiftning: luftfilter – BMW E92. Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

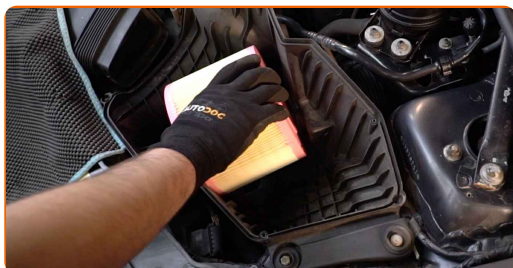

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – BMW E92. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

9


Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



**10** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

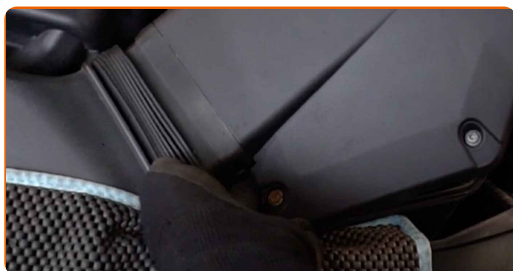


**11** Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

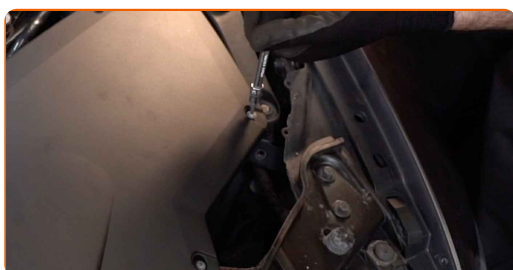

**12** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



**13** Luk motorhjelmen.

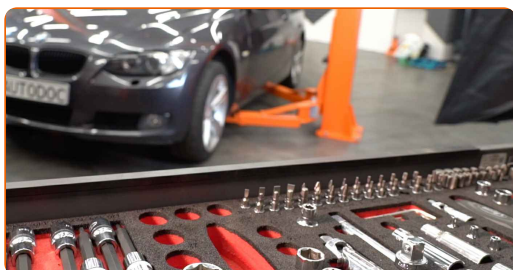

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**



[VÆLG BILDELE TIL BMW E92](#)[LUFTFILTER TIL BMW: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL BMW E92: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.