




Udskift bremsekaliber for
- **Ford Mondeo BWY** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

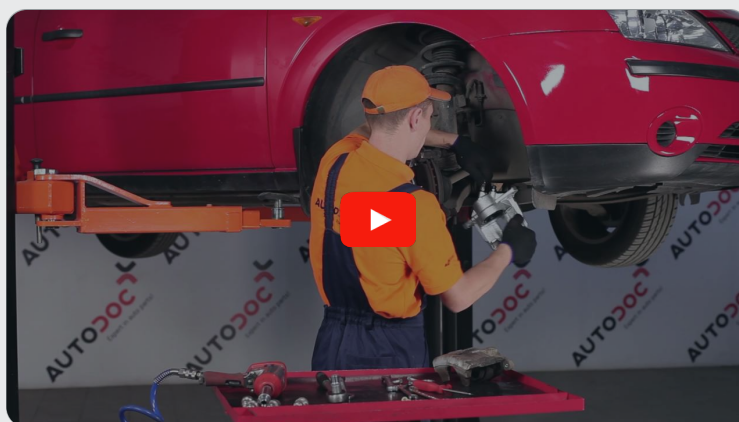

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – FORD MONDEO
BWY. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kravemøtriknøgle № 11
- Kravemøtriknøgle № 14
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseslange clips
- Flad Skruetrækker
- Bremseudlifter sæt
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – FORD MONDEO BWY. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

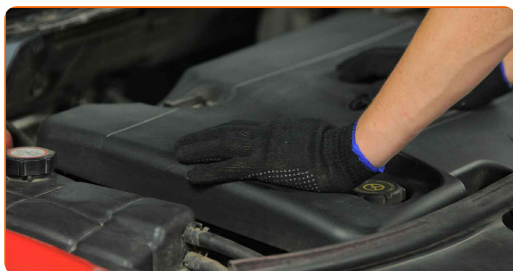

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

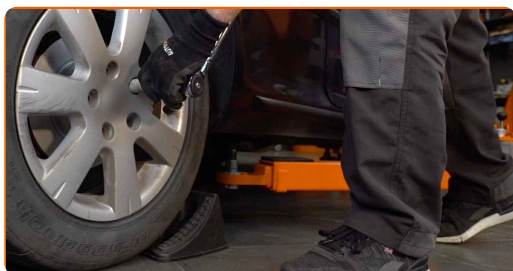

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.



7 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug bremserens.

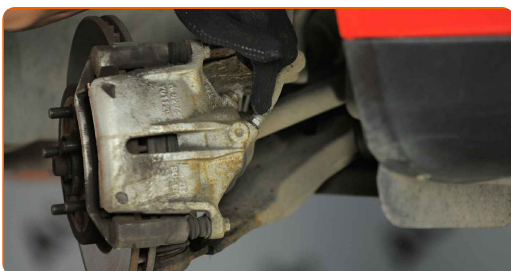

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.


9

Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.

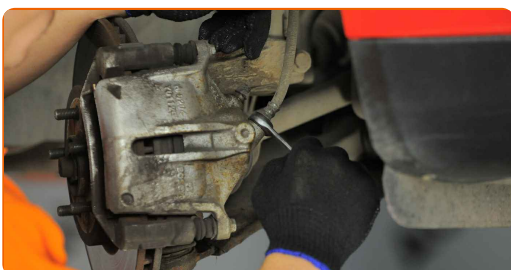


10

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

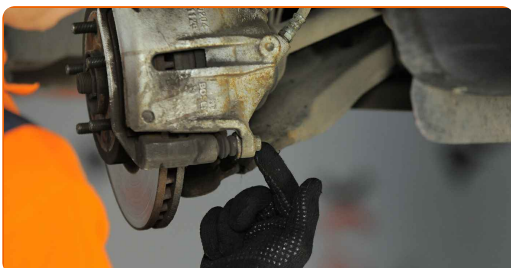


11

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

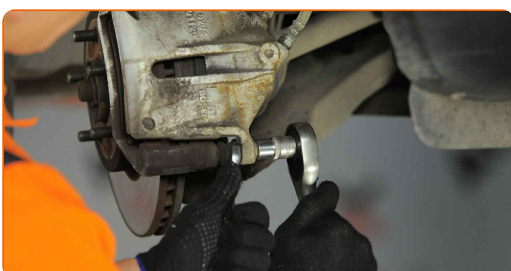

12 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

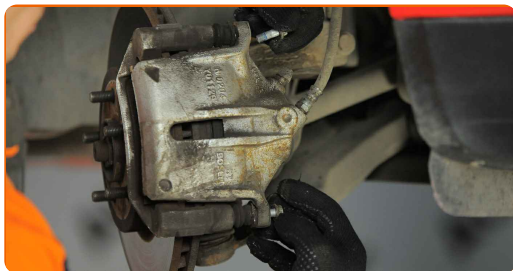

13 Fjern bremsekaliberen. Brug en skruetrækker med lige kær.



Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseklodserne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

14 Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14.

15 Afbryd bremseslangen.




16 Behandl bremseslangen. Brug bremsrens.

Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


17 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.

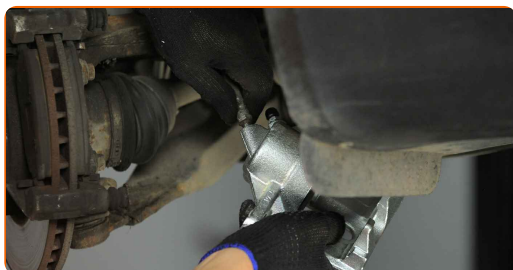

18 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




19 Skru styrestifterne ind.

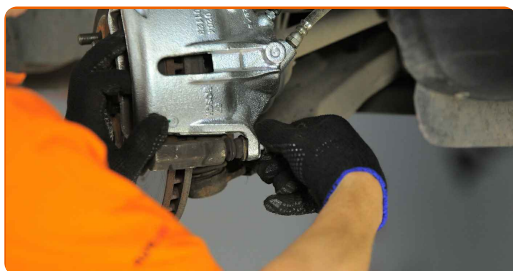


20.1 Stram bremskaliber befæstigelserne.



20.2 Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

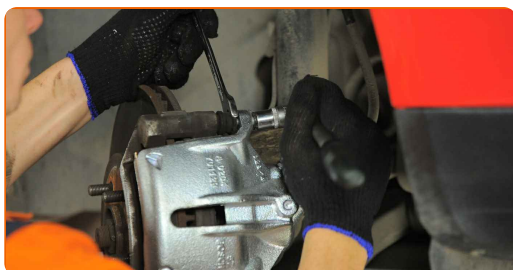

21 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

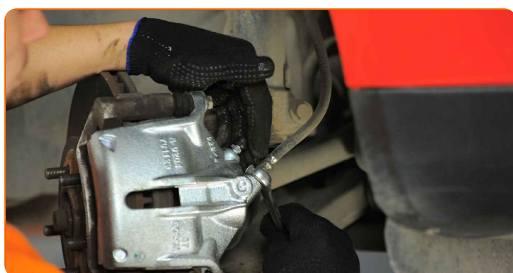


22

Fjern bremseslange klemmen.



23

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

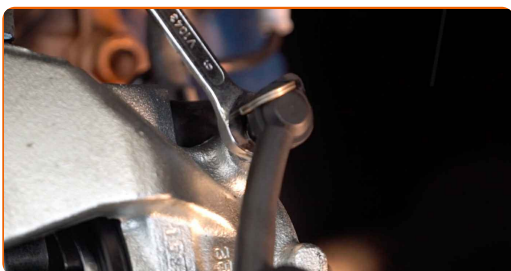


24

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en åben ringnøgle #11.


25

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

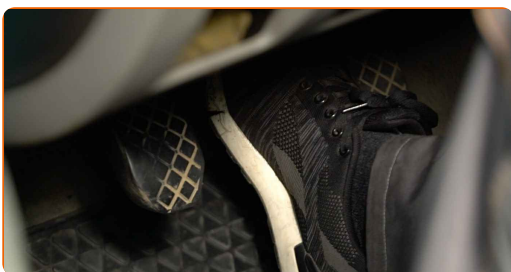

26

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en åben ringnøgle #11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

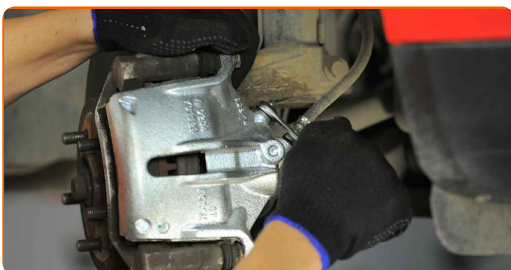

27 Afbryd bremse udluftningsættet.



28 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsereens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29 Rengør bremsekaliber overfladen.

30 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Mondeo BWY


33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 34** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

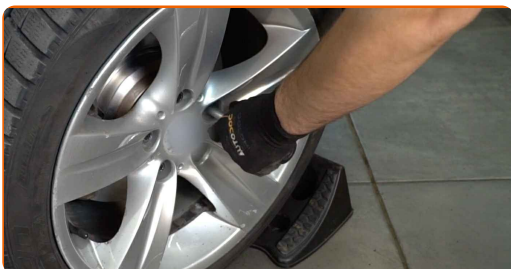


- 35** Fjern donkraft og klodser.

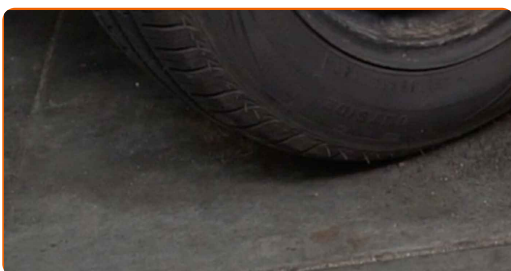

Udskiftning: bremsekaliber – Ford Mondeo BWY. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 36** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

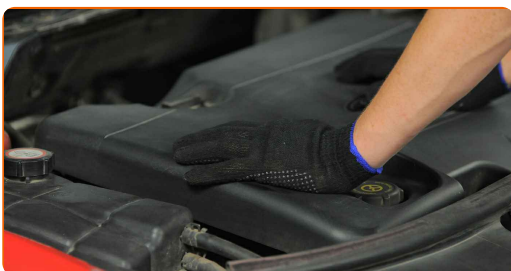

AUTODOC anbefaler:

- Ford Mondeo BWY – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY

BREMSEKALIBER TIL FORD: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.