



Udskift bremseskiver for -
Ford Mondeo BWY |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD MONDEO BWY. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Ford Mondeo BWY i hele sæt på hver aksel.
Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD MONDEO BWY. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

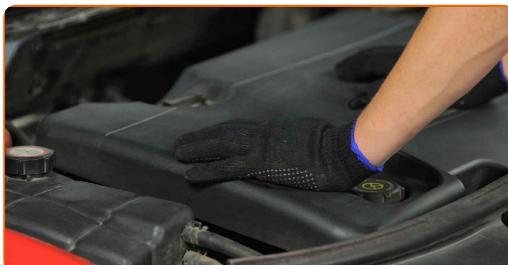

2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Ford Mondeo BWY

6

Fjern hjulet.



7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**8**


Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**10**

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

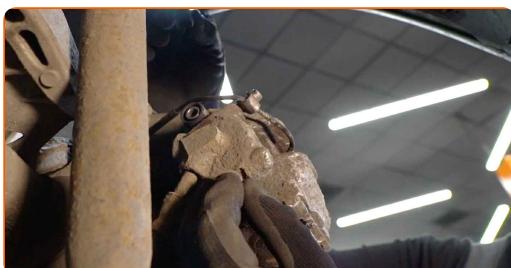**11**

Fjern bremsekaliberen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.



13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

16

Fjern kaliberens beslag.

**17**

Fjern bremseskiven.

**18**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**19**

Installer bremseskiven.




20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

**21**


Installer bremsekaliberens beslag.

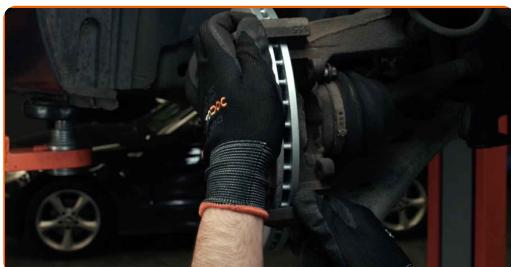**22**

Installer fastgørelselsboltene (2 styk).

23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

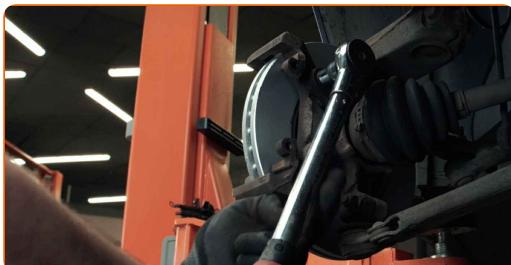**24**

Installer bremseklodserne.



25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



27

Rengør bremsekaliber styrestifterne.



28

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Hvis der ikke medførte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

29

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




30

Skru styrestifterne ind.



31

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

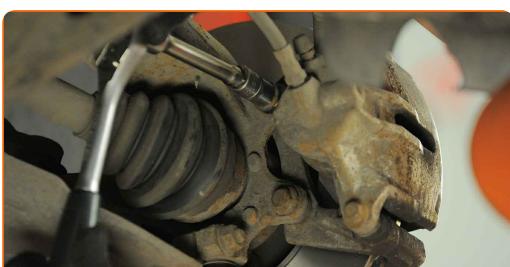

32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfædt.



33

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

37

Fjern donkraft og klodser.

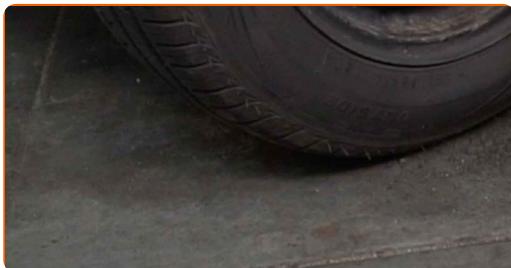

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Ford Mondeo BWY. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY**BREMSESKIVER TIL FORD: KØB NU****BREMSESKIVER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.