



Udskift hjullejer bag -
Ford Mondeo BWY |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD MONDEO BWY.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

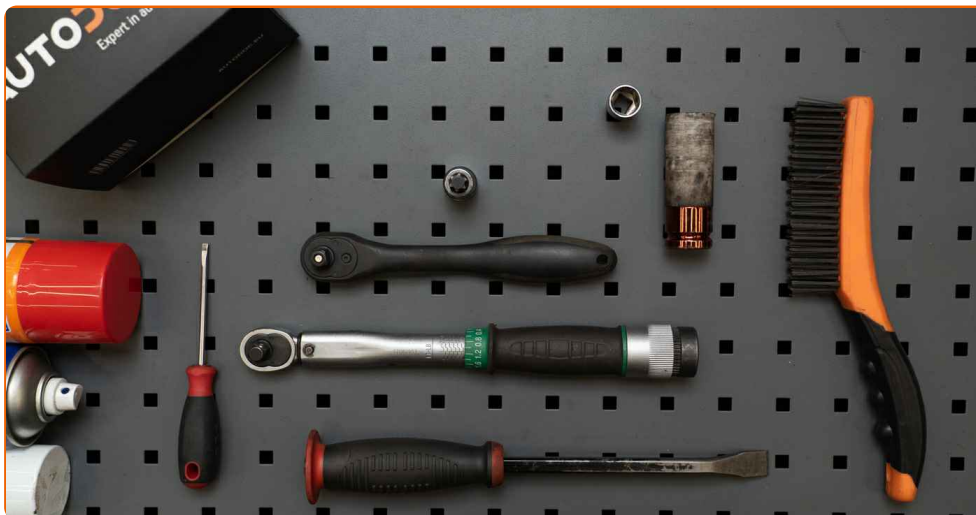

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Genbrug ikke hjullejet på din Ford Mondeo BWY bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD MONDEO BWY. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

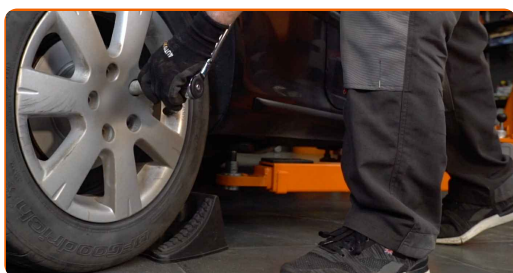

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.



6 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

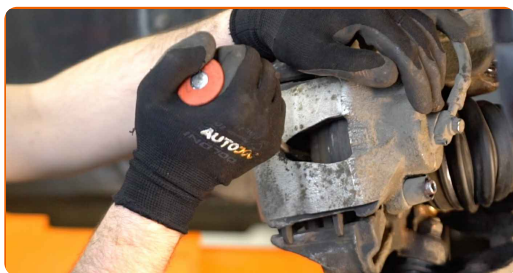

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

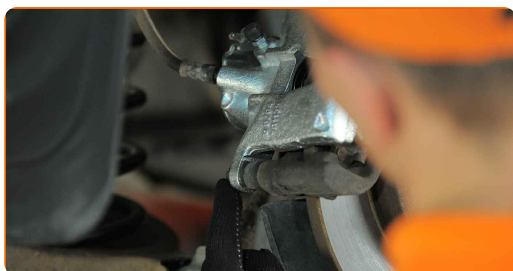

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

10


Fjern bremsekaliberen.

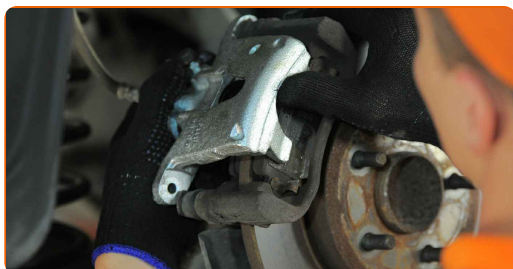

Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11 Fjern bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

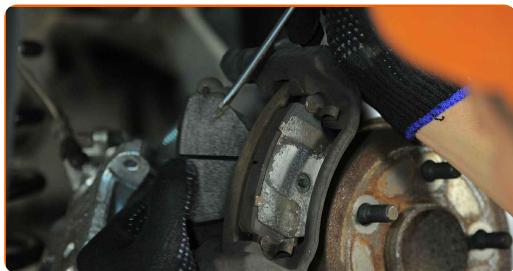

12 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



14 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

15 Fjern kaliberens beslag.

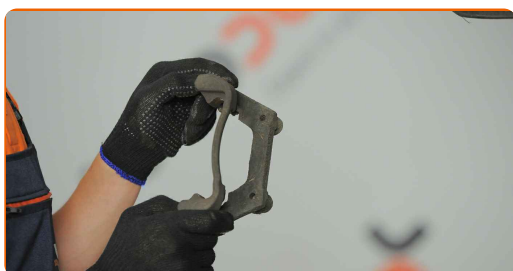


16 Fjern bremseskiven.




17 Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


18 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug Torx T50. Brug en skraldenøgle.

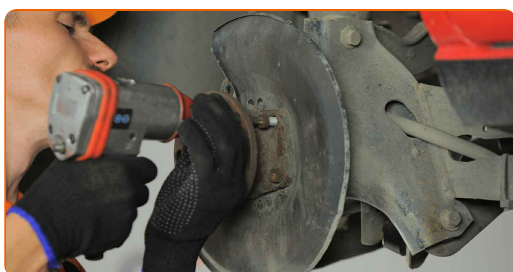

19 Fjern befæstigelsesboltene.

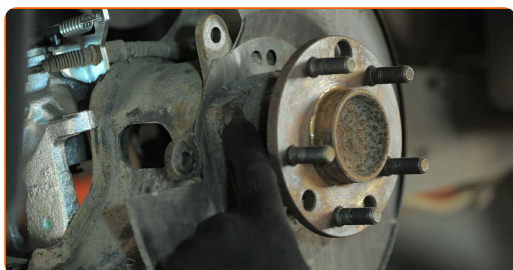

20 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed.

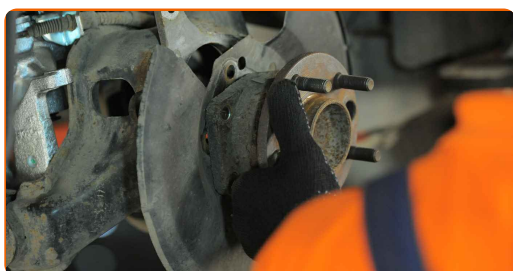


Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

21

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kær.

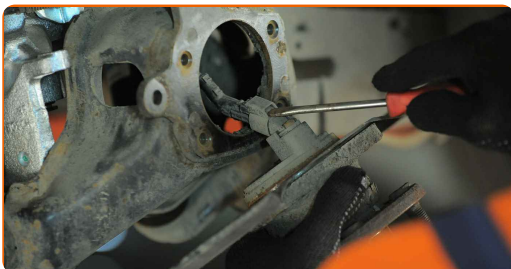

22

Fjern bremseskive skjoldet.




23

Installer bremseskive skjoldet.


24

Sæt stikket i til ABS sensor.

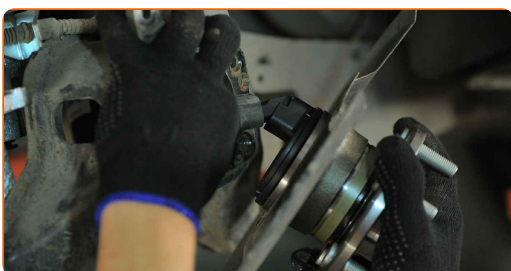


25

Monter det nye hjulnav med et leje.

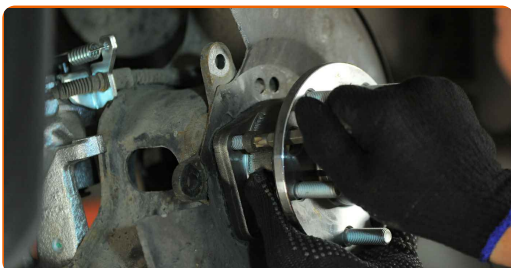


26 Installer fastgørelsesboltene.

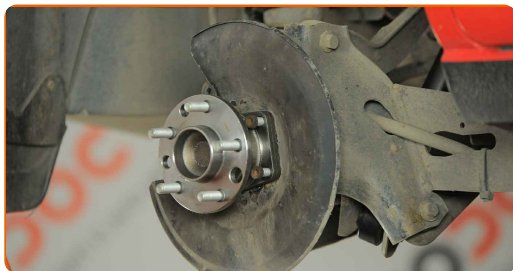

27 Stram navet. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



28 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

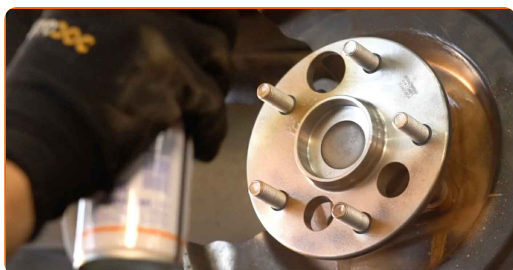

29 Installer bremseskiven.



30

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer bremsekaliberens beslag.

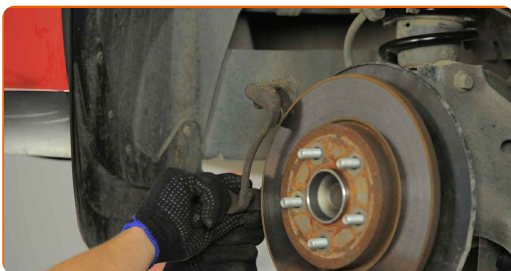


32

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


33

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

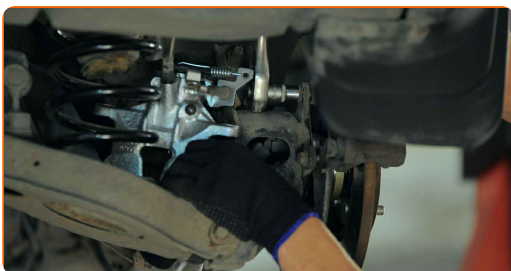

34

Installer bremseklodserne.

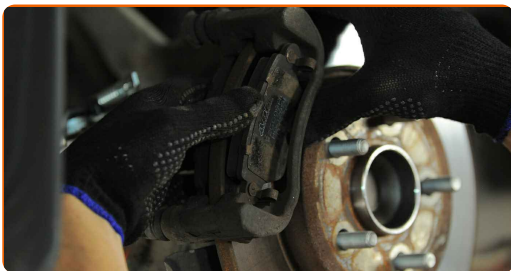


Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Fagfolk anbefaler:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

35

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

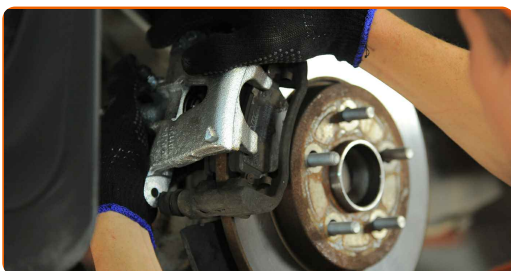

36

Skru styrestifterne ind.

37

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



38

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



39

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

40

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Mondeo BWY


41

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




42

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

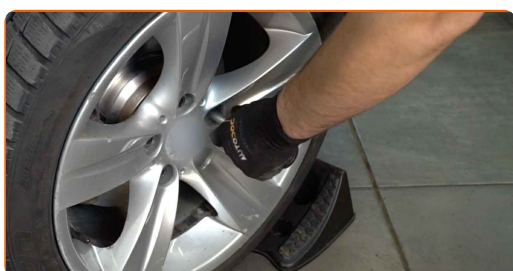

43

Fjern donkraft og klodser.

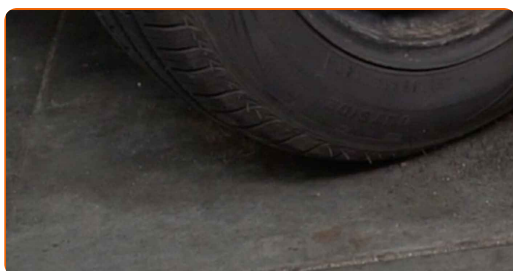

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY

HJULLEJER TIL FORD: KØB NU

**HJULLEJER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.