



Udskift støddæmper bag
- **Ford Mondeo BWY** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I notchback (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 TD, FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I notchback (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.5 i 24V, (+ 23)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD MONDEO BWY.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

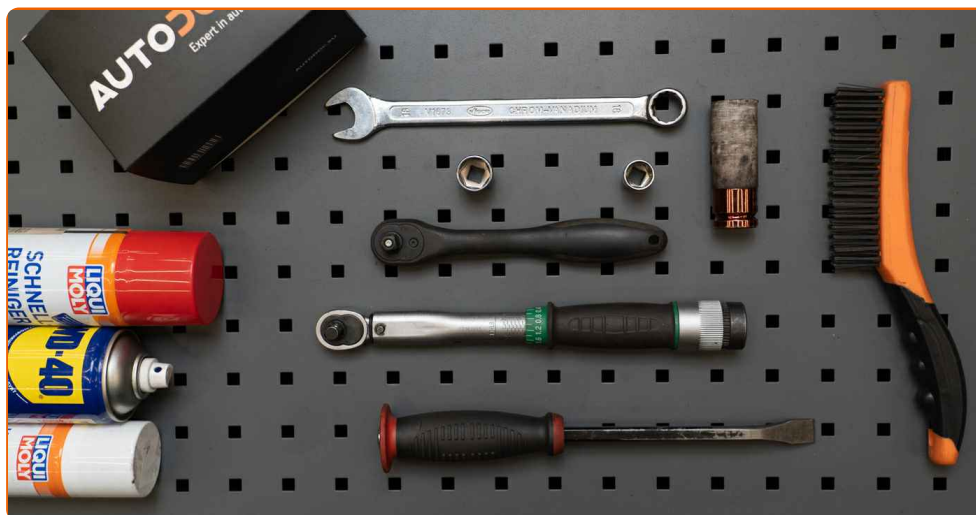

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD MONDEO BWY. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

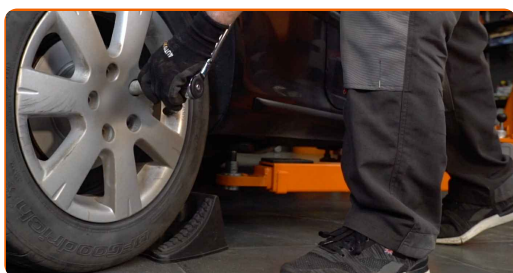

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Ford Mondeo BWY


5

Fjern hjulet.




6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

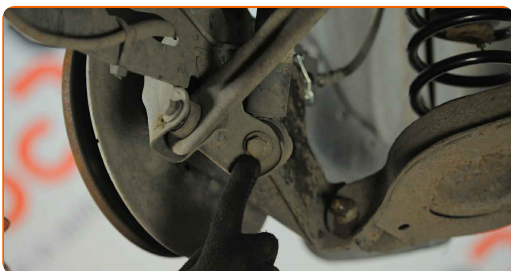

7

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

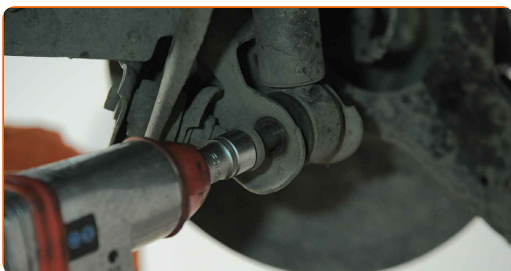

8 Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



9 Fjern befæstigelsesbolten.



10 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




Udskiftning: støddæmper – Ford Mondeo BWY. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

11 Fjern befæstigelsesbolten.

12

Fjern støddæmperen.

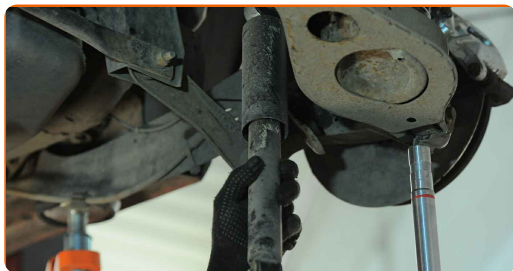


Udskiftning: støddæmper – Ford Mondeo BWY. Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

13


Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

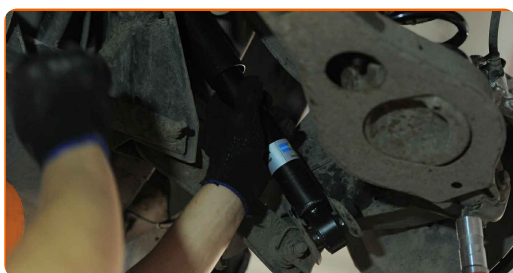


Udskiftning: støddæmper – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


14 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

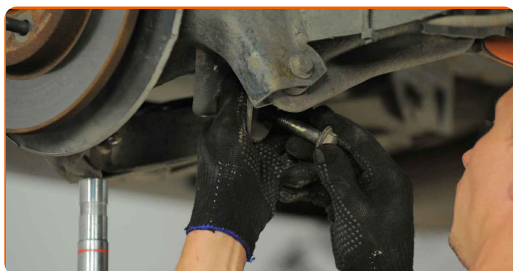

15 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

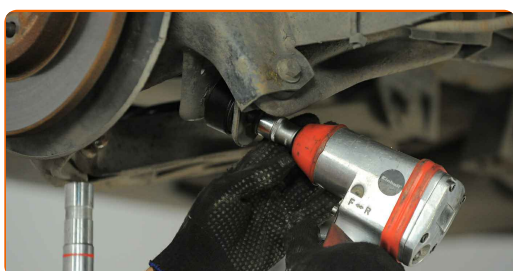

16 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 84 Nm moment.

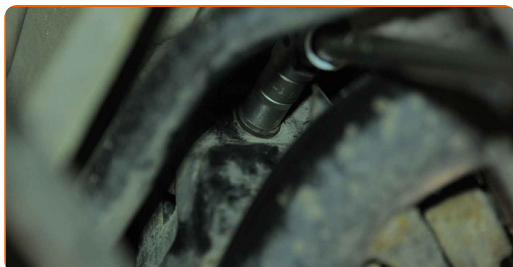

17 Fjern understøtningen fra hjulspindelen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Ford Mondeo BWY. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

18 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



19 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

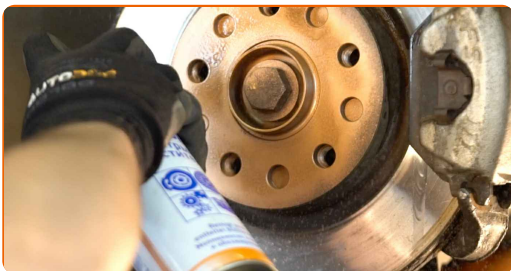

20 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: støddæmper – Ford Mondeo BWY. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Mondeo BWY

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

24

Fjern donkraft og klodser.

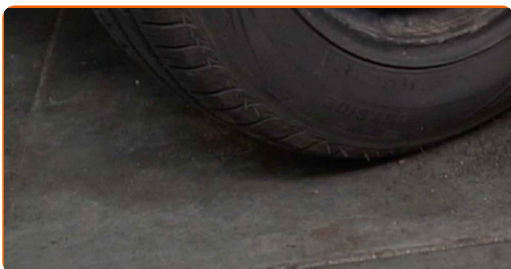

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY

STØDDÆMPER TIL FORD: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.