



Udskift motorophæng  
højre - **Peugeot 307 SW** |  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING




### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – PEUGEOT 307 SW.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

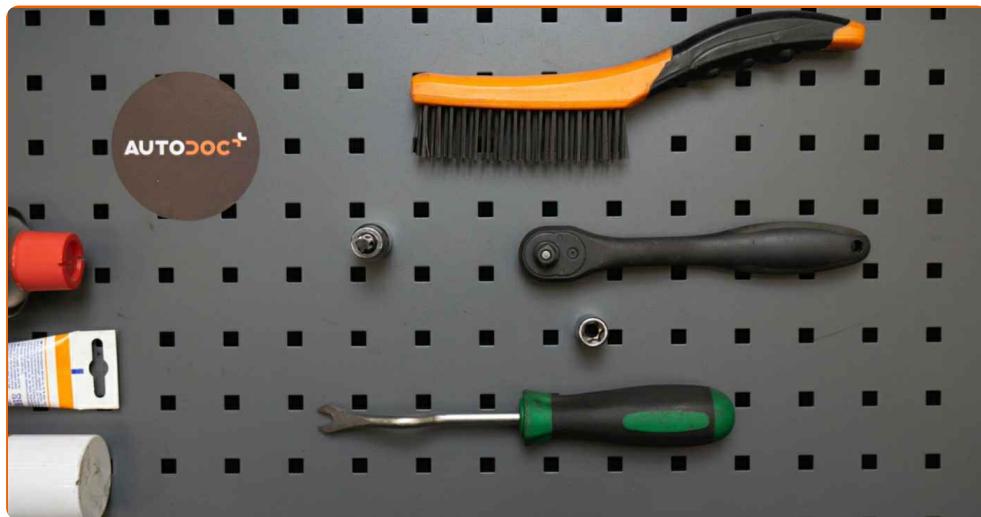

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Forsegler
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.E14
- Torx bits T50
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: motorophæng – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – PEUGEOT 307 SW. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Frigør ekspansionsbeholderens holdere. Brug et panelclip værktøj.

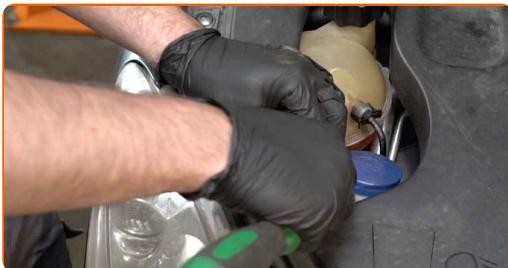

**4**

Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

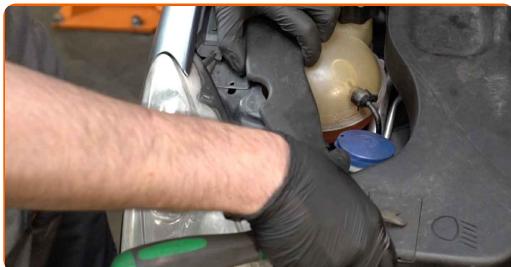**5**

Fjern motordækslet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: motorophæng – Peugeot 307 SW. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**6**

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en donkraft.

**7**


Rengør motorbeslagets befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 8 Skru befæstigelserne ud der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle №E14. Brug en skraldenøgle.



- 9 Skru motorophængets fastgørelser af. Brug Torx T50. Brug en skraldenøgle.

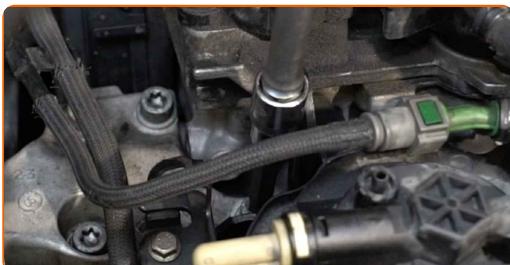


- 10 Fjern motorophænget.

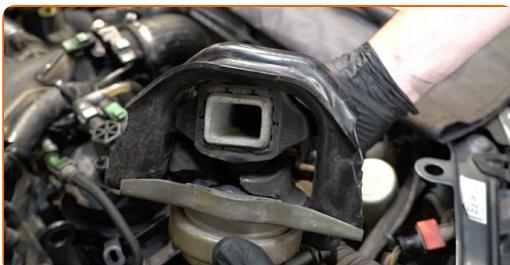

#### Udskiftning: motorophæng – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

- 11 Fjern befæstigelsesboltene.

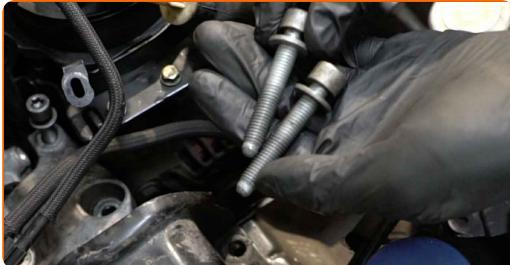

12

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Behandel motorbeslagets befæstigelser. Brug en forsegler.




14

Skru motorophænget på dets montageflade.

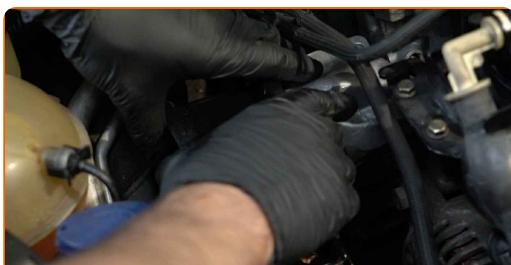


15

Installer fastgørelsesboltene.

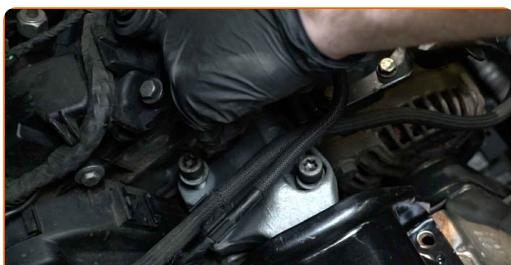

**16**

Skru motorophængets fastgørelser på. Brug Torx T50. Brug en skraldenøgle.

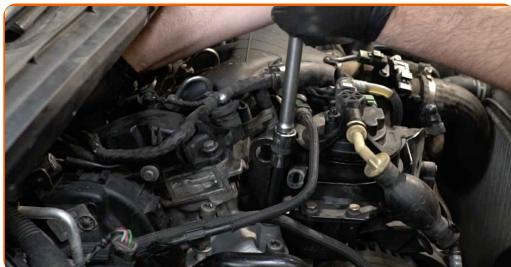**17**


Skru befæstigelserne ind der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle №E14. Brug en skraldenøgle.

**18**

Stram befæstigelserne til som forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle №E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

**19**

Stram motorbeslagets fastgørelsesebolte til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

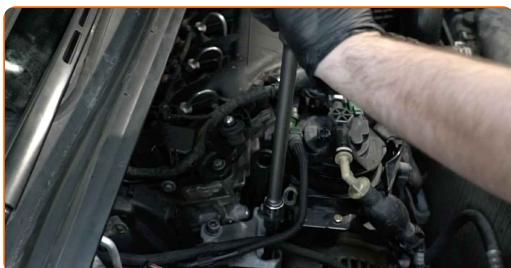

20

Fjern støtten fra under motoren.



21

Behandel motorbeslagets befæstigelser. Brug kobberfedt.



22

Monter motordækslet og fastgør den.



### Udskiftning: motorophæng – Peugeot 307 SW. Fagfolk anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

23

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.



24

Fastgør kølevæske ekspansionsbeholderen ved hjælp af låseclips.



25

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



26

Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW****MOTOROPHÆNG TIL PEUGEOT: KØB NU****MOTOROPHÆNG TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.