



Udskift ribrem - **Peugeot**
307 SW |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, (+ 16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 307 SW.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №15
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ribrem – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 307 SW. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

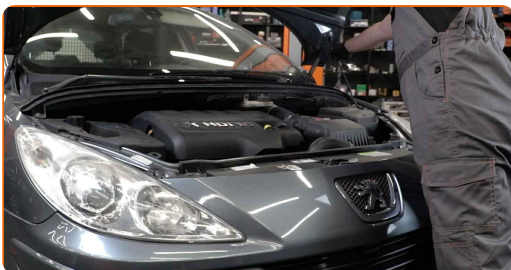

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.

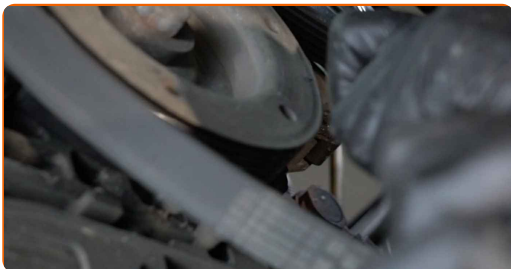


5 Fjern poly V-remmen.

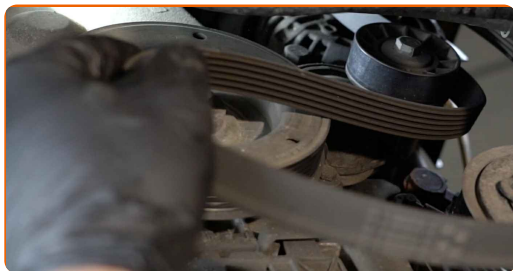

Udskiftning: ribrem – Peugeot 307 SW. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 15.

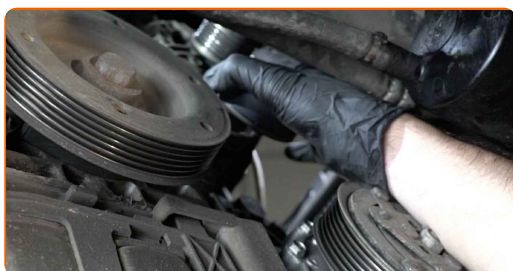

7 Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N^o 15.




9

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

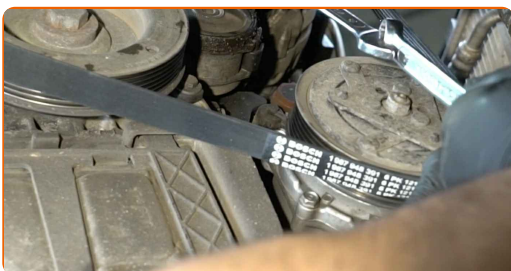

10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N^o 15.

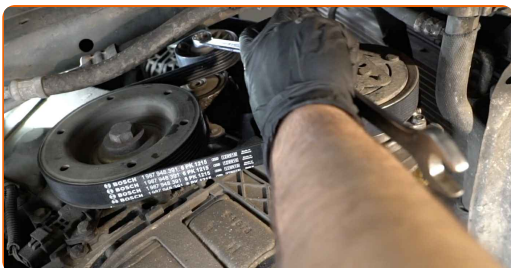

11

Sænk bilen.



12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



13 Sluk motoren.

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW

RIBREM TIL PEUGEOT: KØB NU

**RIBREM TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.