



Udskift bremseskiver for -
Peugeot 307 SW |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Partner II Van 1.6, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Van 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Ladvogn/Chassis 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Ladvogn/Chassis 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT Partner I Combispace 2.0 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, (+ 114)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 307 SW.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

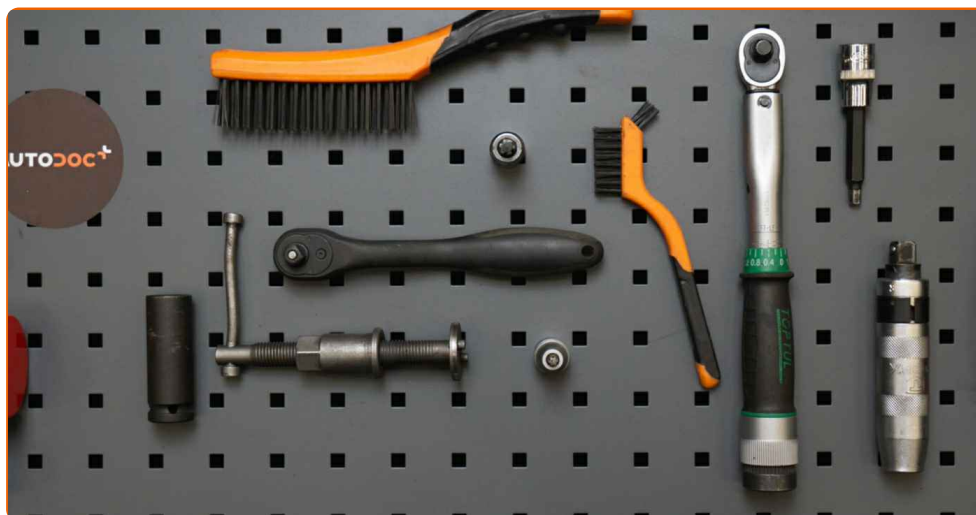

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Peugeot 307 SW i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Peugeot 307 SW

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Løsen bremsebeholderens dæksel.

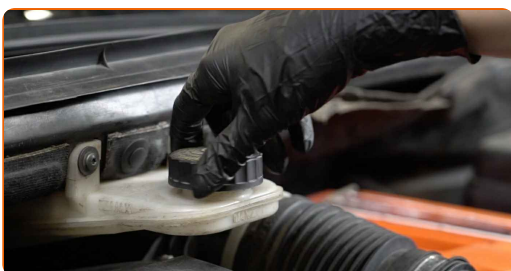

4

Sikre hjulene med klodser.




5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




6

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

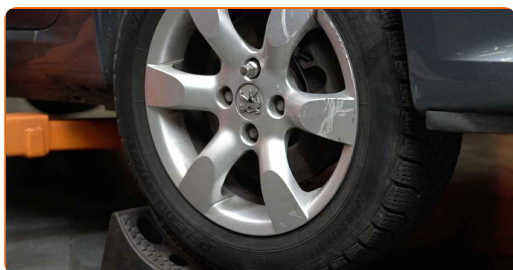

7

Løsen hjulboltene.

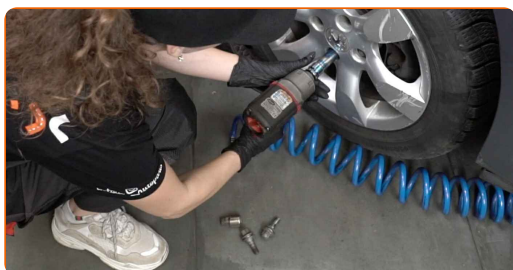


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 307 SW

8 Fjern hjulet.



9 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

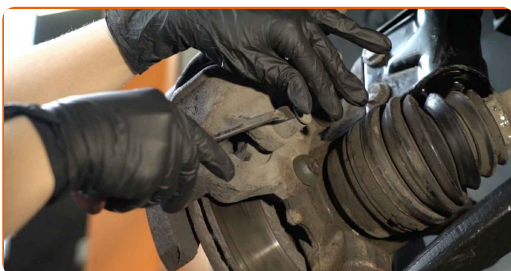

10 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




11 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

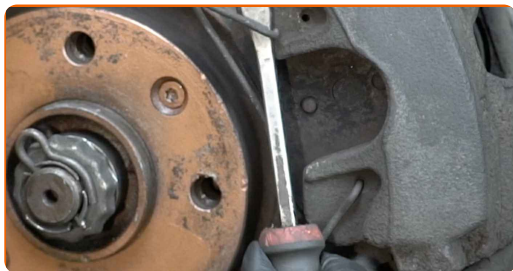

13


Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14 Fjern bremseklodserne.

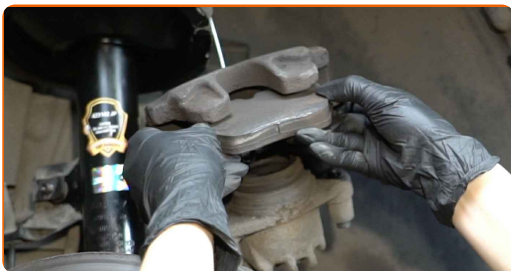


15 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

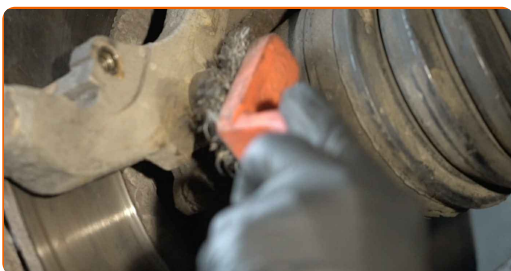

16 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug Torx T50. Brug en vridenøgle.




17 Fjern kaliberens beslag.

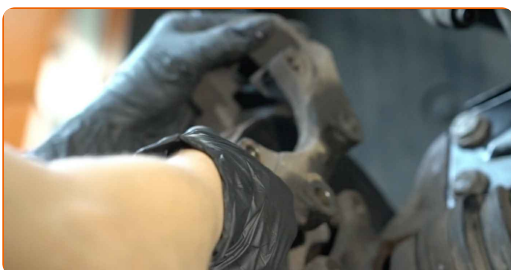

18 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

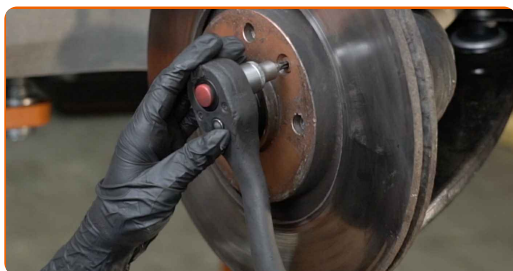


20

Fjern bremseskiven.



21

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

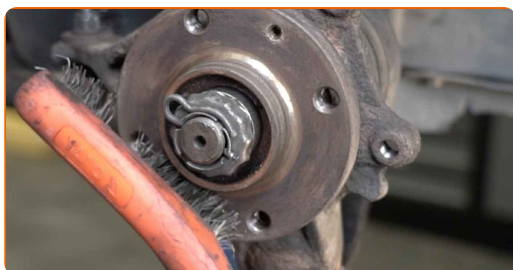

22

Installer bremseskiven.




23

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

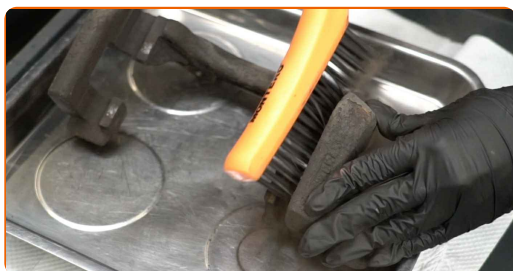


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25

Installer bremsekaliberens beslag.

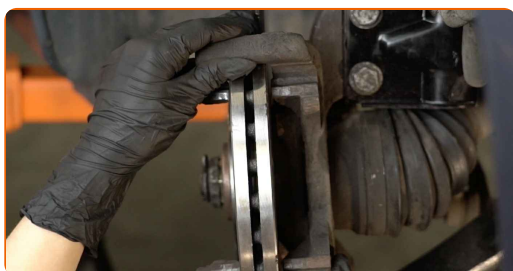

26

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

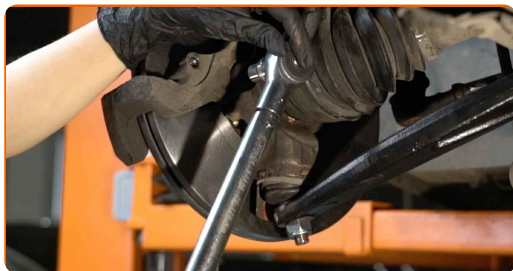

27

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


28

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



29


Installer bremseklodserne.

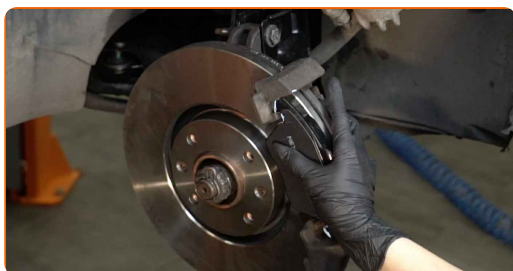

30 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




31 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

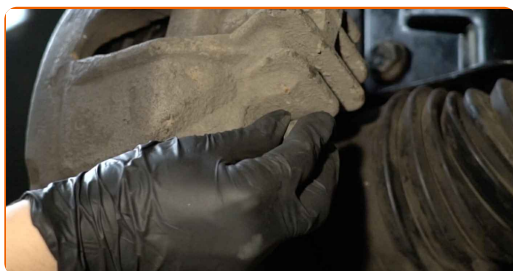

32 Monter bremsekaliberens holdefjeder.



33 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

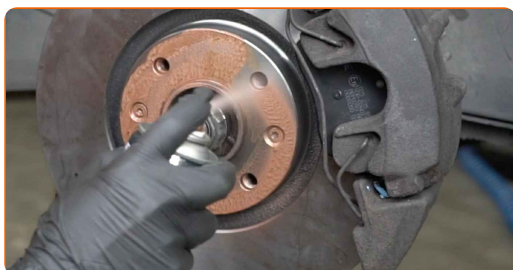

34

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 307 SW. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

35

Installer hjulet.

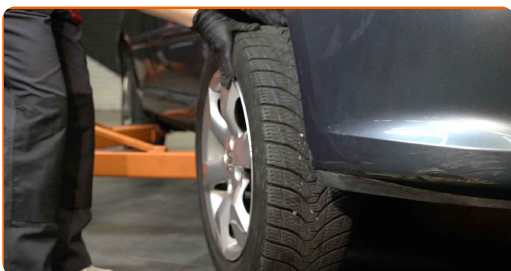

AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

36


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 37** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

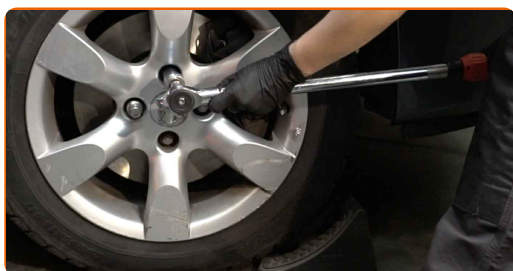


- 38** Fjern donkraft og klodser.

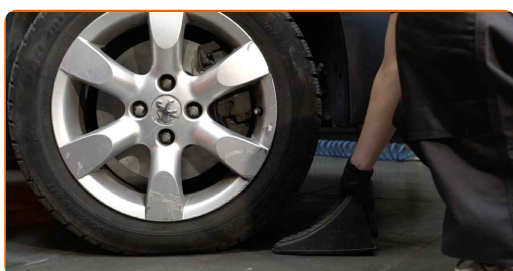

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 307 SW.** Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


- 39** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

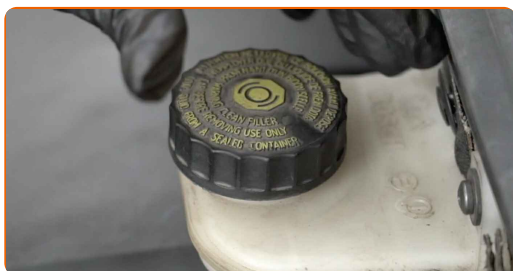

- 40** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

41

Luk motorhjælmen.

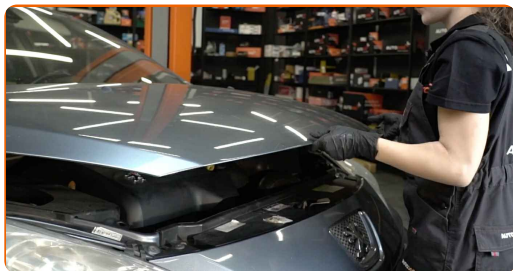

Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW

BREMSESKIVER TIL PEUGEOT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.