



Udskift bremseklodser
for - **Peugeot 307 SW** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, (+ 34)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – PEUGEOT 307 SW.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – PEUGEOT 307 SW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.




2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen bremsebeholderens dæksel.

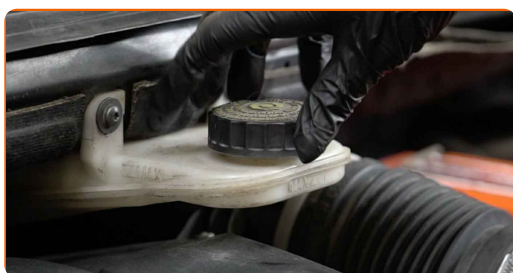

4 Sikre hjulene med klodser.


5 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

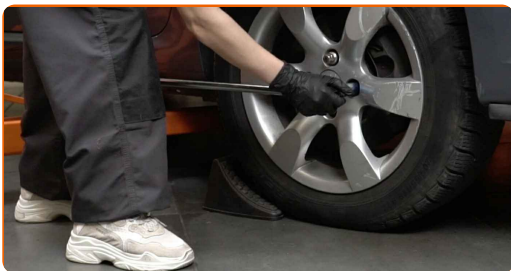

6 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




7 Løsen hjulboltene.

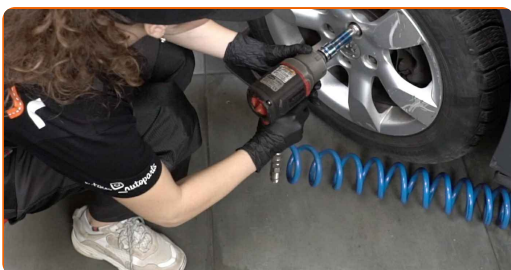

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


8 Fjern hjulet.

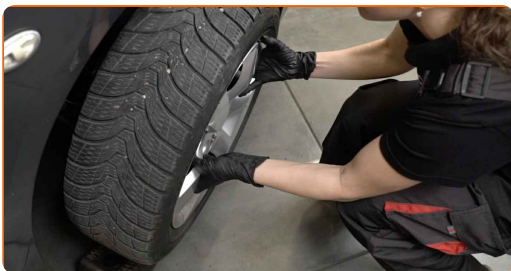

9 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




10 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

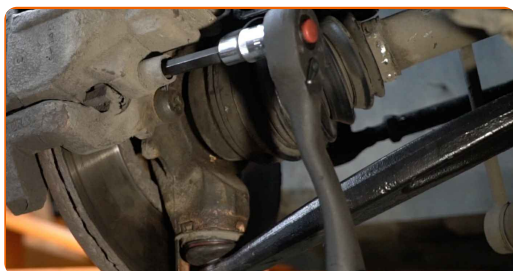

11 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

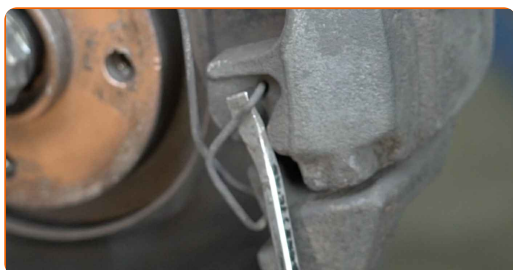

13

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Fjern bremseklodserne.




Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.


15

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

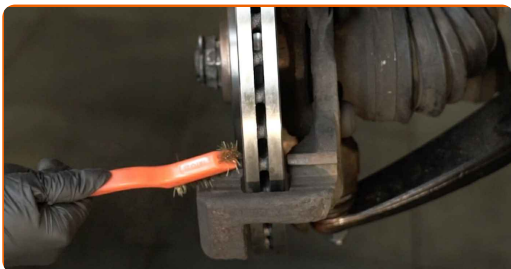

16

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

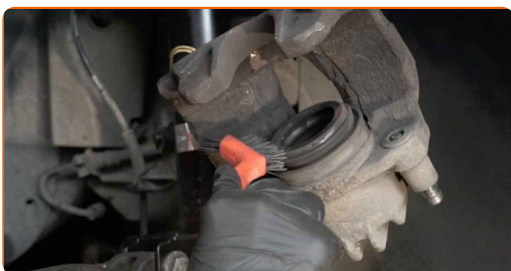

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



18

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

19


Installer de nye bremseklodser.




AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

20 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

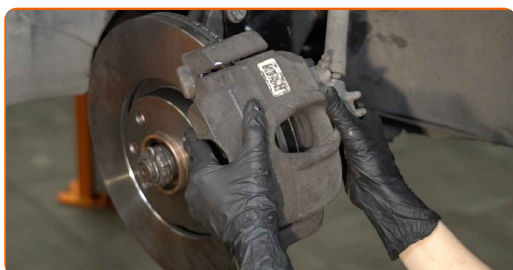


21 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

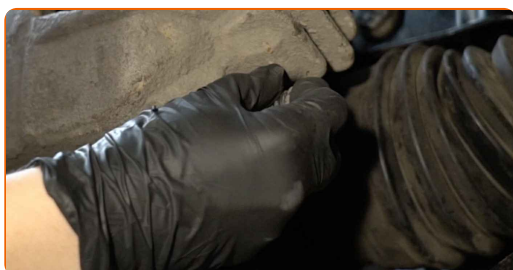

22 Monter bremsekaliberens holdefjeder.



23 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

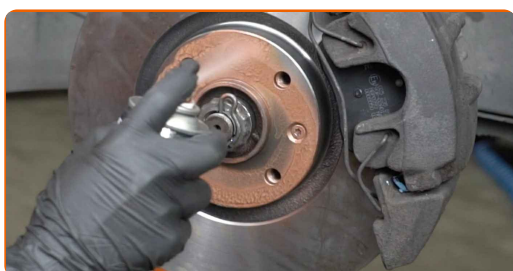

24 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


25 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 307 SW


26 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

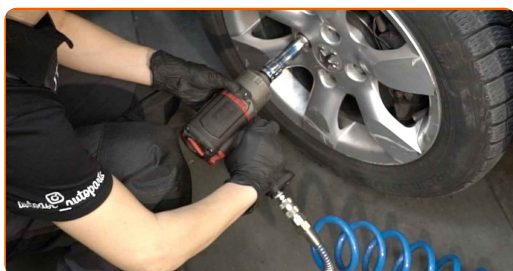

- 27** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

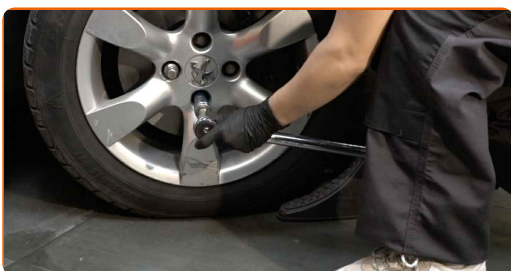

- 28** Fjern donkraft og klodser.

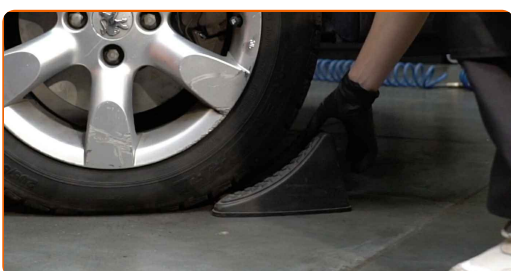

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 29** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 307 SW – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31 Luk motorhjelm.

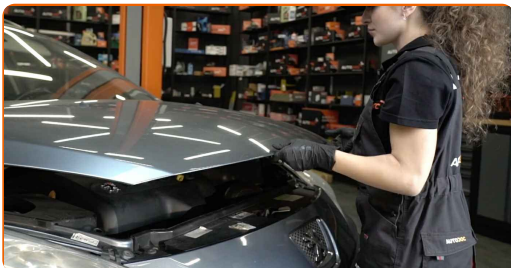

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 307 SW. Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW

BREMSEKLODSE TIL PEUGEOT: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.