



Udskift pollenfilter -
Peugeot 307 SW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Sedan 1.6, PEUGEOT 307 Sedan 2.0 Flex, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, (+ 60)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – PEUGEOT 307 SW.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: pollenfilter – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 307 SW – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

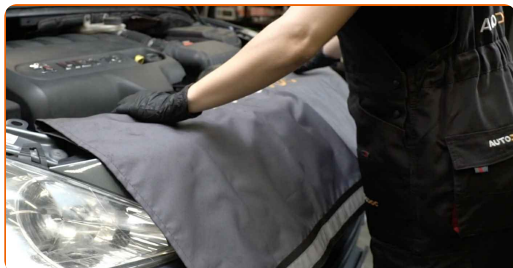

3 Fjern kabinefilterets dæksel.



4 Fjern filterelementet fra filterhuset.



Udskiftning: pollenfilter – Peugeot 307 SW. Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

5 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Peugeot 307 SW. Vær sikker på at positiio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

6

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

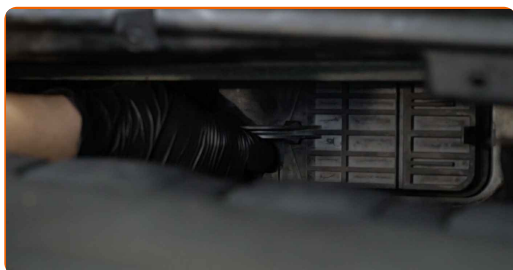


7

Slå tændingen til.



8

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

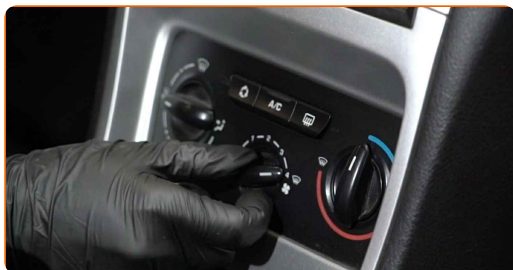


9

Slå tændingen fra.




10

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

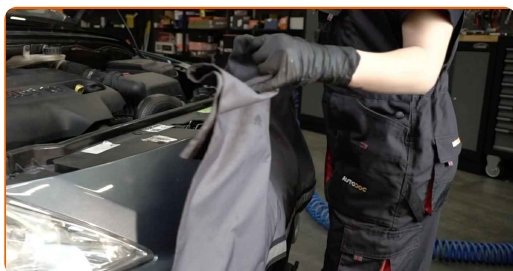

11

Luk motorhjelmen.

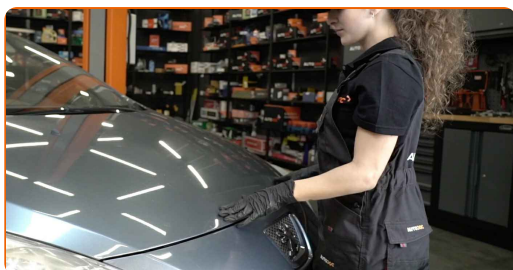**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW

POLLENFILTER TIL PEUGEOT: KØB NU

**POLLENFILTER TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.